VACON® NX INVERTER

MANUALE UTENTE



IN SEDE DI INSTALLAZIONE E MESSA IN FUNZIONE OCCORRE OSSERVARE ALMENO I SEGUENTI 10 PUNTI DELLA *GUIDA RAPIDA DI AVVIO*.

PER QUALSIASI PROBLEMA RIVOLGERSI AL PROPRIO DISTRIBUTORE DI ZONA.

Guida Rapida di Avvio

- Verificare che il materiale ricevuto sia conforme al proprio ordine; si veda al riguardo il Capitolo 1.
- 2. Prima di eseguire qualsiasi operazione di messa in funzione, leggere attentamente le istruzioni relative alla sicurezza riportate nel Capitolo 1.
- 3. Prima di procedere all'installazione meccanica, controllare le distanze minime attorno all'unità e leggere le indicazioni relative alle condizioni ambientali riportate nel Capitolo 5.
- 4. Controllare le dimensioni del cavo motore, del cavo di rete, dei fusibili in ingresso linea nonché i collegamenti dei cavi; si leggano al riguardo i Capitoli 6.1.1.1–6.1.1.7.
- 5. Seguire le istruzioni relative all'installazione riportate nel Capitolo 6.1.5.
- 6. I cavi comando sono illustrati nel Capitolo o 6.2.1.
- 7. Se la Guida Avviamento è attiva, selezionare la lingua del pannello e l'applicazione che si vuole usare e confermare premendo il Tasto Enter. Se la Guida Avviamento non è attiva, seguire le istruzioni 7a e 7b.
- 7a. Scegliere la lingua del pannello di comando dal Menù **M6**, a pagina **6.1**. Le istruzioni d'uso relative al pannello di comando sono riportate nel Capitolo 7.
- 7b. Scegliere l'applicazione desiderata dal Menù **M6**, a pagina **6.2**. Le istruzioni d'uso relative al pannello di comando sono riportate nel Capitolo 7.
- 8. Tutti i parametri hanno valori di default impostati dal costruttore. Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'unità, controllare sulla targhetta i valori nominali di seguito elencati e i parametri corrispondenti del gruppo parametri G2.1.
 - Tensione nominale del motore
 - Frequenza nominale del motore
 - Velocità nominale del motore
 - Corrente nominale del motore
 - Fattore di potenza del motore

Tutti i parametri sono illustrati nel Manuale Applicazioni "All in One".

- 9. Seguire le istruzioni relative alla messa in servizio riportate nel Capitolo 8.
- 10. L'Inverter Vacon NX_ è ora pronto all'uso.

Vacon Plc non è responsabile in caso di impiego degli inverter non conforme alle istruzioni.

SOMMARIO

9

MANUALE UTENTE VACON NX

INDICE

1	SICUREZZA
2	DIRETTIVE UE
3	RICEVIMENTO MATERIALE
4	DATI TECNICI
5	INSTALLAZIONE
6	CABLAGGIO E COLLEGAMENTI
7	PANNELLO DI COMANDO
8	MESSA IN SERVIZIO

INDIVIDUAZIONE GUASTI

INFORMAZIONI RELATIVE AL MANUALE UTENTE VACON NX

Grazie per aver scelto l'Inverter Vacon NX.

Il Manuale Utente contiene le informazioni necessarie riguardanti l'installazione, la messa in servizio e il funzionamento degli Inverter Vacon NX. Si consiglia di leggere attentamente tali istruzioni prima di collegare l'inverter per la prima volta.

Il presente manuale è disponibile sia su carta sia in versione elettronica. Qualora possibile, si consiglia di utilizzare quest'ultima, in quanto se si dispone della **versione elettronica** si potrà usufruire di quanto seque:

il manuale contiene numerosi collegamenti e rimandi ad altre parti del manuale, consentendo in tal modo al lettore di consultare più facilmente il manuale stesso oltre a poter controllare e reperire informazioni più velocemente.

Il manuale contiene inoltre collegamenti ipertestuali a pagine web. Per poter visitare le pagine web tramite questi collegamenti è necessario che sul proprio computer sia installato un browser di Internet.

Tutte le specifiche e le informazioni sono soggette a modifica senza preavviso

Manuale Utente Vacon NX Indice

Document code: DPD01223A

Date: 25.2.2013

1.		SICUREZZA	7
	1.1	Avvertenze	7
	1.2	Istruzioni relative alla sicurezza	7
	1.3	Messa a terra e protezione dai guasti di terra	8
		Avviamento del motore	
2.		DIRETTIVE UE	9
۷.		Marchio CE	
		Direttiva EMC	
	۷.۷	2.2.1 Informazioni generali	
		2.2.2 Principi tecnici	
		2.2.3 Classificazione EMC degli inverter Vacon	9
		2.2.3.1 Definizione degli ambienti nella norma di prodotto EN 61800-3 (2004)	10
		2.2.4 Dichiarazione di conformità del costruttore	10
3.		RICEVIMENTO MATERIALE	14
		Codice di identificazione	
		Stoccaggio	
		Manutenzione	
		3.3.1 Ricarica dei condensatori	
	3.4	Garanzia	16
4.		DATI TECNICI	17
•	4.1		
		Valori nominali di potenza	
		4.2.1 Vacon NX_5 – Tensione di alimentazione 380—500 V	19
		4.2.2 Vacon NX_6 - Tensione di alimentazione 525—690 V	20
		4.2.3 Vacon NXS2 – Tensione di alimentazione 208—240 V	
		Valori del resistore di frenatura	
	4.4	Dati tecnici	24
5.		INSTALLAZIONE	26
		Montaggio	
		Raffreddamento	
		5.2.1 FR4 a FR9	
		5.2.2 Unità autonome (da FR10 a FR12)	
	5.3	Potenza dissipata	
		5.3.1 Potenza dissipata in funzione della frequenza di commutazione	40
6.		CABLAGGIO E COLLEGAMENTI	44
	6.1	Unità di potenza	44
		6.1.1 Collegamenti di potenza	
		6.1.1.1 Cavi di rete e cavi motore	
		6.1.1.2 Alimentazione DC e cavi della resistenza di frenatura	
		6.1.1.3 Cavo comando	
		6.1.1.4 Dimensioni dei cavi e dei fusibili, NX_2 e NX_5, FR4-FR9	45
		6.1.1.5 Dimensioni dei cavi e dei fusibili, NX_6, FR6-FR9	
		6.1.1.6 Dimensioni dei cavi e dei fusibili, NX_5, FR10-FR12	
		6.1.1.7 Dimensioni dei cavi e dei fusibili, NX_6, FR10-FR12	
		6.1.2 Comprendere la topologia dell'unità di potenza	
		6.1.3 Cambio della classe di protezione EMC da H a T	
		6.1.4 Montaggio degli accessori cavo	
		O. 1.0 13th azioin i etative att ilistattazione	

		6.1.5.1 Lunghezza di spelatura dei cavi motore e di rete	54
		6.1.5.2 Taglie del Vacon NX_ e installazione dei cavi	
		6.1.6 Scelta dei cavi e installazione delle unità conformemente agli standard UL	
		6.1.7 Controlli dell'isolamento dei cavi e del motore	65
	6.2	Unità di controllo	
	0.2	6.2.1 Collegamenti dei comandi	
		6.2.1.1 Cavi comando	
		6.2.1.2 Separazioni galvaniche di isolamento	
		6.2.2 Segnali dei morsetti di controllo	
		6.2.2.1 Inversione dei segnali degli ingressi digitali	
		6.2.2.2 Selezioni dei ponticelli sulla scheda base OPT-A1	
-			
7.		PANNELLO DI COMANDO	
	7.1	Indicazioni sul display del pannello	
		7.1.1 Indicazioni sullo stato dell'azionamento	
		7.1.2 Indicazioni sulla postazione di controllo	74
		7.1.3 LED di stato (verde – verde – rosso)	
	7 0	7.1.4 Linee di testo	
	/.Z	Tasti del pannello	
	7 0		
	7.3	Consultazione del pannello di comando	
		7.3.1 Menù monitoraggio (M1)	
		7.3.3 Menù di controllo dal pannello (M3)	
		7.3.3.1 Selezione della postazione di controllo	
		7.3.3.2 Riferimento pannello	
		7.3.3.3 Direzione del pannello	
		7.3.3.4 Attivazione tasto Stop	
		7.3.4 Menù guasti attivi (M4)	
		7.3.4.1 Tipi di guasto	
		7.3.4.2 Codici guasto	
		7.3.4.3 Registro dati all'istante del guasto	89
		7.3.5 Menù memoria guasti (M5)	
		7.3.6.1 Selezione della lingua	
		7.3.6.2 Selezione dell'applicazione	93
		7.3.6.3 Copia parametri	
		7.3.6.4 Confronto dei parametri	
		7.3.6.5 Protezione dati	
		7.3.6.6 Impostazioni del pannello	
		7.3.6.7 Impostazioni Hardware	
		7.3.6.8 Informazioni di sistema	
	_	7.3.7 Menù scheda espansione (M7)	
	7.4	Ulteriori funzioni del pannello	105
8.		MESSA IN SERVIZIO	106
	8.1	Sicurezza	
		Messa in servizio dell'inverter	
Q		INDIVIDITATIONE CHASTI	100
7			1114

1. SICUREZZA



L'INSTALLAZIONE ELETTRICA DEVE ESSERE EFFETTUATA UNICAMENTE DA PERSONALE SPECIALIZZATO



1.1 Avvertenze

	1	
	1	L'inverter Vacon NX_ è destinato unicamente ad installazioni fisse.
	2	Non eseguire alcuna procedura di misurazione quando l'inverter è collegato alla rete.
	3	Non eseguire alcuna prova di isolamento della tensione su nessun componente del Vacon NX E' prevista una specifica procedura da seguire in sede di esecuzione dei test. La mancata osservanza di tale procedura potrebbe arrecare danni all'unità.
	4	La corrente di dispersione a terra degli inverter Vacon NX_ è superiore a 3,5mA CA. In conformità alla norma EN61800-5-1, è necessario utilizzare un collegamento a terra di protezione rafforzato. Vedere il capitolo 1.3.
WARNING	5	Nel caso in cui l'inverter venga utilizzato quale parte di una macchina, spetta al costruttore della macchina dotare la stessa di un interruttore generale (EN60204-1).
	6	Si possono utilizzare esclusivamente le parti di ricambio fornite da Vacon.
	7	Il motore sia avvia all'accensione se il comando start è su ON. Le funzionalità I/O (incluso l'input di avviamento) potrebbero variare qualora venissero modificati i parametri, le applicazioni o il software. Scollegare il motore qualora un avvio inatteso possa provocare situazioni di pericolo.
	8	Prima di effettuare misurazioni sul motore o sul cavo motore, scollegare il cavo motore dall'inverter.
	9	Non toccare i circuiti integrati sulle schede. Scariche di tensione statica potrebbero danneggiare i componenti.

1.2 Istruzioni relative alla sicurezza

	1	I componenti dell'unità di potenza dell'inverter sono sotto tensione quando il Vacon NX_ è collegato alla tensione di rete. Entrare in contatto con tale tensione è estremamente pericoloso e può causare la morte o gravi danni. L'unità di controllo è isolata dal potenziale di rete.
	2	Quando il Vacon NX_ è collegato alla rete, i morsetti del motore U, V, W, i morsetti del resistore di frenatura e quello del circuito intermedio in CC sono sotto tensione , anche se il motore non è in marcia .
A	3	Dopo aver scollegato l'inverter dalla rete, attendere l'arresto del ventilatore e lo spegnimento degli indicatori sul pannello di comando (se tale pannello non è presente, controllare gli indicatori sul coperchio). Attendere altri 5 minuti prima di eseguire qualsiasi operazione ai collegamenti del Vacon NX Non aprire il coperchio finché tale lasso di tempo non sarà trascorso.
	4	I morsetti I/O di controllo sono isolati dal potenziale di rete. Tuttavia, le uscite relè ed altri morsetti I/O possono presentare una tensione di comando pericolosa anche quando il Vacon NX_ non è collegato alla rete.
	5	Prima di collegare l'inverter alla rete elettrica, assicurarsi che il coperchio anteriore e il coperchio di protezione dei cavi del Vacon NX_ siano chiusi.

8 ● VACON SICUREZZA

1.3 Messa a terra e protezione dai guasti di terra

L'inverter Vacon NX_ deve essere sempre collegato a terra mediante un conduttore di terra collegato al morsetto di messa a terra

La corrente di dispersione a terra degli inverter Vacon NX_ è superiore a 3,5mA CA. In conformità alla norma EN61800-5-1, è necessario che il circuito protettivo associato soddisfi una o più delle seguenti condizioni:

- a. Il conduttore di protezione deve presentare un'area a sezione trasversale di almeno 10 mm² Cu o 16 mm² Al per tutta la sua lunghezza.
- b. Nei punti in cui il conduttore di protezione presenta un'area a sezione trasversale inferiore a 10 mm² Cu o 16 mm² Al, è necessario utilizzare un secondo conduttore di protezione che presenti la stessa area a sezione trasversale fino al punto in cui il conduttore principale ha un'area a sezione trasversale non inferiore a 10 mm² Cu o 16 mm² Al.
- c. Scollegamento automatico dell'alimentazione nel caso di perdita di continuità da parte del conduttore di protezione. Vedere il capitolo 6.

L'area a sezione trasversale di ogni conduttore di protezione a terra che non fa parte del cavo di alimentazione o della protezione del cavo non deve essere, in alcun caso, minore di:

- 2,5 mm² se è prevista la protezione meccanica oppure
- 4 mm² se non è prevista la protezione meccanica.

La protezione dai guasti di terra all'interno dell'inverter protegge unicamente l'unità stesso contro i guasti di terra del motore o del cavo motore. Non è concepito per proteggere la sicurezza delle persone.

A causa delle elevate correnti capacitive presenti nell'inverter, gli interruttori di protezione contro le correnti di terra potrebbero non funzionare regolarmente.

1.4 Avviamento del motore

Segnali di allarme

Per la propria sicurezza, si raccomanda di prestare particolare attenzione alle istruzioni contrassegnate dai seguenti segnali:

4	= Tensione pericolosa
WARNING	= Allarme generico
HOT SURFACE	= Superficie calda – Pericolo di ustioni

LISTA DI CONTROLLO AVVIAMENTO MOTORE

	'	Prima di procedere all'avviamento, controllare che il motore sia stato opportunamente montato e assicurarsi che la macchina ad esso collegata ne consenta la messa in moto.
	2	La velocità massima del motore (frequenza) deve essere configurata in funzione del motore e della macchina ad esso collegata.
WARNING		Prima di invertire la direzione di rotazione dell'albero motore, assicurarsi che tale operazione possa essere eseguita senza alcun rischio.
WARRING	4	Assicurarsi che nessun condensatore di rifasamento sia collegato al cavo motore.
	5	Assicurarsi che i morsetti del motore non siano collegati alla tensione di rete.

DIRETTIVE UE VACON ● 9

2. DIRETTIVE UE

2.1 Marchio CE

Il marchio CE sul prodotto ne garantisce la libera circolazione nell'ambito dell'Area Economica Europea.

Gli inverter Vacon NX_ recano il marchio CE in ottemperanza alla Direttiva Bassa Tensione (LVD) e alla Direttiva Compatibilità Elettromagnetica (EMC). La società SGS FIMKO ha agito in veste di Organo Competente.

2.2 Direttiva EMC

2.2.1 Informazioni generali

La Direttiva EMC stabilisce che gli apparecchi elettrici non devono emettere eccessive interferenze nell'ambiente in cui vengono utilizzati e, al contempo, devono avere un adeguato livello di immunità da altre interferenze presenti nell'ambiente stesso.

L'ottemperanza degli inverter Vacon NX_ alla direttiva EMC viene accertata mediante la procedura "Technical Construction Files" (TCF) controllata e approvata dalla SGS FIMKO, nella sua qualità di Organo Competente. Ai fini della verifica della conformità degli inverter Vacon alla Direttiva EMC, si utilizza la procedura "TCF" (Archivi Tecnici di Progetto) sia perché i test di laboratorio di una gamma così ampia di prodotti sarebbero impossibili, sia perché le combinazioni di installazione variano notevolmente a seconda delle applicazioni.

2.2.2 Principi tecnici

L'idea di base è stata quella di mettere a punto una gamma di inverter in grado di offrire la massima funzionalità e la massima efficienza in termini di costi. La conformità alla Direttiva EMC è stata presa attentamente in considerazione già in sede di progettazione.

Gli inverter Vacon NX_ sono commercializzati in tutto il mondo e, pertanto, le esigenze in materia di compatibilità elettromagnetica variano da cliente a cliente. Per quanto attiene all'immunità, tutti gli inverter Vacon NX_ sono progettati in modo tale da soddisfare persino i più severi requisiti, mentre per quel che riguarda le emissioni di interferenze elettromagnetiche, il cliente ha la possibilità di aumentare la già elevata capacità dei prodotti Vacon di filtrare tali interferenze.

2.2.3 Classificazione EMC degli inverter Vacon

Gli inverter Vacon NX_ sono suddivisi in cinque classi, a seconda del livello di emissione di interferenze elettromagnetiche, dei requisiti della rete di alimentazione e dell'ambiente di installazione (vedere il capitolo 2.2.3.1). La classe EMC di ciascun prodotto è definita dal corrispondente codice di identificazione.

Vacon EMC classe C (NX 5, da FR4 a FR6, Classe di protezione IP54):

Gli inverter di questa classe soddisfano i requisiti della categoria C1 della norma di prodotto EN 61800-3 (2004). La categoria C1 garantisce le migliori prestazioni EMC e include inverter con tensione nominale inferiore a 1000V adatti per il 1° ambiente. NOTA: Se la classe di protezione dell'inverter è IP21, i requisiti della classe C sono soddisfatti solo per quel che riguarda le emissioni condotte.

Vacon EMC classe H (NX_5, da FR4 a FR9; NX_2, da FR4 a FR9):

Gli inverter di questa classe soddisfano i requisiti della categoria C2 della norma di prodotto EN 61800-3 (2004). Della categoria C2 fanno parte gli inverter in istallazioni fisse con tensione nominale inferiore a 1000V. Gli inverter di classe H possono essere utilizzati nel 1° così come nel 2° ambiente.

10 ● VACON DIRETTIVE UE

Vacon EMC classe L (classi di protezione IP21 e IP54: NX_5 FR10 e superiori, NX_6 FR6 e superiori): Gli inverter di questa classe soddisfano i requisiti della categoria C3 della norma di prodotto EN 61800-3 (2004). Della categoria C3 fanno parte gli inverter con tensione nominale inferiore a 1000V adatti solo per il 2° ambiente.

Vacon EMC classe T:

Gli inverter di questa classe soddisfano i requisiti della norma di prodotto EN 61800-3 (2004) se utilizzati in sistemi IT. Nei sistemi IT, le reti sono isolate da terra o collegate a terra con cavi ad alta impedenza per ridurre la corrente di dispersione. NOTA: Se gli inverter vengono utilizzati con altre fonti di alimentazione, i requisiti EMC non risulteranno soddisfatti.

Vacon EMC classe N:

Gli inverter in questa classe non sono forniti di protezione contro le emissioni EMC. Questi tipi di inverter vengono montati all'interno di armadi. NOTA: Generalmente, è necessario un filtro ECM esterno per soddisfare i requisiti relativi alle emissioni EMC.

Attenzione: In ambienti domestici può causare interferenze radio, nel qual caso potrebbe essere richiesta la messa in atto di misure adequate.

Tutti gli inverter Vacon NX_ soddisfano tutti i requisiti di immunità EMC (norma EN 61800-3 (2004)).

Nota: per cambiare la classe di protezione EMC del vostro inverter Vacon NX_ dalla classe H o L alla classe T, si faccia riferimento alle istruzioni contenute nel capitolo 6.1.3.

2.2.3.1 Definizione degli ambienti nella norma di prodotto EN 61800-3 (2004)

1° ambiente: Questo tipo di ambiente include innanzitutto gli edifici adibiti ad abitazione. Include inoltre tutti gli edifici che sono collegati direttamente, senza trasformatori intermedi, ad una rete a bassa tensione che fornisce alimentazione agli immobili ad uso residenziale.

NOTA: Appartamenti, negozi o uffici all'interno di edifici residenziali sono esempi di luoghi che ricadono in questa tipologia di ambiente.

2° ambiente: Questo tipo di ambiente include tutti gli edifici che non sono collegati ad una rete a bassa tensione che fornisce alimentazione agli immobili ad uso residenziale.

NOTA: Aree industriali e aree tecniche di qualsiasi edificio la cui alimentazione proviene da un trasformatore dedicato sono esempi di luoghi che ricadono in questa tipologia di ambiente.

2.2.4 Dichiarazione di conformità del costruttore

Le pagine seguenti riproducono la copia della Dichiarazione di Conformità del costruttore, che assicura la conformità degli inverter Vacon alle direttive EMC.

DIRETTIVE UE VACON ● 11



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We

Manufacturer's name: Vacon Oyj

Manufacturer's address: P.O.Box 25

Runsorintie 7 FIN-65381 Vaasa

Finland

hereby declare that the product

Product name: Vacon NXS/P Frequency converter

Model designation: Vacon NXS/P 0003 5.... to 1030 5....

has been designed and manufactured in accordance with the following standards:

Safety: EN 60204 -1 (2009) (as relevant)

EN 61800-5-1 (2007)

EMC: EN61800-3 (2004)

and conforms to the relevant safety provisions of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and EMC Directive 2004/108/EC.

It is ensured through internal measures and quality control that the product conforms at all times to the requirements of the current Directive and the relevant standards.

In Vaasa, 25th of September, 2009

Vesa Laisi President

The year the CE marking was affixed: 2002

12 ● VACON DIRETTIVE UE



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We

Manufacturer's name: Vacon Oyj

Manufacturer's address: P.O.Box 25

Runsorintie 7 FIN-65381 Vaasa

Finland

hereby declare that the product

Product name: Vacon NXS/P Frequency converter

Model designation: Vacon NXS/P 0004 6.... to 0820 6....

has been designed and manufactured in accordance with the following standards:

Safety: EN 60204 -1 (2009) (as relevant)

EN 61800-5-1 (2007)

EMC: EN61800-3 (2004)

and conforms to the relevant safety provisions of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and EMC Directive 2004/108/EC.

It is ensured through internal measures and quality control that the product conforms at all times to the requirements of the current Directive and the relevant standards.

In Vaasa, 25th of September, 2009

Vesa Laisi President

The year the CE marking was affixed: 2003

DIRETTIVE UE VACON ● 13



EU DECLARATION OF CONFORMITY

We

Manufacturer's name: Vacon Oyj

Manufacturer's address: P.O.Box 25

Runsorintie 7 FIN-65381 Vaasa

Finland

hereby declare that the product

Product name: Vacon NXS/P Frequency converter

Model designation: Vacon NXS/P 0004 2.... to 0300 2....

has been designed and manufactured in accordance with the following standards:

Safety: EN 60204 -1 (2009) (as relevant)

EN 61800-5-1 (2007)

EMC: EN61800-3 (2004)

and conforms to the relevant safety provisions of the Low Voltage Directive (2006/95/EC) and EMC Directive 2004/108/EC.

It is ensured through internal measures and quality control that the product conforms at all times to the requirements of the current Directive and the relevant standards.

In Vaasa, 25th of September, 2009

Vesa Laisi President

The year the CE marking was affixed: 2003

3. RICEVIMENTO MATERIALE

Prima di essere consegnati al cliente, gli inverter Vacon NX_ vengono sottoposti a severi collaudi e controlli di qualità. Dopo aver disimballato il prodotto, verificare tuttavia che l'unità non presenti danni dovuti al trasporto e che la fornitura sia completa (confrontare il codice di identificazione del prodotto con il codice sotto riportato, (Figura 3-1).

Nel caso in cui l'azionamento abbia subito dei danni durante la spedizione, si prega di contattare anzitutto la compagnia che ha provveduto all'assicurazione del carico o lo spedizioniere.

Nel caso in cui la fornitura non corrisponda al proprio ordine, rivolgersi immediatamente al fornitore.

Nel sacchetto di plastica compreso nella fornitura si trova un adesivo argentato *Drive modified (Unità modificata)* che serve ad informare il personale di assistenza in merito alle modifiche apportate al convertitore di frequenza. Incollare l'adesivo su un lato del convertitore di frequenza per evitare che vada perso. In caso di successiva modifica del convertitore (aggiunta di scheda opzionale, modifica del livello di protezione IP o EMC), segnalare la modifica stessa sull'adesivo.

3.1 Codice di identificazione

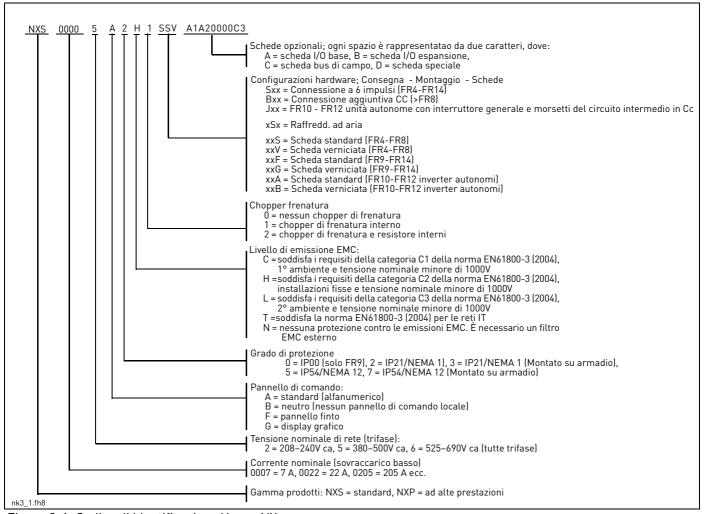


Figura 3-1. Codice di identificazione Vacon NX

3.2 Stoccaggio

Nel caso in cui l'inverter debba essere tenuto in magazzino prima della messa in funzione, assicurarsi che l'ambiente sia idoneo a tale scopo:

Temperatura di stoccaggio -40...+70°C

Umidità relativa <95%, nessuna condensa

Se l'inverter dovrà essere immagazzinato per lunghi periodi di tempo, è opportuno collegarlo ad una fonte di alimentazione almeno una volta l'anno per almeno due ore. Se il periodo di immagazzinamento supera i 12 mesi, è necessario prestare particolare attenzione quando si ricaricano i condensatori elettrolitici CC. Pertanto, è sconsigliabile tenere l'inverter inutilizzato per un periodo di tempo così lungo. Tuttavia, se è necessario immagazzinare l'inverter per un periodo particolarmente lungo, seguire le istruzioni nel capitolo 3.3.1 per ricaricare i condensatori.

3.3 Manutenzione

In condizioni normali, gli inverter Vacon NX_ non necessitano di alcun intervento di manutenzione. Tuttavia, è opportuno eseguire con regolarità le operazioni di manutenzione per evitare problemi di funzionamento e ottimizzare la vita utile dell'inverter. Si consiglia di eseguire gli interventi di manutenzione con la frequenza indicata nella seguente tabella.

Frequenza	Operazione
Ogniqualvolta sia necessario	Pulire il dissipatore di calore
Regolarmente	Controllare la coppia di fissaggio dei morsetti
12 mesi (se l'unità è immagazzinata)	Ricaricare i condensatori (vedere il capitolo 3.3.1)
6-24 mesi (a seconda dell'ambiente)	 Controllare i morsetti di ingresso e di uscita e i morsetti I/O di controllo. Pulire il tunnel di raffreddamento. Controllare il funzionamento del ventilatore; verificare la presenza di eventuali corrosioni su morsetti, barre collettrici ed altre superfici Controllare i filtri delle prese d'aria in caso di installazione in armadio
5-7 anni	 Sostituire i componenti del sistema di raffreddamento: ventola principale ventola IP54 interna filtro/ventola di raffreddamento dell'armadio
5-10 anni	Sostituire i condensatori del bus CC

Tabella 3-1. Frequenza degli interventi di manutenzione

3.3.1 Ricarica dei condensatori

Dopo un periodo di immagazzinamento prolungato, è necessario ricaricare i condensatori per evitare che si danneggino. È necessario limitare la corrente di dispersione che, nei condensatori, potrebbe essere particolarmente elevata. A questo scopo, utilizzare una fonte di alimentazione CC con limiti di corrente regolabili.

- 1) Impostare il limite di corrente su 300...800mA, a seconda della taglia dell'inverter.
- 2) Quindi, collegare la fonte di alimentazione CC ai morsetti B+/B- (CC+ con B+, CC- con B-) del CC link o direttamente ai morsetti dei condensatori. Gli inverter NX privi di morsetti B+/B- (FR8/FR9) possono essere alimentati collegando l'alimentazione CC tra due fasi di ingresso (L1 e L2).

- 3) Negli inverter da FR8 a FR12: Per ricaricare completamente i condensatori, rimuovere i fusibili del sistema di ventilazione. Se necessario, rivolgersi al produttore per maggiori istruzioni.
- 4) Quindi, impostare la tensione CC sul livello della tensione CC nominale dell'unità (1,35*Un CA) e alimentare l'inverter per almeno un'ora.

Se la tensione CC non è disponibile e l'unità è stata conservata per più di 12 mesi senza essere stata alimentata, consultare il produttore prima di collegare l'alimentazione.

3.4 Garanzia

La garanzia copre unicamente i difetti di fabbricazione. Il costruttore non si assume alcuna responsabilità in caso di danni causati o derivanti dal trasporto, dal ricevimento del materiale, dall'installazione, dalla messa in servizio o dall'utilizzo.

Il costruttore non è responsabile in alcun modo e in nessun caso di danni e difetti dovuti ad uso improprio, installazione errata, temperatura ambiente anormale, polveri o agenti corrosivi nonché ad un funzionamento non conforme alle specifiche di esercizio.

Il costruttore non è da ritenersi responsabile per i danni indiretti.

Il periodo di garanzia del costruttore è di 18 mesi a decorrere dalla data di consegna oppure di 12 mesi dalla data di messa in servizio, a seconda di quale delle due condizioni si verifichi prima (Termini di garanzia Vacon).

Il distributore di zona può concedere un periodo di garanzia diverso da quello sopra indicato. Tale periodo dovrà essere specificato nelle condizioni di vendita e di garanzia del distributore. Vacon non si assume alcuna responsabilità per garanzie diverse da quella concessa da Vacon stessa.

Per qualsiasi informazione relativa alla garanzia, rivolgersi anzitutto al proprio distributore.

DATI TECNICI VACON ● 17

4. DATI TECNICI

4.1 Introduzione

La Figura 4.1 mostra il diagramma a blocchi dell'inverter Vacon NX_. Dal punto di vista meccanico, l'inverter si compone di due unità, l'Unità di Potenza e l'Unità di Controllo. Le figure dell'assemblaggio meccanico sono riportate nelle pagine da 55 a 63.

La reattanza CA trifase (1) posta in corrispondenza dell'allacciamento di rete, forma insieme ai condensatori del bus CC (2), un filtro LC che, insieme al ponte a diodi, produce la tensione continua per il blocco del ponte invertitore a IGBT (3). La reattanza CA funziona anche da filtro contro le interferenze ad Alta Frequenza della rete nonché contro quelle causate dall'inverter alla rete stessa. Essa, inoltre, migliora la forma d'onda della corrente in ingresso verso l'inverter. La potenza assorbita dall'inverter dalla rete è interamente attiva.

Il Ponte invertitore a IGBT produce una tensione alternata trifase simmetrica a modulazione "PWM" verso il motore.

Il Blocco di controllo dell'Applicazione e del Motore ha sede nel software del microprocessore. Il microprocessore controlla il motore sulla base dei dati ricevuti mediante le misurazioni, le impostazioni dei valori dei parametri, gli ingressi di controllo e il pannello di comando. Il blocco controllo dell'applicazione e del motore comanda il circuito ASIC di controllo del motore che, a sua volta, calcola gli stati degli IGBT. I pilotaggi di gate amplificano tali segnali per l'azionamento del ponte invertitore a IGBT.

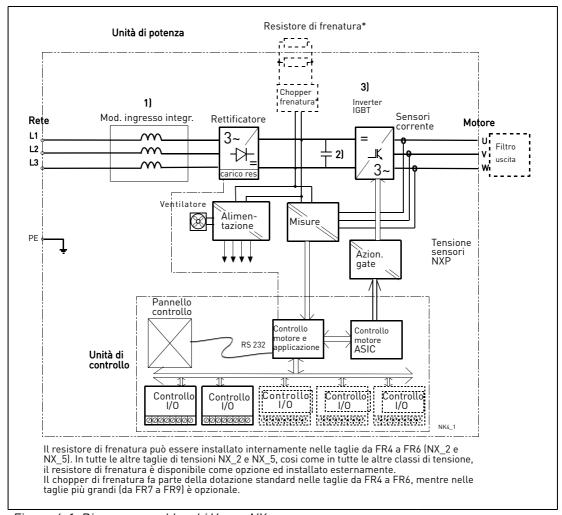


Figura 4-1. Diagramma a blocchi Vacon NX_

18 ● VACON DATI TECNICI

Il pannello di comando funziona da interfaccia tra l'utente e l'inverter. Esso viene utilizzato per configurare i valori dei parametri, leggere le informazioni sullo stato dell'unità e per inviare comandi di controllo. E' removibile, può essere utilizzato esternamente e collegato via cavo all'inverter. Il controllo dell'inverter può essere effettuato, oltre che dal pannello di comando, anche da un PC, se collegato tramite un cavo analogo.

L'inverter può essere dotato di una scheda di controllo I/O nella versione isolata (OPT-A8) o nella versione non isolata (OPT-A1) da terra.

L'interfaccia e i parametri di controllo base (Applicazione Base) sono di facile utilizzo. Nel caso in cui occorrano configurazioni di interfaccia o parametri più versatili, si può scegliere l'applicazione più appropriata dal Pacchetto Applicativo "All in One+". Si veda al riguardo il Manuale Applicazioni "All in One+" per ulteriori informazioni sulle varie applicazioni.

Il resistore di frenatura può essere installato internamente nelle taglie da FR4 a FR6 (NX_2 e NX_5). In tutte le altre taglie di tensione NX_2 e NX_5, così come in tutte le altre classi di tensione, il resistore di frenatura è disponibile come opzione ed installato esternamente.

Sono altresì disponibili schede espansione I/O opzionali che aumentano il numero di ingressi e di uscite da utilizzare. Per maggiori informazioni, rivolgersi al Costruttore o al proprio distributore di zona (si veda l'ultima pagina di copertina).

DATI TECNICI VACON ● 19

4.2 Valori nominali di potenza

4.2.1 Vacon NX 5 - Tensione di alimentazione 380-500 V

Sovraccarico pesante = Corrente max I_s , 2 s/20 s, capacità di sovraccarico 150%, 1 min/10 min Successivamente al funzionamento continuativo alla corrente d'uscita nominale (I_H) , erogazione del 150 % della corrente per 1 minuto, seguito da un periodo di funzionamento a corrente minore della nominale di durata tale che il valore efficace della corrente sul ciclo non superi la corrente d'uscita nominale (I_H) .

Sovraccarico leggero = Corrente max I_s , 2 s/20 s, capacità di sovraccarico 110%, 1 min/10 min Successivamente al funzionamento continuativo alla corrente d'uscita nominale (I_L), erogazione del 150 % della corrente per 1 minuto, seguito da un periodo di funzionamento a corrente minore della nominale di durata tale che il valore efficace della corrente sul ciclo non superi la corrente d'uscita nominale (I_L).

Tutte le taglie sono disponibili con protezione IP21/NEMA1. Le taglie da FR4 a FR10 sono disponibili anche con protezione IP54/NEMA12. La taglia FR12 è disponibile solo con protezione NXP.

Tensione di rete 380-500 V, 50/60 Hz, 3~											
Tipo		Capac	ità di car	ico			Potenza	motor			
inverter	Legge	ero	Pesa	Pesante		Aliment.380V		Aliment. 500V		Taglia	Dimensioni e peso
	Corrente	10%	Corrente	50%	Corr.	10%	50%	10%	50%	mecc.	LxHxP/kg
	nominale l∟ (A)	corrente di sovr.	nominale I _н (A)	corrente di sovr.	Max	sovrac. 40°C	sovrac. 50°C	sovrac. 40°C	sovrac. 50°C	mecc.	LATIAT / Kg
	(A)	(A)	(A)	(A)	I _s	P(kW)	P(kW)	P(kW)	P(kW)		
NX_ 0003 5	3.3	3.6	2.2	3.3	4.4	1.1	0.75	1.5	1.1	FR4	128x292x190/5
NX_ 0004 5	4.3	4.7	3.3	5.0	6.2	1.5	1.1	2.2	1.5	FR4	128x292x190/5
NX_ 0005 5	5.6	6.2	4.3	6.5	8.6	2.2	1.5	3	2.2	FR4	128x292x190/5
NX_ 0007 5	7.6	8.4	5.6	8.4	10.8	3	2.2	4	3	FR4	128x292x190/5
NX_ 0009 5	9	9.9	7.6	11.4	14	4	3	5.5	4	FR4	128x292x190/5
NX_ 0012 5	12	13.2	9	13.5	18	5.5	4	7.5	5.5	FR4	128x292x190/5
NX_ 0016 5	16	17.6	12	18.0	24	7.5	5.5	11	7.5	FR5	144x391x214/8.1
NX_ 0022 5	23	25.3	16	24.0	32	11	7.5	15	11	FR5	144x391x214/8.1
NX_ 0031 5	31	34	23	35	46	15	11	18.5	15	FR5	144x391x214/8.1
NX_ 0038 5	38	42	31	47	62	18.5	15	22	18.5	FR6	195x519x237/18.5
NX_ 0045 5	46	51	38	57	76	22	18.5	30	22	FR6	195x519x237/18.5
NX_ 0061 5	61	67	46	69	92	30	22	37	30	FR6	195x519x237/18.5
NX_ 0072 5	72	79	61	92	122	37	30	45	37	FR7	237x591x257/35
NX_ 0087 5	87	96	72	108	144	45	37	55	45	FR7	237x591x257/35
NX_ 0105 5	105	116	87	131	174	55	45	75	55	FR7	237x591x257/35
NX_ 0140 5	140	154	105	158	210	75	55	90	75	FR8	291x758x344/58
NX_ 0168 5	170	187	140	210	280	90	75	110	90	FR8	291x758x344/58
NX_ 0205 5	205	226	170	255	336	110	90	132	110	FR8	291x758x344/58
NX_ 0261 5	261	287	205	308	349	132	110	160	132	FR9	480x1150x362/146
NX_ 0300 5	300	330	245	368	444	160	132	200	160	FR9	480x1150x362/146
NX_ 0385 5	385	424	300	450	540	200	160	250	200	FR10	595x2018x602/340
NX_ 0460 5	460	506	385	578	693	250	200	315	250	FR10	595x2018x602/340
NX_ 0520 5	520	572	460	690	828	250	250	355	315	FR10	595x2018x602/340
NX_ 0590 5	590	649	520	780	936	315	250	400	355	FR11	794x2018x602/470
NX_ 0650 5	650	715	590	885	1062	355	315	450	400	FR11	794x2018x602/470
NX_ 0730 5	730	803	650	975	1170	400	355	500	450	FR11	794x2018x602/470
NXP 0820 5	820	902	730	1095	1314	450	400	500	500	FR12	1210x2017x602/600
NXP 0920 5	920	1012	820	1230	1476	500	450	630	500	FR12	1210x2017x602/600
NXP 1030 5	1030	1133	920	1380	1656	500	500	710	630	FR12	1210x2017x602/600

Tabella 4-1. Valori nominali e dimensioni del Vacon NX_, tensione di alimentazione 380—500V.

Nota: Le correnti nominali a determinate temperature ambiente, vengono raggiunte solo quando la frequenza di commutazione è uguale o minore al valore preimpostato in fabbrica.

Nota: Le correnti nominali per FR10 - FR12 sono valide a una temperatura ambiente di 40°C (ad eccezione di 0520 5: le correnti nominali sono valide a una temperatura ambiente di 35°C).

20 ● VACON DATI TECNICI

4.2.2 Vacon NX_6 - Tensione di alimentazione 525—690 V

Sovraccarico pesante = Corrente max I_s , 2 s/20 s, capacità di sovraccarico 150%, 1 min/10 min Successivamente al funzionamento continuativo alla corrente d'uscita nominale (I_H) , erogazione del 150 % della corrente per 1 minuto, seguito da un periodo di funzionamento a corrente minore della nominale di durata tale che il valore efficace della corrente sul ciclo non superi la corrente d'uscita nominale (I_H) .

Sovraccarico leggero = Corrente max I_s , 2 s/20 s, capacità di sovraccarico 110%, 1 min/10 min Successivamente al funzionamento continuativo alla corrente d'uscita nominale (I_L), erogazione del 150 % della corrente per 1 minuto, seguito da un periodo di funzionamento a corrente minore della nominale di durata tale che il valore efficace della corrente sul ciclo non superi la corrente d'uscita nominale(I_L).

Tutte le taglie sono disponibili con protezione IP21/NEMA1. Le taglie da FR4 a FR10 sono disponibili anche con protezione IP54/NEMA12. La taglia FR12 è disponibile solo con protezione NXP.

Tensione di rete 525-690 V, 50/60 Hz, 3~											
Tipo		Capac	cità di car	ico			Potenza	motore			
inverter	Legg	ero	Pesa	nte		Alimer	t.690V	Alimer	nt.575V	- ·	D
	Corrente	10%	Corrente	50%	Corr.	10%	50%	10%	50%	Taglia mecc.	Dimensioni e peso LxHxP/kg
	nominale	corrente	nominale	corrente	Max	sovrac.	sovrac.	sovrac.	sovrac.	mecc.	LXHXF/KY
	I _L (A)	di sovr. (A)	I _H (A)	di sovrac. (A)	I _S	40°C P(kW)	50°C P(kW)	40°C P(hp)	50°C P(hp)		
NX 0004 6	4.5	5.0	3.2	4.8	6.4	3	2.2	3.0	2.0	FR6	195x519x237/18,5
NX 0005 6	5.5	6.1	4.5	6.8	9.0	4	3	3.0	3.0	FR6	195x519x237/18,5
NX 0007 6	7.5	8.3	5.5	8.3	11.0	5.5	4	5.0	3.0	FR6	195x519x237/18,5
NX 0010 6	10	11.0	7.5	11.3	15.0	7.5	5.5	7.5	5.0	FR6	195x519x237/18,5
NX 0013 6	13.5	14.9	10	15.0	20.0	10	7.5	11	7.5	FR6	195x519x237/18,5
NX 0018 6	18	19.8	13.5	20.3	27	15	10	15	11	FR6	195x519x237/18,5
NX 0022 6	22	24.2	18	27.0	36	18.5	15	20	15	FR6	195x519x237/18.5
NX 0027 6	27	29.7	22	33.0	44	22	18.5	25	20	FR6	195x519x237/18,5
NX 0034 6	34	37	27	41	54	30	22	30	25	FR6	195x519x237/18,5
NX_ 0041 6	41	45	34	51	68	37.5	30	40	30	FR7	237x591x257/35
NX_ 0052 6	52	57	41	62	82	45	37.5	50	40	FR7	237x591x257/35
NX_ 0062 6	62	68	52	78	104	55	45	60	50	FR8	291x758x344/58
NX_ 0080 6	80	88	62	93	124	75	55	75	60	FR8	291x758x344/58
NX_ 0100 6	100	110	80	120	160	90	75	100	75	FR8	291x758x344/58
NX_ 0125 6	125	138	100	150	200	110	90	125	100	FR9	480x1150x362/146
NX_ 0144 6	144	158	125	188	213	132	110	150	125	FR9	480x1150x362/146
NX_ 0170 6	170	187	144	216	245	160	132	150	150	FR9	480x1150x362/146
NX_ 0208 6	208	229	170	255	289	200	160	200	150	FR9	480x1150x362/146
NX_ 0261 6	261	287	208	312	375	250	200	250	200	FR10	595x2018x602/340
NX_ 0325 6	325	358	261	392	470	315	250	300	250	FR10	595x2018x602/340
NX_ 0385 6	385	424	325	488	585	355	315	400	300	FR10	595x2018x602/340
NX_ 0416 6	416	458	325	488	585	400	315	450	300	FR10	595x2018x602/340
NX_ 0460 6	460	506	385	578	693	450	355	450	400	FR11	794x2018x602/400
NX_ 0502 6	502	552	460	690	828	500	450	500	450	FR11	794x2018x602/400
NX_ 0590 6	590	649	502	753	904	560	500	600	500	FR11	794x2018x602/470
NXP 0650 6	650	715	590	885	1062	630	560	650	600	FR12	1210x2017x602/600
NXP 0750 6	750	825	650	975	1170	710	630	800	650	FR12	1210x2017x602/600
NXP 0820 6	820	902	650	975	1170	800	630	800	650	FR12	1210x2017x602/600

Tabella 4-2. Valori nominali e dimensioni del Vacon NX_, tensione di alimentazione 525—690V.

Nota: Le correnti nominali a determinate temperature ambiente, vengono raggiunte solo quando la frequenza di commutazione è uguale o minore al valore preimpostato in fabbrica.

Nota: Le correnti nominali per FR10 - FR12 sono valide a una temperatura ambiente di 40°C (ad eccezione di 0416 6, 0590 6 e 0820 6: le correnti nominali sono valide a una temperatura ambiente di 35°C).

DATI TECNICI VACON ● 21

4.2.3 Vacon NXS2 - Tensione di alimentazione 208—240 V

Sovraccarico pesante = Corrente max I_s , 2 s/20 s, capacità di sovraccarico 150%, 1 min/10 min Successivamente al funzionamento continuativo alla corrente d'uscita nominale (I_H), erogazione del 150 % della corrente per 1 minuto, seguito da un periodo di funzionamento a corrente minore della nominale di durata tale che il valore efficace della corrente sul ciclo non superi la corrente d'uscita nominale (I_H).

Sovraccarico leggero = Corrente max I_s , 2 s/20 s, capacità di sovraccarico 110%, 1 min/10 min Successivamente al funzionamento continuativo alla corrente d'uscita nominale (I_L), erogazione del 150 % della corrente per 1 minuto, seguito da un periodo di funzionamento a corrente minore della nominale di durata tale che il valore efficace della corrente sul ciclo non superi la corrente d'uscita nominale (I_1).

Tutte le taglie sono disponibili con protezione IP21.

Tensione di rete 208-240 V, 50/60 Hz, 3~											
Tipo		Capac	ità di car	ico		F	otenza	motore	;		
inverter	Legge	Leggero Pesante			Alimen	Aliment. 230V		nent. 240V] 	D	
	Corrente nominale I _L (A)	10% corrente di sovrac. (A)	Corrente nominale I _H (A)	50% corrente di sovrac. (A)	Corr. Max I _s	10% sovrac. 40°C P(kW)	50% sovrac. 50°C P(kW)	10% sovrac. 40°C P(hp)	50% sovrac. 50°C P(hp)	Taglia mecc.	Dimensioni e peso LxHxP/kg
NXS 0004 2	4.8	5.3	3.7	5.6	7.4	0.75	0.55	1	0.75	FR4	128x292x190/5
NXS 0007 2	6.6	7.3	4.8	7.2	9.6	1.1	0.75	1.5	1	FR4	128x292x190/5
NXS 0008 2	7.8	8.6	6.6	9.9	13.2	1.5	1.1	2	1.5	FR4	128x292x190/5
NXS 0011 2	11	12.1	7.8	11.7	15.6	2.2	1.5	3	2	FR4	128x292x190/5
NXS 0012 2	12.5	13.8	11	16.5	22	3	2.2	-	3	FR4	128x292x190/5
NXS 0017 2	17.5	19.3	12.5	18.8	25	4	3	5	-	FR5	144x391x214/8,1
NXS 0025 2	25	27.5	17.5	26.3	35	5.5	4	7.5	5	FR5	144x391x214/8,1
NXS 0031 2	31	34.1	25	37.5	50	7.5	5.5	10	7.5	FR5	144x391x214/8,1
NXS 0048 2	48	52.8	31	46.5	62	11	7.5	15	10	FR6	195x519x237/18,5
NXS 0061 2	61	67.1	48	72.0	96	15	11	20	15	FR6	195x519x237/18,5
NXS 0075 2	75	83	61	92	122	22	15	25	20	FR7	237x591x257/35
NXS 0088 2	88	97	75	113	150	22	22	30	25	FR7	237x591x257/35
NXS 0114 2	114	125	88	132	176	30	22	40	30	FR7	237x591x257/35
NXS 0140 2	140	154	105	158	210	37	30	50	40	FR8	291x758x344/58
NXS 0170 2	170	187	140	210	280	45	37	60	50	FR8	291x758x344/58
NXS 0205 2	205	226	170	255	336	55	45	75	60	FR8	291x758x344/58
NXS 0261 2	261	287	205	308	349	75	55	100	75	FR9	480x1150x362/146
NXS 0300 2	300	330	245	368	444	90	75	125	100	FR9	480x1150x362/146

Tabella 4-3. Valori nominali e dimensioni del Vacon NXS, tensione di alimentazione 208—240V.

Nota: Le correnti nominali a determinate temperature ambiente, vengono raggiunte solo quando la frequenza di commutazione è uguale o minore al valore preimpostato in fabbrica.

22 ● VACON DATI TECNICI

4.3 Valori del resistore di frenatura

Tensione di alimentazione 380-500 V, 50/60 Hz, 3~											
Tipi di inverter	Corrente massima frenatura [1]	Resistore [ohm]	ı	Tipi di inverter	Corrente massima frenatura [1]	Resistore [ohm]					
NX_ 0003 5	12	63		NX_ 0105 5	111	6.5					
NX_ 0004 5	12	63		NX_ 0140 5	222	3.3					
NX_ 0005 5	12	63		NX_ 0168 5	222	3.3					
NX_ 0007 5	12	63		NX_ 0205 5	222	3.3					
NX_ 0009 5	12	63		NX_ 0261 5	222	3.3					
NX_ 0012 5	12	63		NX_ 0300 5	222	3.3					
NX_ 0016 5	12	63		NX_ 0385 5	570	1,4					
NX_ 0022 5	12	63		NX_ 0460 5	570	1,4					
NX_ 0031 5	17	42		NX_ 0520 5	570	1,4					
NX_ 0038 5	35	21		NX_ 0590 5	855	0,9					
NX_ 0045 5	35	21		NX_ 0650 5	855	0,9					
NX_ 0061 5	51	14		NX_ 0730 5	855	0,9					
NX_ 0072 5	111	6.5		NX_ 0820 5	2 x 570	2 x 1,4					
NX_ 0087 5	111	6.5		NX_ 0920 5	2 x 570	2 x 1,4					

Tabella 4-4. Valori del resistore di frenatura, Vacon NX_, tensione di alimentazione 380-500V

Tensione d	i alimentazioi	ne 525-690 \	/,	50/60 Hz, 3~		
Tipi di inverter	Corrente massima frenatura [1]	Resistore [ohm]	1	Tipi di inverter	Corrente massima frenatura [I]	Resistore [ohm]
NX_ 0004 6	11	100		NX_ 0125 6	157.1	7
NX_ 0005 6	11	100		NX_ 0144 6	157.1	7
NX_ 0007 6	11	100		NX_ 0170 6	157.1	7
NX_ 0010 6	11	100		NX_ 0208 6	157.1	7
NX_ 0013 6	11	100		NX_ 0261 6	440.0	2.5
NX_ 0018 6	36.7	30		NX_ 0325 6	440.0	2.5
NX_ 0022 6	36.7	30		NX_ 0385 6	440.0	2.5
NX_ 0027 6	36.7	30		NX_ 0416 6	440.0	2.5
NX_ 0034 6	36.7	30		NX_ 0460 6	647.1	1.7
NX_ 0041 6	61.1	18		NX_ 0502 6	647.1	1.7
NX_ 0052 6	61.1	18		NX_ 0590 6	647.1	1.7
NX_ 0062 6	122.2	9		NX_ 0650 6	2 x 440	2 x 2.5
NX_ 0080 6	122.2	9		NX_ 0750 6	2 x 440	2 x 2.5
NX_ 0100 6	122.2	9		NX_ 0820 6	2 x 440	2 x 2.5

Tabella 4-5. Valori del resistore di frenatura, Vacon NX_, tensione di alimentazione 525-690V

Tensione d	i alimentazior	ne 208-240 \	<mark>/,</mark>	50/60 Hz, 3~		
Tipi di inverter	Corrente massima frenatura [1]	Resistore [ohm]	7	Tipi di inverter	Corrente massima frenatura [I]	Resistore [ohm]
NXS 0004 2	15	30		NXS 0061 2	46	10
NXS 0007 2	15	30		NXS 0075 2	148	3.3
NXS 0008 2	15	30		NXS 0088 2	148	3.3
NXS 0011 2	15	30		NXS 0114 2	148	3.3
NXS 0012 2	15	30		NXS 0140 2	296	1.4
NXS 0017 2	15	30		NXS 0170 2	296	1.4
NXS 0025 2	15	30		NXS 0205 2	296	1.4
NXS 0031 2	23	20		NXS 0261 2	296	1.4
NXS 0048 2	46	10		NXS 0300 2	296	1.4

Tabella 4-6. Valori del resistore di frenatura, Vacon NX_, tensione di alimentazione 208-240V

24 ● VACON DATI TECNICI

4.4 Dati tecnici

Collegamento	Tensione ingresso U _{in}	208240V; 380500V; 525690V; -15%+10%
alla rete	Frequenza ingresso	4566 Hz
	Collegamento alla rete	Una volta al minuto o meno
	Ritardo avvio	2 s (da FR4 a FR8); 5 s (FR9)
Collegamento di	Tensione uscita	0-U _{in}
motore	Corrente continua uscita	I _H : Temperatura ambiente max. +50°C,
Inotore	Corrente continua uscita	sovraccarico 1.5 x I _H (1 min./10 min.)
		I ₁ : Temperatura ambiente max. +40°C,
		sovraccarico 1.1 x I _L (1 min./10 min.)
	Corrente di avvio	I _s per 2 s ogni 20 s
	Frequenza di uscita	0320 Hz (standard); 7200 Hz (Software speciale)
	Risoluzione frequenza	0.01 Hz (NXS); a seconda dell'applicazione (NXP)
Caratteristiche	Metodo di controllo	Controllo frequenza U/f
di controllo	Metodo di conti otto	Controllo Vettoriale Sensorless ad Anello Aperto
		Controllo Vettoriale Anello Chiuso (solo NXP)
	Frequenza commutazione	NXS2/NX_5 Fino a NX_0061 compreso:
	(si veda il parametro 2.6.9)	116 kHz; Default di fabbrica 10 kHz
	(6. 7644 1. para61. 6 2.61.7)	NXS2: da NX 0075: 110 kHz; Default di fabbrica 3.6 kHz
		NX_5: da NX_0072: 16 kHz; Default di fabbrica 3.6 kHz
		NX_6: 16 kHz; Factory default 1.5 kHz
	Riferimento frequenza	
	Ingresso analogico	Risoluzione 0.1% (10-bit), accuratezza ±1%
	Riferimento pannello	Risoluzione 0.01 Hz
	Punto indebolimento	8320 Hz
	campo	
	Tempo di accelerazione	0,13000 sec
	Tempo di decelerazione	0,13000 sec
	Coppia di frenatura	Freno DC: 30% * T _N (senza freno opzionale)
Condizioni	Temperatura ambiente di	FR4-FR9:
ambientali	esercizio	I _H : -10°C (senza congelamento)+50°C
		I _L : -10°C (senza congelamento)+40°C
		FR10-FR12 (IP21):
		I _H /I _L : -10°C (senza congelamento)+40°C (ad eccezione di
		NX_0461 6, NX_0590 6, NXP0820 6 : -10°C (senza
		congelamento)+35°C)
		FR10 (IP54):
		I _H /I _L : -10°C (senza congelamento)+40°C (ad eccezione di
	Tanananatuna di ataona asia	NX_0520 5, NX_0416 6: -10°C (senza congelamento)+35°C) -40°C+70°C
	Temperatura di stoccaggio Umidità relativa	095% RH, non condensante, non corrosiva,
	omidita retativa	niente perdite di acqua
	Qualità dell'aria:	Therite pertite di acqua
	- vapori chimici	IEC 721-3-3, apparecchio in funzione, classe 3C2
	- particelle meccaniche	IEC 721-3-3, apparecchio in funzione, classe 352
	Altitudine	100% cap. dicarico (senza diminuzione corr. nom.) fino a 1000 m
	/ ttittddirie	1-% di declassamento ogni 100 m oltre 1.000 m.
		Altitudine massima: NXS2: 3.000 m; NX 5 (380400V):
		3.000 m; NX_5 (415500): 2.000 m; NX_6: 2.000 m
	Vibrazioni	5150 Hz
	EN50178/EN60068-2-6	Ampiezza max. di spostasmento 1 mm (picco) a 515.8 Hz (FR4-9)
		Max ampiezza accelerazione 1 G a 15.8150 Hz (FR4-9)
		Ampiezza max. di spostasmento 0,25 mm (picco) a 531 Hz (FR10-12)
		Max ampiezza accelerazione 0,25 G a 31150 Hz (FR10-12)

	Urti	IIDC Drop Toct	(per pesi UPS a	nnlicahili)	
					allata)
	EN50178, EN60068-2-27		pedizione: max 1 tandard in totalita		
	Classi di protezione				scursione
			NEMA12 in FR4 -		/NIENAA 1 O
TMO	Ι		zione tastiera ric		
EMC	Immunità		standard EN618	00-3 (2004), prii	mo e secondo
(con le imposta-		ambiente	II EMO CIL	1 . 1 .	. 1.0 0
zioni di fabrica)	Emissioni		ello EMC. Si legga		
Sicurezza			(2003), CE, cUL,	* *	eletichetta
	1. 1. 1. 1. 1.		er maggiori dett		
Emissioni	Livello medio di rumorosità	FR4	44	FR9	76
	(sistema di raffreddamento)	FR5	49	FR10	76
	in dB (A)	FR6	57	FR11	76
		FR7	57	FR12	76
		FR8	58		
Collegamenti di	Tensione ingresso		00kΩ, (–10V+10		stick)
controllo	analogico		l%, accuratezza		
(in riferimento	Corrente ingresso	0(4)20 mA, R	$_{\rm i}$ = 250 Ω differen	ziale	
alle schede OPT-	analogico				
A1, OPT-A2 and	Ingressi digitali (6)	Logica positiva			
OPT-A3)	Tensione ausiliaria		nsione di ondula	zione max < 100)mVrms; max.
		250mA			
		Dimensioname	ento: max. 1000n	nA/scheda di co	ntrollo
	Tensione riferimento uscita	+10V, +3%, ma	x. carico 10mA		
	Uscita analogica	0(4)20mA; R _L	max. 500Ω ; Risc	oluzione 10 bit;	
		Accuratezza ±2	2%		
	Uscite digitali	Uscita a collett	tore aperto, 50m	A/48V	
	Uscite relè	2 cambi progra	ammabili di usci	te relé	
		Potenza comm	nutazione: 24VDC	C/8A, 250VAC/8A	, 125VDC/0.4A
		Min. carico cor	mm. 5V/10r	mA	
Protezioni	Protezione sovratensione		; NX_5: 911VDC		
	Protezione sottotensione	NXS2: 183VDC	; NX_5: 333VDC	; NX_6 : 460 VDC	,
	Protezione quasto terra	In caso di guas	to di terra nel m	otore o nel cavo	motore, è
		protetto solo l'	inverter		
	Supervisione di rete	Scatta se man	ca una fase in in	gresso	
	Supervisione fase motore	Scatta se man	ca una fase in us	cita	
	Protezione sovracorrente	Si			
	Protezione sovratempera-	Si			
	tura unità				
	Protezione sovraccarico	Si			
	motore				
	Protezione stallo motore	Si			
	Protezione sottocarico	Si			
	motore				
	Protezione corto circuito	Si			
	tensioni di riferimento +24V				
	e +10V				
Tahalla (-7 Dai					

Tabella 4-7. Dati tecnici

26 ● VACON INSTALLAZIONE

5. INSTALLAZIONE

5.1 Montaggio

L'inverter può essere montato in posizione verticale od orizzontale sul muro o sul piano posteriore di un armadio. Tuttavia, se l'inverter è montato in posizione orizzontale, **non è protetto dalle gocce d'acqua che potrebbero cadere verticalmente**.

Occorre lasciare sufficiente spazio attorno all'inverter in modo tale da garantire un adeguato raffreddamento; si vedano la Figura 5-11, la Tabella 5-10 e la Tabella 5-11. Accertarsi inoltre che la superficie di montaggio sia relativamente piana.

L'inverter dovrà essere fissato mediante quattro viti (o bulloni, a seconda della taglia dell'unità). Le dimensioni di montaggio sono illustrate nella Figura 5-11 e Tabella 5-10 nella.

Sollevare gli apparecchi di taglia superiore alla FR7 estraendoli dall'imballo mediante una gru a braccio. Richiedere informazioni al costruttore o al proprio distributore di zona in merito alle modalità di sollevamento dell'unità in tutta sicurezza.

Di seguito sono riportate le dimensioni di ingombro degli inverter Vacon NX_ con montaggio su muro o a flangia. L'ingombro e la luce necessari per le installazioni flangiate sono riportate nella Tabella 5-3 e nella Tabella 5-6.

Le taglie da FR10 a FR12 sono unità a terra. Le protezioni sono munite di fori di fissaggio. Consultare la tabella sottostante per le dimensioni di ingombro.

Si legga inoltre il capitolo 5.2, Raffreddamento.

INSTALLAZIONE VACON ● 27

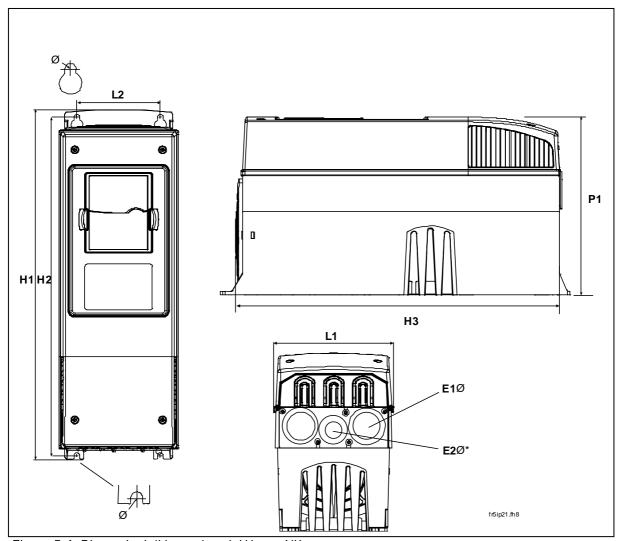


Figura 5-1. Dimensioni di ingombro dei Vacon NX_

Tipi				I	ngombr	i [mm]			
	L1	L2	H1	H2	Н3	P1	Ø	E1Ø	E2Ø*
0004—0012 NXS2 0003—0012 NX_5	128	100	327	313	292	190	7	3 x 28,3	
0017—0031 NXS2 0016—0031 NX_5	144	100	419	406	391	214	7	2 x 37	1 x 28,3
0048—0061 NXS2 0038—0061 NX_5 0004—0034 NX_6	195	148	558	541	519	237	9	3 x 37	
0075—0114 NXS2 0072—0105 NX_5 0041—0052 NX_6	237	190	630	614	591	257	9	3 x 47	
0140—0205 NXS2 0140—0205 NX_5 0062—0100 NX_6	289	255	759	732	721	344	9	3 x 59	

Tabella 5-1. Dimensioni di ingombro per tipi diversi di inverter

^{* =} solo per FR5

28 ● VACON INSTALLAZIONE

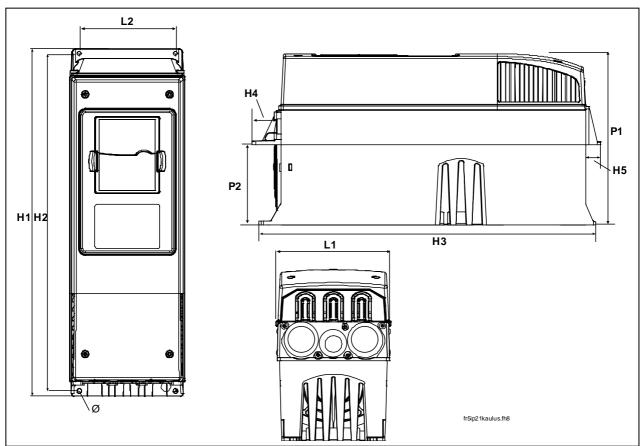


Figura 5-2. Dimensioni di ingombro del Vacon NX_, montaggio a flangia da FR4 a FR6

Tipi		Ingombri [mm]											
	L1	L2	H1	H2	Н3	H4	H5	P1	P2	Ø			
0004-0012 NXS2 0003-0012 NX_5	128	113	337	325	327	30	22	190	77	7			
0017—0031 NXS2 0016—0031 NX_5	144	120	434	420	419	36	18	214	100	7			
0048—0061 NXS2 0038—0061 NX_5 0004—0034 NX_6	195	170	560	549	558	30	20	237	106	6.5			

Tabella 5-2. Dimensioni di ingombro per tipi diversi di inverter, taglia da FR4 a FR6, montaggio a flangia

INSTALLAZIONE VACON ● 29

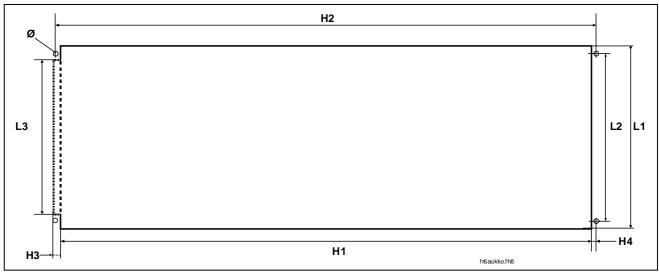


Figura 5-3. Apertura necessaria per l'installazione a flangia, dalla taglia FR4 alla FR6

Tipi			l	ngombi	ri [mm]			
	L1	L2	L3	H1	H2	Н3	H4	Ø
0004-0012 NXS2 0003-0012 NX_5	123	113	_	315	325	_	5	6.5
0017—0031 NXS2 0016—0031 NX_5	135	120	_	410	420	_	5	6.5
0048—0061 NXS2 0038—0061 NX_5 0004—0034 NX_6	185	170	157	539	549	7	5	6.5

Tabella 5-3. Dimensioni di ingombro necessarie per l'apertura della flangia, da FR4 a FR6

30 ● VACON INSTALLAZIONE

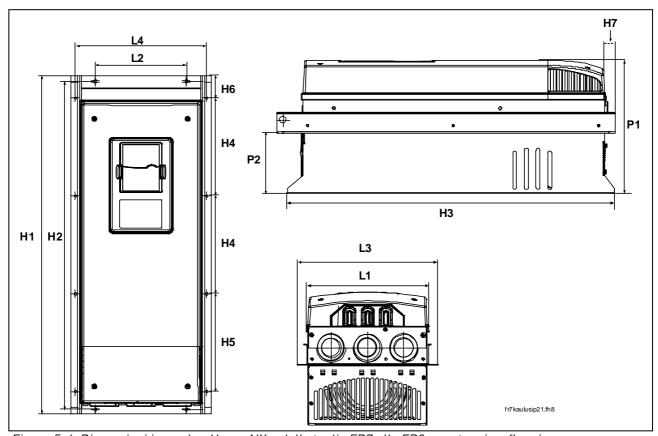


Figura 5-4. Dimensioni ingombro Vacon NX_, dalla taglia FR7 alla FR8, montaggio a flangia

Tipo		Ingombri [mm]												
	W1	W2	W3	W4	H1	H2	Н3	H4	H5	H6	H7	D1	D2	Ø
0075—0114 NXS2 0072—0105 NX_5 0041—0052 NX_6	237	175	270	253	652	632	630	188.5	188.5	23	20	257	117	5.5
0140—0205 NXS2 0140—0205 NX_5 0062—0100 NX_6	289	_	355	330	832*	_	759	258	265	43	57	344	110	9

Tabella 5-4. Dimensioni di ingombro per tipi diversi di inverter, dalla taglia FR7 alla FR8, montaggio a flangia

^{*}Esclusa l'altezza del box dei morsetti per la resistenza di frenatura (202.5mm).

INSTALLAZIONE VACON ● 31

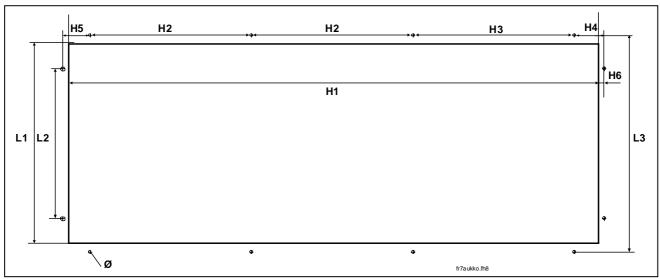


Figura 5-5. Aperture necessarie per l'installazione a flangia, FR7

Tipo					Ingomb	ri [mm]				
	L1	L2	L3	H1	H2	Н3	H4	H5	H6	Ø
0075—0114 NXS2 0072—0105 NX_5 0041—0052 NX 6	233	175	253	619	188.5	188.5	34.5	32	7	5.5

Tabella 5-5. Dimensioni di ingombro per l'apertura della flangia, FR7

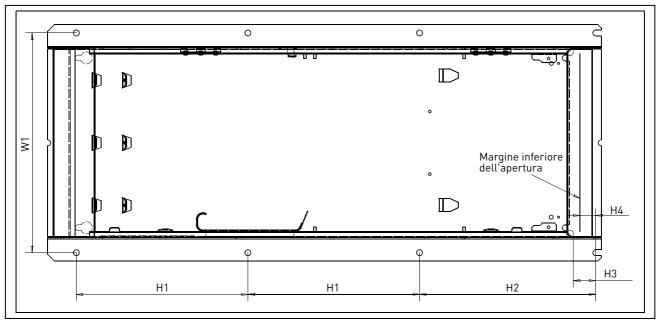


Figure 5-6. Aperture necessarie per l'installazione a flangia, FR8

Tipo			Ingom	bri [mm]	
	L1	H1	H2	Н3	H4	Ø
0140—0205 NXS2 0140—0205 NX_5 0062—0100 NX_6	330	258	265	34	24	9

Tabella 5-6. Dimensioni di ingombro per l'apertura della flangia, FR8

32 ● VACON INSTALLAZIONE

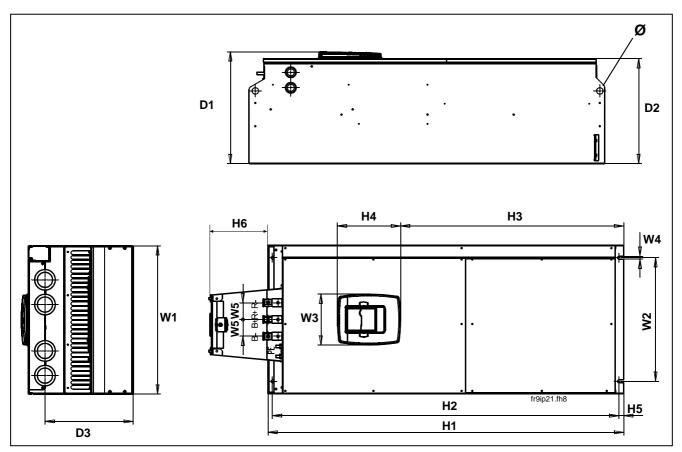


Figura 5-7. Dimensioni di ingombro dei Vacon NX_, FR9

Tipo		Ingombri [mm]													
	W1	W2	W3	W4	W5	H1	H2	Н3	H4	H5	H6	D1	D2	D3	Ø
0261—0300 NXS2 0261—0300 NX_5 0125—0208 NX_6	480	400	165	9	54	1150*	1120	721	205	16	188	362	340	285	21

Tabella 5-7. Dimensioni di ingombro dei Vacon NX_, FR9

^{*} Esclusa l'altezza del box dei morsetti per la resistenza di frenatura (H6).

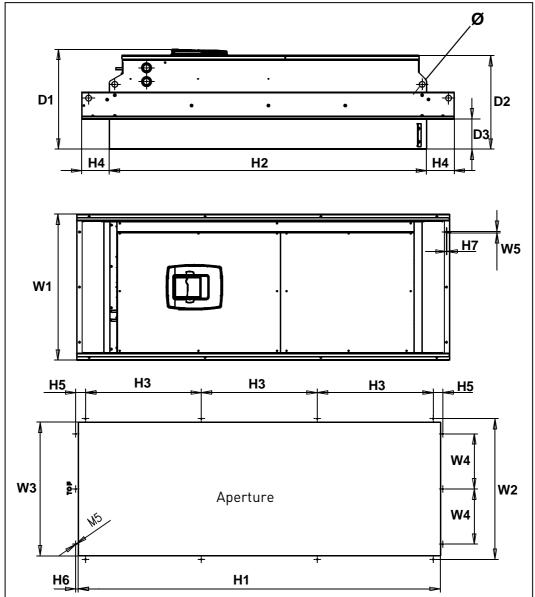


Figura 5-8. Dimensioni di ingombro dei Vacon NX_. L'installazione a flangia FR9

Tipo		Ingombri [mm]														
	W1	W2	W3	W4	W5	H1	H2	Н3	H4	H5	H6	H7	D1	D2	D3	Ø
0261-0300 NXS2 0261-0300 NX_5 0125-0208 NX 6	530	510	485	200	5.5	1312	1150	420	100	35	9	2	362	340	109	21

Tabella 5-8. Vacon NX_ dimensions. L'installazione a flangia FR9

34 ● VACON INSTALLAZIONE

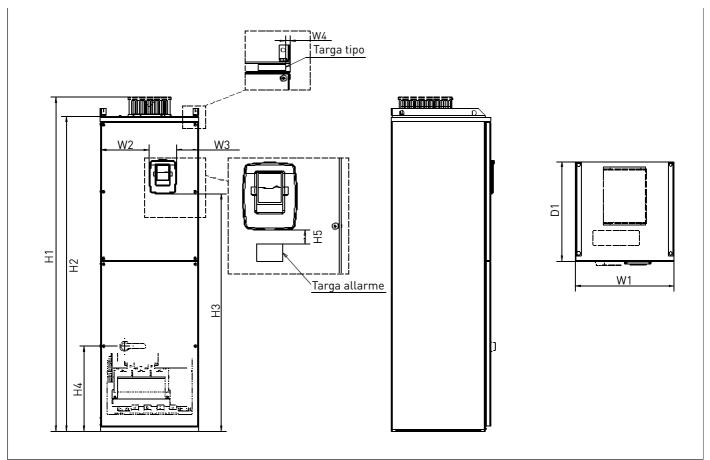


Figura 5-9. Dimensioni di ingombro dei Vacon NX_, FR10 e FR 11 (unità a terra)

Tipo	Dimensioni di ingombro [mm]										
	W1	W2	W3	W4	H1	H2	Н3	H4	H5	D1	
03850520 NX_5 02610416 NX_6											
05900730 NX_5 04600590 NX_6	794	390	230	15	2018	1900	1435	512	40	602	

Tabella 5-9. Dimensioni di ingombro dei Vacon NX_, FR10 e FR 11 (unità a terra)

INSTALLAZIONE VACON ● 35

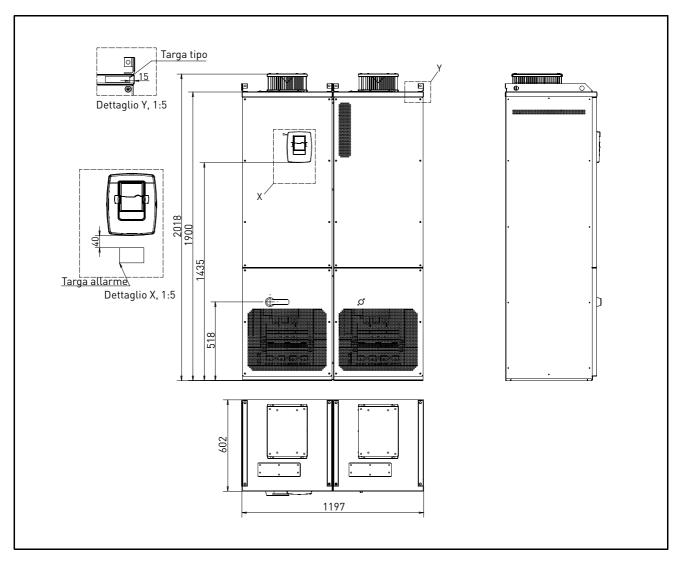


Figura 5-10. Dimensioni di ingombro dei Vacon NXP, FR12 (unità a terra)

36 ● VACON INSTALLAZIONE

5.2 Raffreddamento

Occorre lasciare sufficiente spazio attorno all'inverter al fine di garantire una corretta circolazione dell'aria, durante le operazioni di raffreddamento e manutenzione. Nella tabella (tabelle) sotto riportata (riportate) sono indicate le dimensioni richieste per tale spazio libero.

Nel caso in cui diversi apparecchi vengano montati l'uno sopra l'altro, lo spazio libero necessario corrisponde a $\mathbf{C} + \mathbf{D}$ (si veda la figura sottostante). Inoltre, l'aria in uscita utilizzata per raffreddare la parte inferiore non deve essere direzionata verso la presa d'aria dell'unità superiore.

La quantità di aria necessaria al raffreddamento è indicata nella tabella sottostante. Occorre inoltre accertarsi che la temperatura dell'aria di raffreddamento non superi la temperatura ambiente massima dell'inverter.

5.2.1 FR4 a FR9

Tipo	Dimensioni (mm)							
· ·	Α	A ₂	В	С	D			
0004-0012 NXS2	20		20	100	50			
0003—0012 NX_5								
0017-0031 NXS2	20		20	120	60			
0016—0031 NX_5								
0048-0061 NXS2	30		20	160	80			
0038—0061 NX_5								
0004—0034 NX_6								
0075-0114 NXS2	80		80	300	100			
0072—0105 NX_5								
0041—0052 NX_6								
0140-0205 NXS2	80	150	80	300	200			
0140—0205 NX_5								
0062—0100 NX_6								
0261-0300 NXS2	50		80	400	250			
0261—0300 NX_5					(350**)			
0125—0208 NX_6								

Tabella 5-10. Dimensioni degli spazi di montaggio

- A = spazio libero attorno l'inverter (si veda anche A_2 e B)
 - = spazio libero da ambo I lati dell'inverter per la sostituzione del ventilatore (senza sconnettere i cavi del
- ** = min. spazio per la sostituzione del ventilatore
- **B** = distanza tra un inverter e l'altro o distanza dalla parete dell'armadio
- C = spazio libero al di sopra dell'inverter
- **D** = spazio libero al di sotto dell'inverter

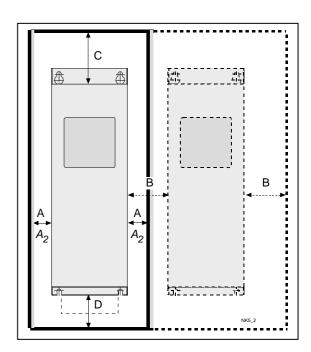



Figura 5-11. Spazio di installazione

Tipo	Aria di raffreddamento necessaria [m³/h]
0004-0012 NXS2	70
0003-0012 NX_5	70
0017—0031 NXS2	
0016—0031 NX_5	190
0004—0013 NX_6	
0048-0061 NXS2	
0038—0061 NX_5	190
0018-0034 NX_6	
0075—0114 NXS2	
0072—0105 NX_5	425
0041—0052 NX_6	
0140—0205 NXS2	
0140—0205 NX_5	650
0062—0100 NX_6	
0261-0300 NXS2	
0261—0300 NX_5	1300
0125—0208 NX_6	

Tabella 5-11. Aria di raffreddamento necessaria.

38 ● VACON INSTALLAZIONE

5.2.2 Unità autonome (da FR10 a FR12)

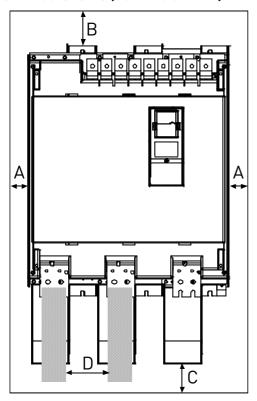

Tipo		Dimensi	oni [mm]	
	Α	В	С	D
0385—0520 NX_5 0261—0416 NX_6	50	100		
0590—0730 NX_5 0460—0590 NX_6	50	100	70	150
0820—1030 NX_5 0650—0820 NX_6	50	100		


A = Distanza minima dalle pareti laterali o dai componenti adiacenti.

B = Distanza minima dalla parte superiore dell'armadio

C = Spazio libero sotto il modulo

D = Distanza minima tra i cavi di fase

INSTALLAZIONE VACON ● 39

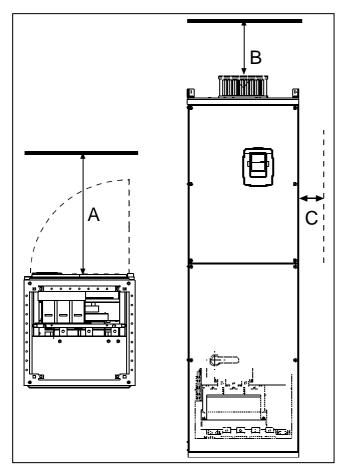

Dimensioni degli spazi di montaggio [mm]				
А	В	С		
800	200	20		

Tabella 5-12. Dimensioni degli spazi di montaggio

Tipo	Aria di raffreddamento necessaria [m³/h]
0385—0520 5 0261—0416 6	2600
0650—0730 5 0460—0590 6	3900
0820—1030 5 0650—0820 6	5200

Tabella 5-13. Aria di raffreddamento necessaria

Figura 5-12. Spazio necessario per l'installazione in armadio

40 ● VACON INSTALLAZIONE

5.3 Potenza dissipata

5.3.1 Potenza dissipata in funzione della frequenza di commutazione

Se l'operatore vuole per qualche motivo aumentare la frequenza di modulazione dell'inverter (tipicamente, per esempio, per ridurre il rumore del motore), questo inevitabilmente si riflette sullapotenza di uscita riducendola come mostrano in grafici più in basso.

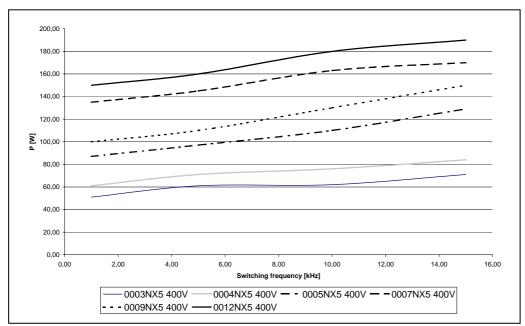


Figura 5-13. Perdita dissipata in funzione della frequenza di commutazione; NX_5 0003...0012

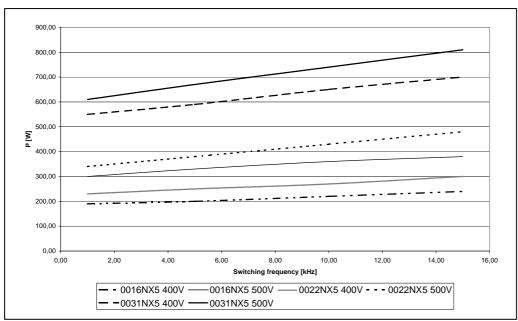


Figura 5-14. Perdita dissipata in funzione della frequenza di commutazione; NX_5 0016...0031

INSTALLAZIONE VACON ● 41

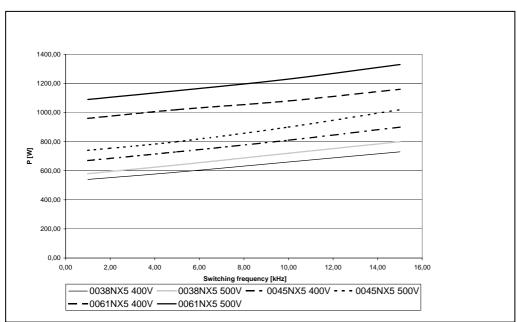


Figura 5-15. Perdita dissipata in funzione della frequenza di commutazione; NX_5 0038...0061

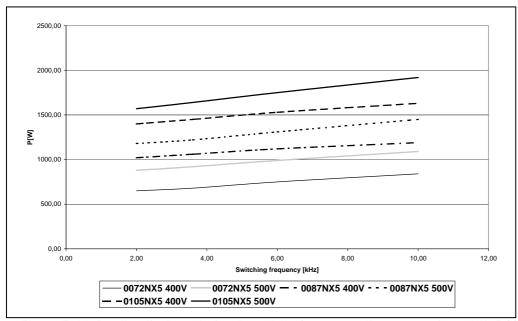


Figura 5-16. Perdita dissipata in funzione della frequenza di commutazione; NX_5 0072...0105

42 ● VACON INSTALLAZIONE

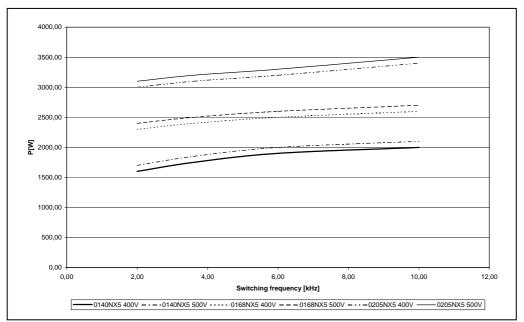


Figura 5-17. Perdita dissipata in funzione della frequenza di commutazione; NX_5 0140...0205

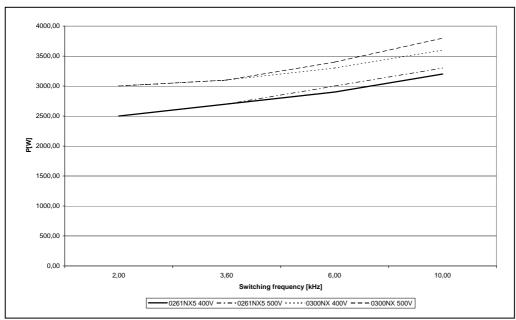


Figura 5-18. Perdita dissipata in funzione della frequenza di commutazione; NX_5 0261...0300

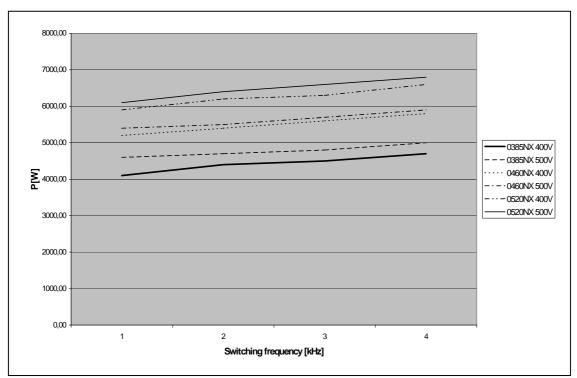


Figura 5-19. Perdita dissipata in funzione della frequenza di commutazione; NX_5 0385...0520

6. CABLAGGIO E COLLEGAMENTI

6.1 Unità di potenza

6.1.1 Collegamenti di potenza

6.1.1.1 Cavi di rete e cavi motore

I cavi di rete sono collegati ai morsetti L1, L2 e L3 e i cavi motore ai morsetti U, V e W. Per raggiungere i livelli EMC, è necessario installare una flangia di ingresso cavo su entrambe le estremità quando si collega il motore. Consultare la Tabella 6-1 per avere indicazioni sui cavi necessari con i diversi livelli EMC.

Utilizzare cavi con resistenza al calore pari ad almeno +70°C. I cavi e i fusibili devono essere dimensionati in base alla corrente di USCITA nominale dell'inverter indicata sulla targa. Si consiglia il dimensionamento in funzione della corrente di uscita in quanto la corrente di ingresso dell'inverter non supera mai in modo significativo la corrente di uscita. La procedura di installazione dei cavi conforme alle normative UL è illustrata al Capitolo 6.1.6.

La Tabella 6-2 e la Tabella 6-3 riportano le dimensioni minime dei cavi Cu e le dimensioni dei fusibili corrispondenti. I modelli di fusibili consigliati sono: gG/gL; vedere Tabella 6-2 e Tabella 6-3.

Nel caso in cui la protezione della temperatura del motore dell'azionamento (si veda il Manuale Applicazioni All in One) venga utilizzata quale protezione contro i sovraccarichi, il cavo dovrà essere scelto di conseguenza. Qualora tre o più cavi vengano utilizzati in parallelo per apparecchi più grandi, ogni cavo deve avere la propria protezione contro i sovraccarichi.

Queste istruzioni si riferiscono unicamente ai casi in cui vi sia un solo motore e un solo cavo di collegamento dall'inverter al motore. In tutti gli altri casi, rivolgersi al costruttore per ulteriori informazioni.

	1º a	mbiente	2º ambiente				
Tipo di cavo	Livel	lo C e H	Livello L	Livello T	Livello N		
	ristretta	non ristretta					
Cavo di rete	1		1	1	1		
Cavo motore	3*		3*		2	2	2
Cavo comando		4	4	4	4		

Tabella 6-1. Tipi di cavo richiesti dalle norme.

Per le definizioni dei livelli di protezione EMC, vedere il capitolo 2.2.3.

- 1 = Cavo di potenza adatto ad un'installazione fissa e alla specifica tensione di rete. Non è richiesto un cavo schermato. (Si consiglia un cavo NKCABLES/MCMK o simile)
- 2 = Cavo di potenza dotato di conduttore di protezione concentrico, adatto alla specifica tensione di rete.
 (Si consiglia un cavo NKCABLES /MCMK o simile).
- Cavo di potenza dotato di schermatura compatta a bassa impedenza adatto alla specifica tensione di rete.
 (Si consiglia un cavo NKCABLES /MCCMK, SAB/ÖZCUY-J o simile).
 *per i livelli EMC C e H, occorre che entrambe le estremità siano provviste di messa a terra a 360° della schermatura con flangie cavo
- 4 = Cavo schermato dotato di schermatura compatta a bassa impedenza (Si consiglia un cavo NNCABLES /JAMAK, SAB/ÖZCuY-O o simile).

Nota: I requisiti EMC sono soddisfatti ai valori di fabbrica delle frequenza di commutazione (per tutte le taglie).

6.1.1.2 Alimentazione DC e cavi della resistenza di frenatura

Gli inverter NX sono dotati di morsetti per l'alimentazione DC e per il collegamento di una resistenza di frenatura esterna opzionale. Questi morsetti sono indicati come B-, B+/R- e R+. Il collegamento via bus DC viene effettuato con i morsetti B- e B+ mentre quello della resistenza di frenatura con R+ e R-. Per gli inverter più grandi dell'FR8, il collegamento via bus DC è opzionale.

6.1.1.3 Cavo comando

Per informazioni relative ai cavi comando, si vedano il Capitolo 6.2.1.1 e la Tabella 6-1.

6.1.1.4 Dimensioni dei cavi e dei fusibili, NX 2 e NX 5, FR4-FR9

Nella tabella sottostante sono indicate le dimensioni e i tipi di cavo che possono essere utilizzati con gli inverter. La scelta finale dovrebbe essere effettuata tenendo conto della regolazione locale, delle condizioni dei cavi e delle loro caratteristiche.

Taglia	Tipo	I _L [A]	Fus.	Cavo di rete e cavo motore Cu [mm²]	Dimensione cav Morsetto principale [mm²]	vo morsetti Morsetto terra [mm²]
FR4	NX0004 2—0008 2 NX0003 5—0009 5	3—8 3—9	10	3*1.5+1.5	1—4	1—4
	NX0011 2—0012 2 NX0012 5	11—12 12	16	3*2.5+2.5	1—4	1—4
FR5	NX0017 2 NX0016 5	17 16	20	3*4+4	1—10	1—10
	NX0025 2 NX0022 5	25 22	25	3*6+6	1—10	1—10
	NX0031 2 NX0031 5	32 31	35	3*10+10	1—10	1—10
FR6	NX0048 2 NX0038 5—0045 5	48 38—45	50	3*10+10	2.5—50 Cu 6—50 Al	2.5—35
	NX0061 2 NX0061 5	61	63	3*16+16	2.5—50 Cu 6—50 Al	2.5—35
FR7	NX0075 2 NX0072 5	75 72	80	3*25+16	2.5—50 Cu 6—50 Al	6—70
	NX0088 2 NX0087 5	88 87	100	3*35+16	2.5—50 Cu 6—50 Al	6—70
	NX0114 2 NX0105 5	114 105	125	3*50+25	2.5—50 Cu 6—50 Al	6—70
FR8	NX0140 2 NX0140 5	140	160	3*70+35	25—95 Cu/Al	25—95
	NX0170 2 NX0168 5	168	200	3*95+50	95—185 Cu/Al	25—95
	NX0205 2 NX0205 5	205	250	3*150+70	95—185 Cu/Al	25—95
FR9	NX0261 2 NX0261 5	261	315	3*185+95 o 2*(3*120+70)	95—185 Cu/Al 2	5—95
	NX0300 2 NX0300 5	300	315	2*(3*120+70)	95—185 Cu/Al 2	5—95

Tabella 6-2. Dimensioni dei cavi e dei fusibili del Vacon NXS2 e NX_5 (FR4 a FR9)

Vedere il capitolo 1.3.

6.1.1.5 Dimensioni dei cavi e dei fusibili, NX 6, FR6-FR9

Nella tabella sottostante sono indicate le dimensioni e i tipi di cavo che possono essere utilizzati con gli inverter. La scelta finale dovrebbe essere effettuata tenendo conto della regolazione locale, delle condizioni dei cavi e delle loro caratteristiche.

Taglia	Tipo	Ι _L [A]	Fus. [A]	Cavo di rete e cavo motore	Dimensione c	Morsetto terra
ED/			<u>'</u>	Cu [mm²]	[mm²]	[mm²]
FR6	NX0004 6—0007 6	3—7	10	3*2.5+2.5	2.5—50 Cu 6—50 Al	2.5—35
	NX0010 6—0013 6	10-13	16	3*2.5+2.5	2.5—50 Cu 6—50 Al	2.5—35
	NX0018 6	18	20	3*4+4	2.5—50 Cu 6—50 Al	2.5—35
	NX0022 6	22	25	3*6+6	2.5—50 Cu 6—50 Al	2.5—35
	NX0027 6-0034 6	27-34	35	3*10+10	2.5—50 Cu 6—50 Al	2.5—35
FR7	NX0041 6	41	50	3*10+10	2.5—50 Cu 6—50 Al	6—50
	NX0052 6	52	63	3*16+16	2.5—50 Cu 6—50 Al	6—50
FR8	NX0062-0080 6	62-80	80	3*25+16	25—95 Cu/Al	25—95
	NX0100 6	100	100	3*35+16	23—73 Cu/Al	25-75
FR9	NX0125—NX0144 6	125-144	160	3*95+50		
	NX0170 6	170	200	3 73+30	95-185 Cu/Al2	5—95
	NX0208 6	208	250	3*150+70		

Tabella 6-3. Dimensioni dei cavi e dei fusibili del Vacon NX_6 (FR6 a FR9)

Vedere il capitolo 1.3.

^{1]}in base al fattore di correzione 0.7

6.1.1.6 Dimensioni dei cavi e dei fusibili, NX 5, FR10-FR12

Nella tabella sottostante sono indicate le dimensioni e i tipi di cavo che possono essere utilizzati con gli inverter. La scelta finale dovrebbe essere effettuata tenendo conto della regolazione locale, delle condizioni dei cavi e delle loro caratteristiche.

Taglia	Tipo	Ι _L [A]	Fus. I _n [A]	Cavo di rete e cavo motore 11 [mm²]	Numero cavi di alimentazione	Numero cavi motore
	NX0385 5	385	400 (3 pz)	Cu: 2*(3*120+70) Al: 2*(3*185Al+57Cu)	Pari/Dispari	Pari/Dispari
FR10	NY0520 5 520 430 (3 pz)		Cu: 2*(3*150+70) Al: 2*(3*240Al+72Cu)	Pari/Dispari	Pari/Dispari	
			Cu: 2*(3*185+95) Al: 2*(3*300Al+88Cu)	Pari/Dispari	Pari/Dispari	
	NX0590 5	590	315 (6 pz)	Cu: 2*(3*240+120) Al: 4*(3*120Al+41Cu)	Pari	Pari/Dispari
FR11	NX0650 5	650	400 (6 pz)	Cu: 4*(3*95+50) Al: 4*(3*150Al+41Cu)	Pari	Pari/Dispari
	NX0730 5 730 400 (6 pz)		Cu: 4*(3*120+70) Al: 4*(3*185Al+57Cu)	Pari	Pari/Dispari	
	NX0820 5	820	500 (6 pz)	Cu: 4*(3*150+70) Al: 4*(3*185Al+57Cu)	Pari	Pari
FR12	NX0920 5	920	500 (6 pz)	Cu: 4*(3*150+70) Al: 4*(3*240Al+72Cu)	Pari	Pari
	NX1030 5	1030	630 (6 pz)	Cu: 4*(3*185+95) Al: 4*(3*300Al+88Cu)	Pari	Pari

Tabella 6-4. Dimensioni dei cavi e dei fusibili del Vacon NX_5 (FR10 a FR12)

6.1.1.7 Dimensioni dei cavi e dei fusibili, NX 6, FR10-FR12

Nella tabella sottostante sono indicate le dimensioni e i tipi di cavo che possono essere utilizzati con gli inverter. La scelta finale dovrebbe essere effettuata tenendo conto della regolazione locale, delle condizioni dei cavi e delle loro caratteristiche.

Taglia	Tipo	I _L [A]	Fus. I _n [A]	Cavo di rete e cavo motore ¹⁾ [mm²]	Numero cavi di alimentazione	Numero cavi motore
	NX0261 6	261 315 (3 pz)		Cu: 3*185+95 Al: 2*(3*95Al+29Cu)	Pari/Dispari	Pari/Dispari
FR10	NX0325 6	275 61 375 1 700 13 nzl 1		Cu: 2*(3*95+50) Al: 2*(3*150Al+41Cu)	Pari/Dispari	Pari/Dispari
FRIU	NX0385 6	85 6 385 7HH 3 D7H		Cu: 2*(3*120+70) Al: 2*(3*185Al+57Cu)	Pari/Dispari	Pari/Dispari
	NX0416 6	416	500 (3 pz)	Cu: 2*(3*150+70) Al: 2*(3*185Al+57Cu)	Pari/Dispari	Pari/Dispari
	NX0460 6	460	500 (3 pz)	Cu: 2*(3*150+70) Al: 2*(3*240Al+72Cu)	Pari/Dispari	Pari/Dispari
FR11	NX0502 6	502	630 (3 pz)	Cu: 2*(3*185+95) Al: 2*(3*300Al+88 Cu)	Pari/Dispari	Pari/Dispari
	NX0590 6	590	315 (6 pz)	Cu: 2*(3*240+120) Al: 4*(3*120Al+41Cu)	Pari	Pari/Dispari
	NX0650 6	650	400 (6 pz)	Cu: 4*(3*95+50) Al: 4*(3*150Al+41Cu)	Pari	Pari
FR12	NX0750 6	750	400 (6 pz)	Cu: 4*(3*120+70) Al: 4*(3*150Al+41Cu)	Pari	Pari
	NX0820 6	Cu: /*(3*150+70)		Pari	Pari	

Tabella 6-5. Dimensioni dei cavi e dei fusibili (Bussman gR) i del Vacon NX_6 (FR10 e FR12)

^{1]}in base al fattore di correzione 0.7

6.1.2 Comprendere la topologia dell'unità di potenza

La Figura 6-1 indica i principi alla base dei collegamenti alla rete e di motore dell'azionamento di base a 6 impulsi delle taglie da FR4 a FR12.

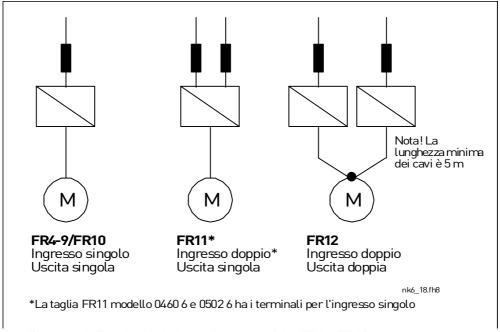


Figura 6-1. Topologia delle taglie meccaniche FR4 – FR12

6.1.3 Cambio della classe di protezione EMC da H a T

Il livello di protezione EMC dell'inverter Vacon NX_ può essere cambiato dalla **classe H** alla **classe T** (e **dalla classe L a T** in NX_6 FR6) con una semplice procedura presentata nelle figure seguenti. **Attenzione!** Dopo aver apportato la modifica contrassegnare *Livello EMC modificato* sull'adesivo incluso nella dotazione NX (vedere sotto) e annotare la data. Se non è già stato fatto, attaccare l'adesivo vicino alla targa motore dell'inverter.

Drive modified:							
Option board:	N XO PT	Date:					
in slot:	A B C D E						
☐ IP54 upgrade/ C		Date:					
EMC level modified: H to T/ T to H Date:							
		24.6					

FR4 e FR5:

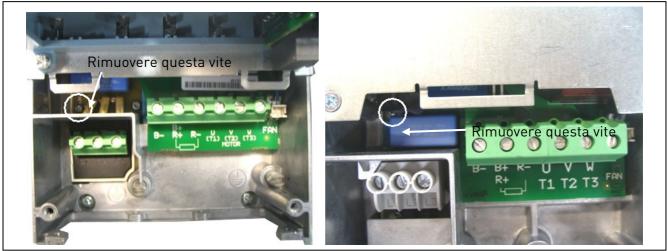


Figura 6-2. Cambio della classe di protezione EMC, FR4 (a sinistra) e FR5 (a destra). Rimuovere il coperchio di protezione del cavo

FR6:



Figura 6-3. Cambio della classe di protezione EMC, FR6. Non occorre rimuovere il coperchio di protezione del cavo

FR7:

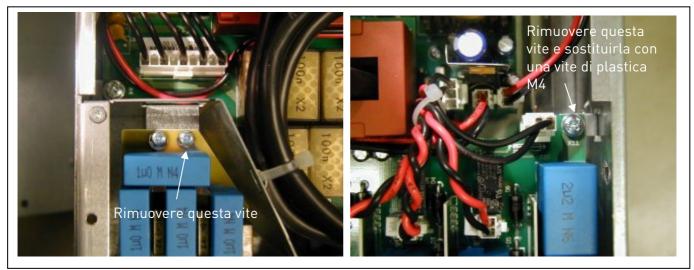


Figura 6-4. Cambio della classe di protezione EMC, FR7

NOTA! La classe di protezione EMC nelle taglie da FR8 a FR9 può essere modificata solo dal personale autorizzato.

6.1.4 Montaggio degli accessori cavo

Gli inverter Vacon NXS/P vengono forniti con un sacchetto di plastica contenente i componenti necessari all'installazione dei cavi di rete e motore nell'inverter.

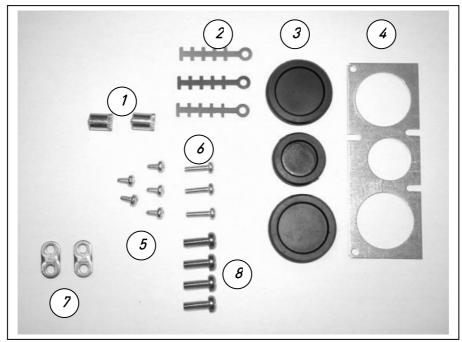


Figura 6-5. Accessori cavo


Componenti:


- 1 Morsetti di messa a terra (FR4, FR5/MF4, MF5) (2)
- 2 Morsetti serrafilo (3)
- 3 Boccole isolanti di gomma (le dimensioni variano in base alle diverse classi) (3)
- 4 Flangia di ingresso cavo (1)
- 5 Viti, M4x10 (5)
- **6** Viti, M4x16 (3)
- 7 Morsetti serrafilo per cavi di messa a terra (FR6, MF6) (2)
- 8 Viti di messa a terra (FR6, MF6) (4)


NOTA: Il kit di installazione degli accessori cavo per gli inverter della classe di protezione **IP54** include tutti i componenti, eccetto il 4 e il 5.

Procedura di montaggio


- 1. Assicurarsi che il sacchetto di plastica che vi è stato dato contenga tutti i componenti necessari.
- 2. Aprire il coperchio dell'inverter (Figura 1).
- 3. Rimuovere il coperchio di protezione del cavo. Osservare dove sono posizionati
 - a) i morsetti di messa a terra (FR4/FR5; MF4/MF6) (Figura 2).
 - b) i morsetti serrafilo per i cavi di messa a terra (FR6/MF6) (Figura 3).
- 4. Rimettere il coperchio di protezione del cavo. Montare i morsetti serrafilo utilizzando le tre viti Mx16 come mostrato nella **Figura 4**. Si noti che la posizione della sbarra di messa a terra in FR6/MF6 è diversa rispetto a quanto mostrato nella figura.
- 5. Posizionare le boccole isolanti di gomma in corrispondenza delle aperture, come mostrato nella **Figura 5**.
- 6. Fissare la tenuta ingresso cavo alla carcassa del convertitore di frequenza utilizzando le cinque viti M4x10 (Figura 6). Chiudere il coperchio del convertitore di frequenza.

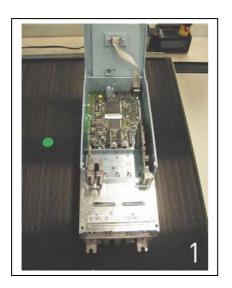

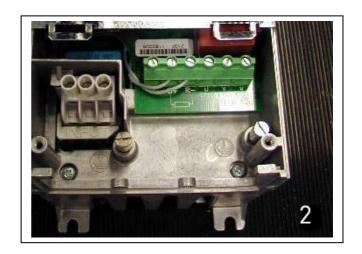

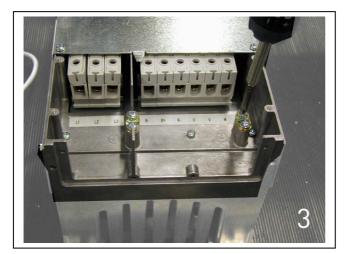



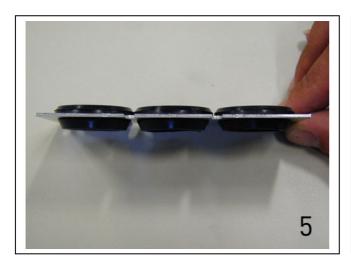



6.1.5 Istruzioni relative all'installazione

1	Prima di iniziare le procedure di installazione, assicurarsi che nessun componente dell'inverter sia in tensione.
2	 Posare i cavi motore ad una sufficiente distanza dagli altri cavi: Evitare lunghi tragitti paralleli dei cavi motore con altri cavi. Nel caso in cui i cavi motore siano paralleli ad altri cavi, rispettare le distanze minime tra i cavi motore e altri cavi indicate nella tabella sotto riportata. Tali distanze valgono altresì tra i cavi motore e i cavi segnale di altri sistemi. La lunghezza massima dei cavi motore è di 300 m (apparecchi con potenza superiore a 1,5 kW) e di 100 m (apparecchi con potenza compresa tra 0,75 e 1,5 kW). NOTA: Se si utilizzano cavi motore troppo lunghi (max. 100 m) con inverter di piccole dimensioni (≤1,5 kW), la corrente del motore misurata dall'inverter potrebbe essere molto superiore rispetto alla corrente effettiva a causa delle correnti capacitive del cavo motore. Si tenga conto di questo aspetto durante la configurazione delle funzioni di protezione di stallo del motore. I cavi motore devono incrociare altri cavi con un angolo di 90°.
	Distanza Cavo tra i cavi schermato [m] [m] 0.3 £50 1.0 £200
3	Si veda il Capitolo 6.1.7 nel caso in cui siano necessari dei controlli dell'isolamento dei cavi.
4	Collegare i cavi: I cavi motore e i cavi di rete devono essere spelati come indicato nella Tabella 6-6 e nella Figura 6-6. Togliere le viti della piastra di protezione del cavo. Non aprire la copertura dell'unità di potenza! Praticare dei fori e fare passare i cavi attraverso le boccole isolanti di gomma sulla parte inferiore dell'unità di potenza (si veda il capitolo 6.1.4). Nota: Utilizzare la flangia cavo al posto delle boccole isolanti qualora sia richiesto. Collegare i cavi di rete, motore e comando ai rispettivi morsetti (si veda ad esempio la Figura 6-11). Per informazioni relative ad apparecchi più grandi, rivolgersi al costruttore o al proprio distributore di zona. Per informazioni relative all'installazione dei cavi conformemente alle normative UL, si veda il Capitolo 6.1.6. Accertarsi che i fili dei cavi comando non entrino in contatto con i componenti elettronici dell'unità. Nel caso in cui venga utilizzato un resistore di frenatura esterno (opzionale), collegare il relativo cavo agli appositi morsetti. Controllare che il cavo di terra sia collegato al motore e ai morsetti dell'inverter contrassegnati con Collegare la schermatura separata del cavo di potenza ai morsetti di
	 Collegare la schermatura separata del cavo di potenza ai morsetti di terra dell'inverter, del motore e del quadro generale. Fissare la piastra di protezione del cavo mediante le apposite viti. Assicurarsi che i cavi comando o i cavi dell'unità non siano schiacciati tra la struttura dell'unità e la piastra di protezione.

6.1.5.1 Lunghezza di spelatura dei cavi motore e di rete

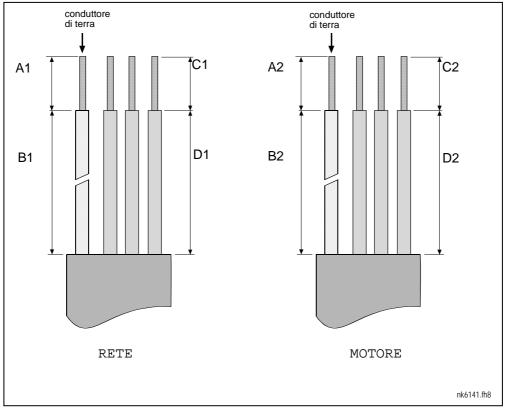


Figura 6-6. Spelatura dei cavi

Taglia	A1	B1	C1	D1	A2	B2	C2	D2
FR4	15	35	10	20	7	50	7	35
FR5	20	40	10	30	20	60	10	40
FR6	20	90	15	60	20	90	15	60
FR7	25	120	25	120	25	120	25	120
FR8								
0140	23	240	23	240	23	240	23	240
0168—0205	28	240	28	240	28	240	28	240
FR9	28	295	28	295	28	295	28	295

Tabella 6-6. Lunghezze di spelatura dei cavi [mm]

6.1.5.2 Taglie del Vacon NX e installazione dei cavi

Nota: Nel caso in cui si desideri collegare un resistore di frenatura esterno, si veda il corrispondente Manuale Resistore di Frenatura. Si veda anche il Capitolo a pagina 98 del presente manuale.



Figura 6-7. Vacon NXS/P, FR4

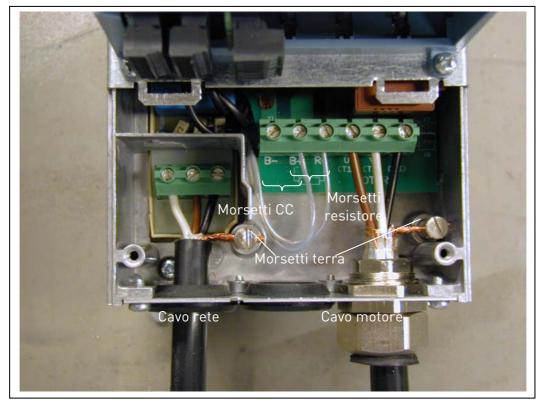


Figura 6-8. Installazione dei cavi nel Vacon NX, FR4

NOTA: Per FR4 sono necessari **due** conduttori di protezione in conformità alla norma EN61800-5-1. Vedere pagina 5 e il capitolo 1.3.



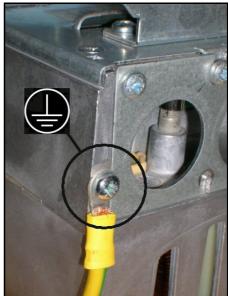


Figura 6-9. Connettore di messa a terra aggiuntivo per FR4



Figura 6-10. Vacon NXS/P, FR5

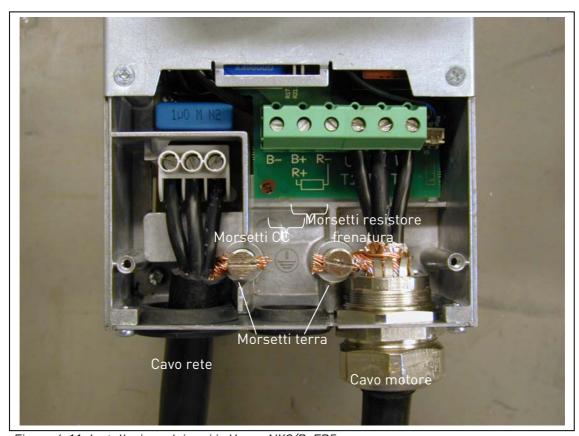


Figura 6-11. Installazione dei cavi in Vacon NXS/P, FR5

NOTA: Vedere il capitolo 1.3.



Figura 6-12. Vacon NXS/P, FR6

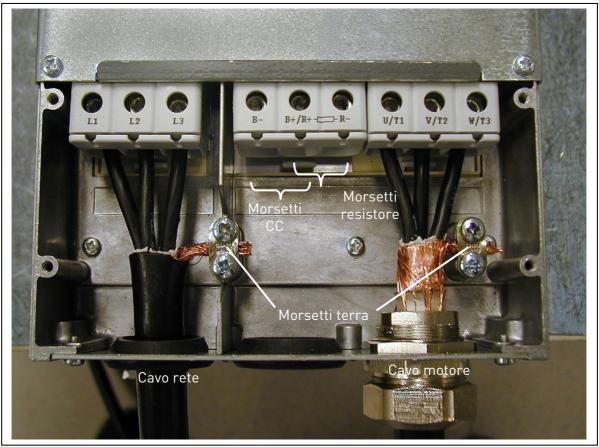


Figura 6-13. Installazione dei cavi in Vacon NXS/P, FR6

NOTA: Vedere il capitolo 1.3.



Figura 6-14. Vacon NXS/P, FR7

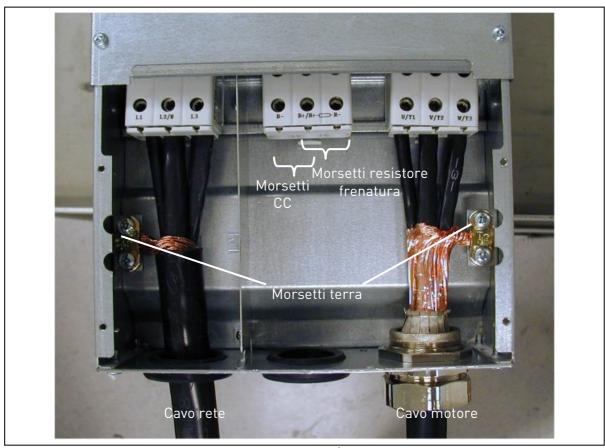


Figura 6-15. Installazione dei cavi in Vacon NXS/P, FR7

NOTA: Vedere il capitolo 1.3.



Figura 6-16. Vacon NXS/P, FR8 (con scatola morsetti opzionale per CC/resistore di frenatura)



Figura 6-17. Installazione cavi nel Vacon NXS/P, FR8

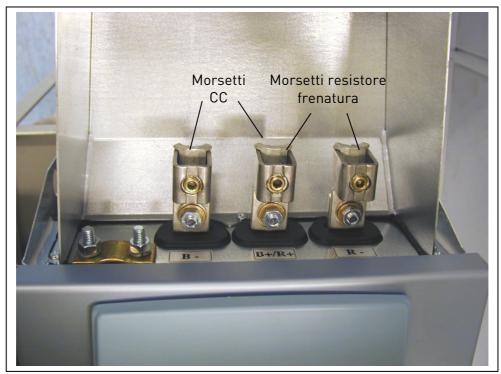


Figura 6-18. Scatola morsetti per resistore di frenatura su FR8



Figura 6-19. Vacon NXS/P, FR7



Figura 6-20. Installazione dei cavi in Vacon NXS/P, FR9



Figura 6-21. Morsetti DC e resistenza di frenatura su FR9; I morsetti DC sono contrassegnati da B-/B+, quelli della resistenza di frenatura da R+/R-



Figura 6-22. Esempio di inverter NXS/P standalone (FR11)

Nota: Maggiori informazioni sul cablaggio delle taglie FR10 e superiori sono disponibili nel manuale d'uso di Vacon NXP/C.

6.1.6 Scelta dei cavi e installazione delle unità conformemente agli standard UL

Al fine di ottemperare alle norme UL (Underwriters Laboratories), occorre utilizzare un cavo di rame a norma UL avente una resistenza al calore minima pari a +60/75°C. Utilizzare solo fili di Classe 1.

The units are suitable for use on a circuit capable of delivering not more than 100,000 rms symmetrical amperes, 600V maximum.

Le coppie di serraggio dei morsetti sono riportate nella Tabella 6-7.

Tipo	Taglia	Coppia di serraggio [Nm]
NXS2 0004—0012 NX_5 0003—0012	FR4	0.5—0.6
NXS2 0017—0031 NX_5 0016—0031	FR5	1.2—1.5
NXS2 0048—0061 NX_5 0038—0061 NX_6 0004—0034	FR6	10
NXS2 0075—0114 NX_5 0072—0105 NX_6 0041—0080	FR7	10
NXS2 0140 NX_5 0140	FR8	20/9*
NXS2 0168—0205 NX_5 0168—0205	FR8	40/22*
NXS2 0261—0300 NX_5 0261—0300 NX_6 0125—0208	FR9	40/22*
NX_5 0385—1030	FR1012	40*
NX_6 0261—0820	FR1012	40*

^{*} Coppia di serraggio collegamento morsetti sulla base isolata in Nm.

Tabella 6-7. Coppie di serraggio dei morsetti

6.1.7 Controlli dell'isolamento dei cavi e del motore

1. Controlli dell'isolamento del cavo motore

Scollegare il cavo motore dai morsetti U, V e W dell'inverter e dal motore. Misurare la resistenza d'isolamento del cavo motore tra ogni conduttore di fase e tra ogni conduttore di fase e il conduttore di terra di protezione. La resistenza d'isolamento deve essere $>1 \text{M}\Omega$.

2. Controlli dell'isolamento del cavo di rete

Scollegare il cavo di rete dai morsetti L1, L2 e L3 dell'inverter e dalla rete. Misurare la resistenza d'isolamento del cavo di rete tra ogni conduttore di fase e tra ogni conduttore di fase e il conduttore di terra di protezione. La resistenza d'isolamento deve essere $>1M\Omega$.

3. Controlli dell'isolamento del motore

Scollegare il cavo motore dal motore e aprire i collegamenti nella scatola dei morsetti del motore. Misurare la resistenza d'isolamento di ogni avvolgimento del motore. La tensione di misura deve corrispondere almeno alla tensione nominale del motore ma non deve superare i 1000 V. La resistenza d'isolamento deve essere > $1M\Omega$.

^{**} Applicare la stessa coppia al dado dall'altra parte della vite che si avvita/svita per evitare di danneggiare il morsetto.

6.2 Unità di controllo

L'unità di controllo dell'inverter si compone in sintesi di una scheda di controllo e di schede aggiuntive (si vedano le Figura 6-23 e Figura 6-24) collegate ai connettori dei cinque *spazi* (da A a E) della scheda di controllo. La scheda di controllo è collegata all'unità di potenza tramite un connettore D (1) o cavi di fibra ottica (FR9).

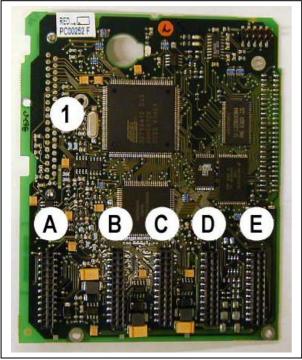


Figura 6-23. Scheda di controllo NX


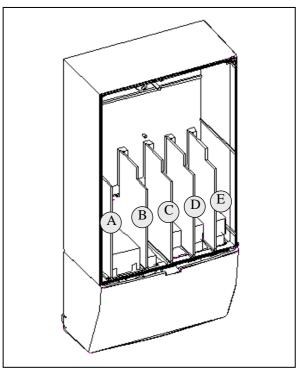


Figura 6-24. Collegamenti scheda base e opzionale sulla scheda di controllo

Di norma, quando l'inverter viene fornito dal costruttore, l'unità di controllo comprende almeno la configurazione standard delle due schede base (scheda I/O e scheda relè) che sono solitamente installate negli spazi A e B. Nelle pagine seguenti è raffigurata la configurazione dei morsetti di controllo I/O e dei morsetti relè delle due schede base, lo schema elettrico generale e le descrizioni dei segnali di controllo. Le schede I/O montate dal costruttore sono specificate nel codice di identificazione.

La scheda di controllo può essere alimentata esternamente (+24V, ±10%) collegando una fonte di alimentazione esterna con il morsetto bidirezionale #6 (o #12), si veda la pagina 69. Tale tensione è sufficiente per impostare i parametri e per mantenere attivo il bus di campo. Notare che gli ingressi e le uscite analogici, così come le misurazioni del circuito principale (ad esempio, tensione CC link, temperatura unità), non sono disponibili in mancanza di collegamento alla rete di alimentazione (con eccezione della taglia FR9 e superiori).

Attenzione! Se gli ingressi 24V di più convertitori di frequenza sono collegati in parallelo, consigliamo di usare un diodo nel morsetto #6 (o #12) per impedire il flusso della corrente in direzione opposta che potrebbe danneggiare la scheda di controllo. Vedere la figura sottostante.

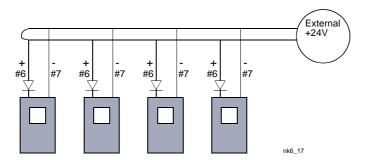

6.2.1 Collegamenti dei comandi

I collegamenti dei comandi base relativi alle schede A1 e A2 sono raffigurati nel Capitolo 6.2.2. Le descrizioni dei segnali sono illustrate nel Capitolo 2 del Manuale Applicazioni "*All in One*".

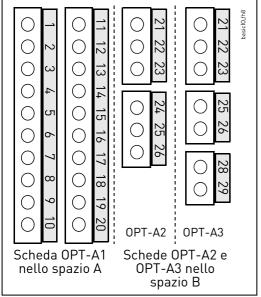


Figura 6-25. Morsetti I/O delle due schede base

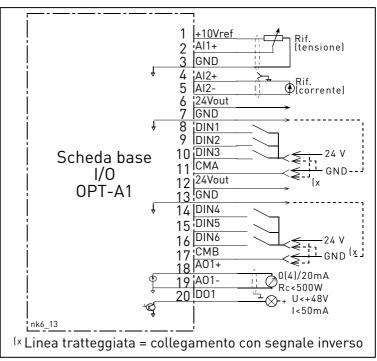


Figura 6-26. Schema elettrico generale della scheda base I/O (OPT-A1)

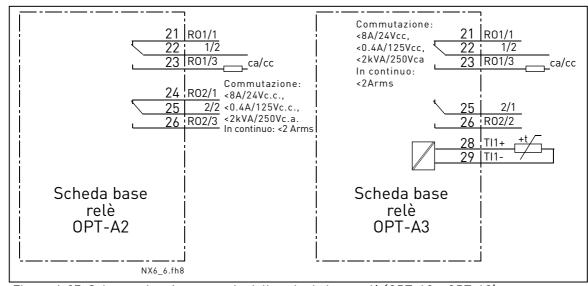


Figura 6-27. Schema elettrico generale della scheda base relè (OPT-A2 e OPT-A3)

6.2.1.1 Cavi comando

I cavi comando devono essere cavi multi-anima schermati di almeno 0,5 mm²; si veda la Tabella 6-1. La dimensione massima del filo dei morsetti è di 2,5 mm² per i morsetti relè e di 1,5 mm² per gli altri morsetti.

Le coppie di serraggio dei morsetti della scheda opzionale sono riportati nella Tabella seguente.

Viti	Coppia serraggio		
morsetti	Nm	lb-in.	
Morsetti relè e			
termistore	0.5	4.5	
(vite M3)			
Altri morsetti	0.2	1.8	
(vite M2.6)	0.2	1.0	

Tabella 6-8. Coppie di serraggio dei morsetti

6.2.1.2 Separazioni galvaniche di isolamento

I collegamenti di controllo sono isolati dalla tensione di rete ed i morsetti di massa (GND) sono collegati a terra in modo permanente. Si veda la Figura 6-28.

Gli ingressi digitali sono isolati tramite separazioni galvaniche dalla massa I/O. Le uscite relè hanno inoltre un duplice isolamento reciproco a 300VAC (EN-50178).

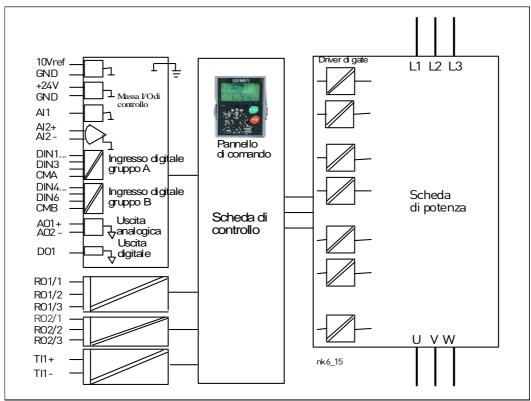


Figura 6-28. Barriere di isolamento galvanico

6.2.2 Segnali dei morsetti di controllo

	OPT-A1				
Morsetto		Segnale	Specifiche tecniche		
1	+10 Vref	Tensione di riferimento	Max. corrente 10 mA		
2	AI1+	Ingresso analogico, segnale di tensione o corrente			
3	GND/AI1-	Comune dell'ingresso analogico	Ingresso differenziale se non collegato a terra; Consente una tensione in modo differenziale ±20V rispetto a GND (massa)		
4	AI2+	Ingresso analogico, segnale di tensione o corrente	Selezione V o mA co blocco ponticelli X2 (si veda p. 72): Default: 0– 20mA (Ri = 250 Ω) 0– +10V (Ri = 200 k Ω) (-10V+10V controllo Joy-stick, selezionato con un ponticello)		
5	GND/AI2-	Comune dell'ingresso analogico	Ingresso differenziale se non collegato a terra; Consente una tensione in modo differenziale ±20V rispetto a GND (massa)		
6	24 Vout (bidirezionale)	Tensione ausiliaria 24V	±15%, corrente massima 250 mA (per tutte le schede); 150mA (per ogni scheda); Può anche essere utilizzata come alimentazione ausiliaria esterna per l'unità di cont- rollo (e per il bus di campo)		
7	GND	Massa I/O	Massa per riferimento e controlli		
8	DIN1	Ingresso digitale 1	D Elo		
9	DIN2	Ingresso digitale 2	$R_i = min. 5k\Omega$ 1830V = "1"		
10	DIN3	Ingresso digitale 3	1050		
11	СМА	Comune A degli ingressi digitali DIN1, DIN2 e DIN3	Deve essere collegato a GND (massa) o a 24V del morsetto I/O oppure a 24V o GND (massa) esterno Selezione con blocco ponticelli X3 (si veda p. 72):		
12	24 Vout (bidirezionale)	Tensione ausiliaria 24V	Come per morsetto #6		
13	GND	Massa I/O	Come per morsetto #7		
14	DIN4	Ingresso digitale 4	$R_i = \min. 5k\Omega$		
15	DIN5	Ingresso digitale 5	1830V = "1"		
16	DIN6	Ingresso digitale 6			
17	СМВ	Comune B degli ingressi digitali DIN4, DIN5 e DIN6	Deve essere collegato a GND (massa) o a 24V del morsetto I/O oppure a 24V o GND (massa) esterno Selezione con blocco ponticelli X3 (si veda p 72):		
18	A01+	Segnale analogico (+uscita)	Gamma segnale uscita:		
19	A01-	Comune dell'uscita analogica	Corrente $0(4)$ – 20 mA, R_L max 500Ω oppure Tensione 0 — 10 V, R_L > 1 k Ω Selezione con blocco ponticelli $X6$ (si veda p. 72):		
20	D01	Uscita collettore aperto	Max. U _{in} = 48VDC Max. corrente = 50 mA		

Tabella 6-9. Segnali dei morsetti di controllo I/O (OPT-A1)

	OPT-A2				
	Morsetto Segna		gnale Speci		fiche tecniche
21	R01/1		Uscita relè 1	Potenza commutazione	24VDC/8A
22	R01/2				250VAC/8A
23	R01/3				125VDC/0.4A
	110170			Min. carico comm.	5V/10mA
24	R02/1	7	Uscita relè 2	Potenza commutazione	24VDC/8A
25	R02/2				250VAC/8A
26	R02/3				125VDC/0.4A
				Min. carico comm.	5V/10mA

Tabella 6-10. Segnali dei morsetti di controllo I/O (OPT-A2)

	OPTA-3					
	Morsetto	Segnale		Specifiche tecniche		
21	R01/1	1	Uscita relè 1	Potenza commutazione	24VDC/8A	
22	R01/2				250VAC/8A	
23	R01/3			Min. carico comm.	125VDC/0.4A 5V/10mA	
25	R02/1		Uscita relè 2	Potenza commutazione	24VDC/8A 250VAC/8A	
26	R02/2				125VDC/0.4A	
				Min. carico comm.	5V/10mA	
28	TI1+	Input "termistore"				
29	TI1-					

Tabella 6-11. Segnali dei morsetti di controllo I/O (OPT-A3)

6.2.2.1 Inversione dei segnali degli ingressi digitali

Il livello del segnale attivo dipende dal potenziale a cui gli ingressi comuni CMA e CMB (morsetti 11 e 17) sono collegati. Il collegamento deve essere +24V o alla massa (0 V). Si veda la Figura 6-29.

La tensione di controllo a 24-volt e la massa per gli ingressi digitali e gli ingressi comuni (CMA, CMB) possono essere interne o esterne.

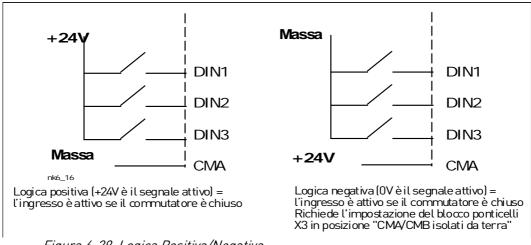


Figura 6-29. Logica Positiva/Negativa

6.2.2.2 Selezioni dei ponticelli sulla scheda base OPT-A1

L'utente è in grado di personalizzare le funzioni dell'inverter al fine di soddisfare al meglio le proprie esigenze selezionando determinate posizioni dei ponticelli sulla scheda OPT-A1. Le posizioni dei ponticelli determinano il tipo di segnale degli ingressi analogici e digitali.

Sulla scheda base A1, vi sono quattro blocchi di ponticelli X1, X2, X3 e X6, ognuno dei quali contiene otto poli (pins) e due ponticelli. Le posizioni selezionabili dei ponticelli sono raffigurate nella Figura 6-31.

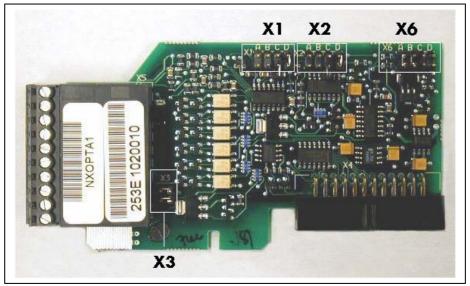


Figura 6-30. Blocchi di ponticelli sulla scheda OPT-A1

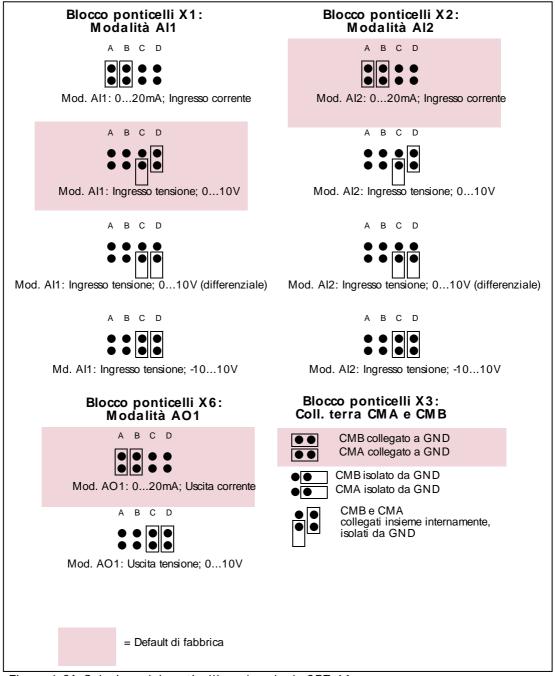


Figura 6-31. Selezione dei ponticelli per la scheda OPT-A1



Se viene cambiato il contenuto del segnale AI/AO, ricordarsi di cambiare anche il corrispondente parametro di scheda nel menù M7.

7. PANNELLO DI COMANDO

Il pannello di comando costituisce il collegamento tra l'inverter Vacon e l'utente. Il pannello di comando

Vacon NX è dotato di un display alfanumerico con sette indicatori per lo stato di Marcia (RUN, (,), READY, STOP, ALARM, FAULT) e tre indicatori per le postazioni di controllo (I/O term/Keypad/BusComm). Vi sono inoltre tre LED Indicatori di Stato (verde - verde - rosso); si vedano i LED di stato (verde - verde - rosso) raffigurati sotto.

Le informazioni di controllo, ovvero il numero e la descrizione del menù, il valore visualizzato e i dati numerici sono contenute in tre righe di testo.

L'inverter si aziona mediante i nove tasti situati sul pannello di comando. Essi servono inoltre per l'impostazione dei parametri e per il monitoraggio dei valori.

Il pannello è removibile ed è isolato dal potenziale della linea di ingresso.

7.1 Indicazioni sul display del pannello

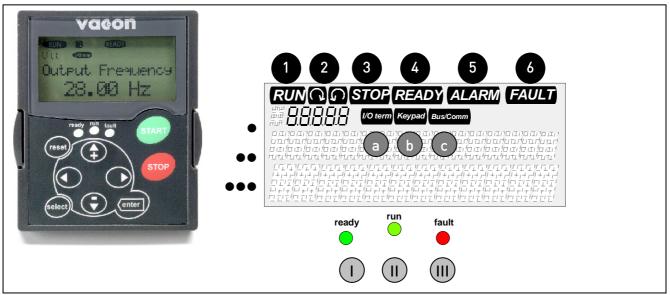


Figura 7-1. Pannello di comando Vacon e indicazioni sullo stato dell'azionamento

7.1.1 Indicazioni sullo stato dell'azionamento (Si veda il pannello di comando)

Le indicazioni relative allo stato dell'azionamento informano l'utente in merito allo stato del motore e dell'azionamento e lo avvisano nel caso in cui il software di controllo del motore abbia rilevato delle irregolarità nelle funzioni del motore o dell'inverter.

- 1 RUN = Il motore è in marcia; lampeggia mentre il motore si sta fermando dopo aver dato il comando di stop.
- 2 = Indica la direzione di rotazione del motore.
- 3 STOP = Indica che l'azionamento non è in funzione.
- 4 READY = Si accende quando l'alimentazione CA è attivata. In caso di blocco, il simbolo non si accende.
- 5 ALARM = Indica che l'azionamento sta funzionando al di fuori di un determinato limite ed è stato dato un allarme.
- 6 FAULT = Indica che si sono verificate condizioni operative rischiose a causa delle quali l'azionamento è stato arrestato.

7.1.2 Indicazioni sulla postazione di controllo (Si veda il pannello di comando)

I simboli *I/O term, Keypad* e *Bus/Comm* (si veda la Figura 7-1) indicano la scelta della postazione di controllo attivata nel Menù di controllo dal pannello (M3) (si veda il capitolo 7.3.3).

a I/O term

= i morsetti I/O sono la postazione di controllo selezionata; in altre parole, i comandi di avvio e arresto START/STOP o i valori di riferimento vengono dati tramite i morsetti I/O.

b Keypad

= Il pannello di comando è la postazione di controllo selezionata; in altre parole, tramite il pannello si può avviare o arrestare il motore oppure modificarne i valori di riferimento ecc.

Bus/Comm

= L'inverter è controllato tramite un bus di campo.

7.1.3 LED di stato (verde – verde – rosso) (Si veda il pannello di comando)

I LED di stato si accendono in relazione agli indicatori dello stato dell'azionamento READY, RUN e FAULT.



= Si accende se la tensione di alimentazione è collegata all'azionamento e non ci sono guasti in corso. Contemporaneamente, l'indicatore di stato dell'azionamento READY è acceso.



= Si accende quando l'azionamento è in funzione. Lampeggia quando il tasto STOP è stato premuto e l'azionamento si sta fermando.



= Lampeggia quando si sono verificate condizioni rischiose a seguito delle quali l'azionamento è stato fermato (Blocco dovuto a guasto). Contemporaneamente, l'indicatore di stato dell'azionamento FAULT lampeggia sul display ove viene visualizzata la descrizione del guasto; si veda il Capitolo 7.3.4, Guasti Attivi.

7.1.4 Linee di testo (Si veda il pannello di comando)

Le tre linee di testo (•, ••, •••) informano l'utente sulla sua attuale posizione all'interno della struttura del menù del pannello oltre a fornire i dati relativi al funzionamento dell'azionamento.

 Indicazione della posizione: visualizza il simbolo e il numero del menù, il parametro ecc.

Esempio: M2 = Menù 2 (Parametri); P2.1.3 = Tempo di accelerazione

■■ = Linea descrizione: visualizza la descrizione del menù, del valore o del guasto.

■■■ = Linea valori: visualizza i valori numerici e di testo dei riferimenti, dei parametri ecc. e il numero di sottomenù disponibili in ciascun menù.

7.2 Tasti del pannello

Il pannello di comando alfanumerico Vacon è dotato di 9 tasti che servono al controllo dell'inverter (e del motore), all'impostazione dei parametri e al monitoraggio dei valori.



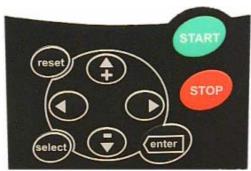


Figura 7-2. Tasti del pannello

7.2.1 Descrizione dei tasti





- enter = Il tasto Enter serve per:
 1) la conferma delle selezioni
 2) il resettaggio della memoria quasti (2...3 secondi)
 - Tasto Browse (Cerca) su
 Sfoglia il menù principale e le pagine di diversi sottomenù.
 Modifica i valori.
 - Tasto Browse (Cerca) giù
 Sfoglia il menù principale e le pagine di diversi sottomenù.
 Modifica i valori.
 - Tasto Menù a sinistra
 Si sposta indietro nel menù.
 Sposta il cursore a sinistra (nel menù parametri).
 Uscita dalla modalità modifica.
 Tenere premuto per 3 secondi per ritornare al menù principale.
 - Tasto Menu a destra
 Si sposta in avanti nel menù.
 Sposta il cursore a destra (nel menù parametri).
 Accesso alla modalità modifica.



Tasto Start (Avvio).

La pressione di questo tasto determina l'avviamento del motore se il pannello è la postazione di controllo attiva. Si veda il Capitolo 7.3.3.




Tasto Stop (Arresto).

La pressione di questo tasto determina l'arresto del motore (tranne quando è disabilitato dal parametro R3.4/R3.6). Si veda il Capitolo 7.3.3.

7.3 Consultazione del pannello di comando

I dati sul pannello di comando sono organizzati in menù e sottomenù. I menù vengono ad esempio utilizzati per mostrare e modificare i segnali di misurazione e di controllo, impostare i parametri (Capitolo 7.3.2), i valori di riferimento e le indicazioni visualizzate dei guasti (Capitolo 7.3.4). Tramite i menù, si può inoltre regolare il contrasto del display (pagina 99).



Il primo livello del menù si compone dei menù da M1 a M7 ed è denominato *Menù Principale*. L'utente può spostarsi all'interno del menù principale utilizzando i *Tasti Browse* su e giù. Si può accedere al sottomenù desiderato dal menù principale utilizzando i *Tasti Menù*. Quando vi sono ancora delle pagine a cui accedere nel menù o nella pagina in quel momento visualizzati, si vedrà una freccia (†) nell'angolo in basso a destra del display e, premendo il *Tasto Menù a destra*, si potrà passare al successivo livello del menù.

Il diagramma di consultazione del pannello di comando è raffigurato nella pagina successiva. Si noti che il menù *M1* è situato nell'angolo in basso a sinistra. Da qui ci si potrà spostare fino a raggiungere il menù desiderato utilizzando i tasti menù e i tasti Browse.

Descrizioni più dettagliate dei menù sono contenute nelle pagine successive del presente capitolo.

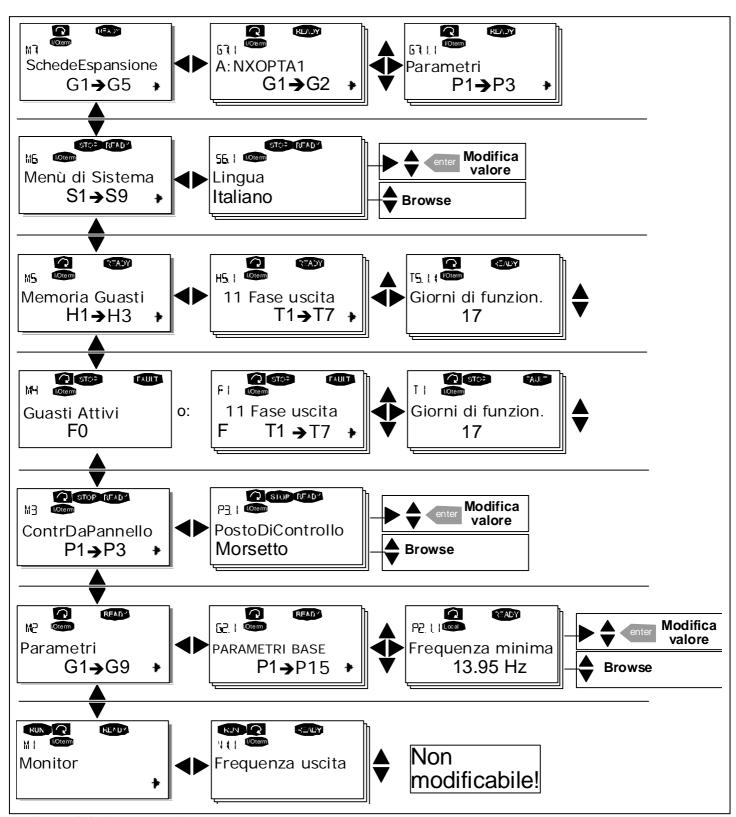


Figura 7-3. Diagramma di consultazione del pannello

7.3.1 Menù monitoraggio (M1)

Si può accedere al Menù monitoraggio dal menù principale premendo il *Tasto menù a destra* quando l'indicazione della posizione **M1** è visibile sulla prima riga del display. La Figura 7-4 illustra come scorrere i valori monitorati.

I segnali monitorati hanno l'indicazione **V#.#** e sono elencati nella Tabella 7-1. I valori vengono aggiornati ogni 0,3 secondi.

Questo menù serve unicamente a verificare i segnali. I valori non possono essere modificati in questa sede. Per quanto riguarda la variazione dei valori dei parametri, si veda il Capitolo 7.3.2.

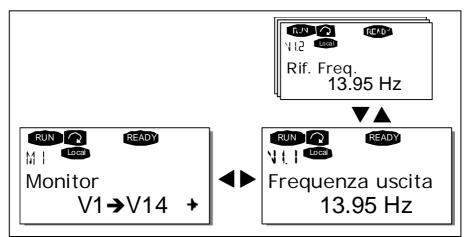


Figura 7-4. Menù monitoraggio

Codice	Denominazione segnale	Unità	Descrizione
V1.1	Frequenza uscita	Hz	Frequenza al motore
V1.2	Riferimento frequenza	Hz	
V1.3	Velocità motore	rpm	Velocità motore calcolata
V1.4	Corrente motore	А	Corrente motore misurata
V1.5	Coppia motore	%	Coppia motore calcolata
V1.6	Potenza motore	%	Potenza motore calcolata
V1.7	Tensione motore	V	Tensione motore calcolata
V1.8	Tensione bus CC	V	Tensione circuito intermedio CC misurata
V1.9	Temperatura inverter	°C	Temperatura dissipatore di calore
V1.10	Temperatura motore	%	Temperatura motore calcolata. Si veda il Manuale Applicazioni All in One.
V1.11	Ingresso tensione	V	Al1*
V1.12	Ingresso corrente	mA	AI2*
V1.13	DIN1, DIN2, DIN3		Stati ingressi digitali
V1.14	DIN4, DIN5, DIN6		Stati ingressi digitali
V1.15	D01, R01, R02		Stati uscite digitali e uscite relè
V1.16	Corrente uscita analogica	mA	A01
M1.17	Valori Multimonitor		Visualizza tre valori di monitoraggio a scelta. Si veda il capitolo 7.3.6.5.

Tabella 7-1. Segnali monitorati

Le applicazioni All in One comprendono ulteriori valori di monitoraggio.

^{*} Se l'unità viene fornita solo con +24V (per l'alimentazione della scheda di controllo), questo valore non è affidabile.

7.3.2 Menù parametri (M2)

I parametri rappresentano il modo di trasmettere i comandi dell'utente all'inverter. I valori dei parametri possono essere modificati accedendo al *Menù Parametri* dal *Menù Principale* quando l'indicazione della posizione **M2** è visibile sulla prima riga del display. La procedura di modifica dei valori è illustrata nella Figura 7-5.

Premere una volta il *Tasto Menù a destra* per portarsi all'interno del *Menù Gruppo Parametri (G#)*. Localizzare il gruppo parametri desiderato utilizzando i *tasti Browse* e premere nuovamente il *Tasto Menù a destra* per accedere al gruppo e ai relativi parametri. Utilizzare di nuovo i *Tasti Browse* per trovare il parametro (*P#*) che si intende modificare. Da questo punto si potrà procedere in due diversi modi: premendo il *Tasto Menù a destra* si accede alla modalità modifica. Tale circostanza viene confermata dal valore del parametro che comincerà a lampeggiare. A questo punto si può cambiare il valore seguendo due diverse procedure:

- 1 Impostare semplicemente il nuovo valore desiderato mediante i *Tasti Browse* e confermare la modifica con il *Tasto Enter*. In seguito, il valore del parametro cesserà di lampeggiare e il nuovo valore sarà visibile nel campo valore.
- 2 Premere nuovamente il *Tasto Menù a destra*. A questo punto si potrà modificare il valore, cifra per cifra. Questa procedura di modifica può rivelarsi comoda quando si desidera un valore relativamente superiore o inferiore rispetto a quello visualizzato sul display. Confermare la modifica con il *Tasto Enter*.

Il valore non cambierà a meno che non venga premuto il tasto Enter. Premendo il *Tasto Menù a sinistra* si ritorna al menù precedente.

Numerosi parametri sono bloccati, ovvero non si possono modificare quando l'azionamento si trova nello stato RUN. Se si cerca di modificare il valore di tale parametro, la dicitura *Locked* (bloccato) apparirà sul display. L'inverter dovrà essere arrestato al fine di modificare tali parametri. I valori dei parametri possono anche essere bloccati utilizzando l'apposita funzione nel menù M6 (si veda il capitolo Blocco parametri (P6.5.2)).

Si può ritornare al *Menù Principale* in qualunque momento premendo il *Tasto Menù a sinistra* per 3 secondi.

Il pacchetto applicativo base "All in One+" comprende sette applicazioni con diversi set di parametri. Gli elenchi dei parametri sono contenuti nella Sezione Applicazioni del presente manuale.

Qualora ci si trovi nell'ultimo parametro di un gruppo parametri, ci si potrà spostare direttamente al primo parametro di quel gruppo premendo il *Tasto Browse su*.

Si veda il diagramma relativo alla procedura di modifica dei valori dei parametri a pagina 80.

PANNELLO DI COMANDO

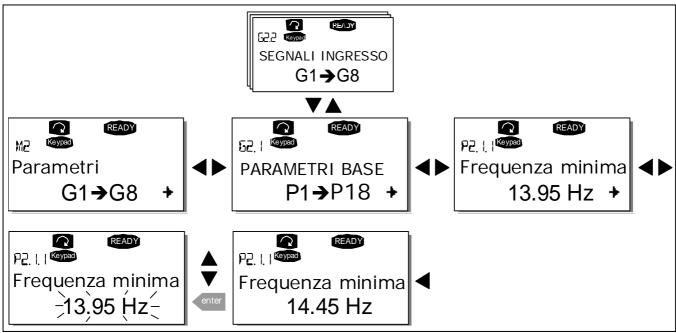


Figura 7-5. Procedura di modifica dei valori dei parametri

7.3.3 Menù di controllo dal pannello (M3)

Nel *Menù di Controllo dal Pannello*, si può scegliere la postazione di controllo, modificare il riferimento della frequenza e cambiare la direzione del motore. Accedere al livello del sottomenù premendo il *Tasto Menù a destra*.

Codice	Parametro	Min	Max	Unità	Default	Cust	ID	Note
P3.1	Postazione di controllo	1	3		1		125	1=Morsetto I/O 2=Pannello 3=Bus di campo
R3.2	Riferimento pannello	Par. 2.1.1	Par. 2.1.2	Hz				
P3.3	Direzione (sul pannello)	0	1		0		123	0 =Avanti 1 =Indietro
R3.4	Tasto Arresto	0	1		1		114	0 =Funz. limit. del tasto Arresto 1 =Tasto Arresto sempre abil.

Table 7-2. Controllo da pannello, M3

7.3.3.1 Selezione della postazione di controllo

Vi sono tre diverse postazioni (sorgenti) da cui si può controllare l'inverter. Per ogni postazione di controllo comparirà sul display alfanumerico un simbolo diverso:

Postazione di controllo	Symbolo
Morsetti I/O	I/O term
Tastiera (pannello)	Keypad
Bus di campo	Bus/Comm

Cambiare la postazione di controllo accedendo alla modalità modifica mediante il *Tasto Menù a destra*. Le opzioni possono essere sfogliate utilizzando i *Tasti Browse*. Selezionare la postazione di controllo desiderata premendo il *Tasto Enter*. Si veda il diagramma riportato nella pagina successiva.

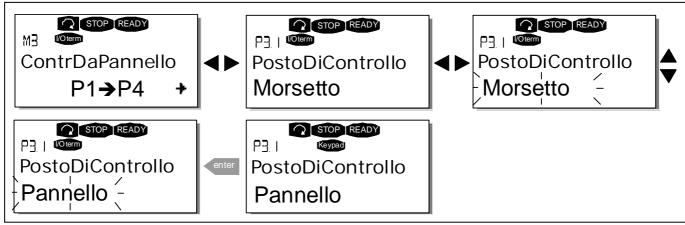


Figura 7-6. Selezione della postazione di controllo

7.3.3.2 Riferimento pannello

Il sottomenù "riferimento pannello" (P3.2) mostra e consente all'operatore di modificare il riferimento della frequenza. Le variazioni avverranno immediatamente. Questo valore di riferimento, tuttavia, non inciderà sulla velocità di rotazione del motore a meno che il pannello non sia stato selezionato quale fonte di riferimento.

NOTA: la differenza massima in modalità RUN tra la freguenza di uscita e il riferimento del pannello è di 6 Hz.

Si veda la Figura 7-5 in merito alle modalità di modifica del valore di riferimento (non è comunque necessario premere il *Tasto Enter*).

7.3.3.3 Direzione del pannello

Il sottomenù "direzione pannello" mostra e consente all'operatore di cambiare la direzione di rotazione del motore. Questa impostazione, tuttavia, non incide sulla direzione di rotazione del motore a meno che il pannello non sia stato selezionato quale postazione di controllo attiva.

Si veda la Figura 7-6 in merito alle modalità di variazione della direzione di rotazione.

Nota: Ulteriori Informazioni sul controllo del motore tramite il pannello sono riportate nei Capitoli 7.2.1, e 8.2.

7.3.3.4 Attivazione tasto Stop

Una pressione del pulsante STOP provoca **sempre** – per default – l'arresto del motore, qualsiasi sia la postazione di controllo selezionata. E' possibile disabilitare questa funzione attribuendo il valore 0 al parametro 3.4. Se il valore di tale parametro è 0, il tasto STOP arresterà il motore solo **se il pannello sarà stato selezionato come postazione di controllo attiva**.

NB. Vi sono alcune funzioni speciali che possono essere eseguite una volta entrati nel menù *M3*: Selezionare il pannello come postazione di controllo attiva tenendo premuto il tasto

per 3 secondi **quando il motore è in funzione**. Il pannello diverrà la postazione di controllo attiva e il riferimento nonché la direzione della frequenza di corrente verranno copiati sul pannello.

Selezionare il pannello quale postazione di controllo attiva tenendo premuto il tasto per 3 secondi quando il motore è fermo. Il pannello diverrà la postazione controllo attiva e il riferimento nonché la direzione della frequenza di corrente verranno copiati sul pannello..

Copiare la frequenza impostata in altra sede (I/O, bus di campo) sul pannello tenendo premuto il tasto enter per 3 secondi.

Si noti che se ci si trova in un qualsiasi altro menù diverso da *M3*, queste funzioni non saranno attive. Se ci si trova in un menù diverso da *M3* e si cerca di avviare il motore premendo il tasto START quando il pannello non è stato selezionato quale postazione di controllo attiva, comparirà il messaggio di errore "Keypad Control NOT ACTIVE" (Controllo Pannello NON ATTIVO).

7.3.4 Menù guasti attivi (M4)

Si può accedere al *Menù guasti attivi* dal *Menù Principale* premendo il *Tasto Menù a destra* quando l'indicazione della posizione **M4** è visibile sulla prima riga del display del pannello.

Quando un guasto comporta l'arresto dell'inverter, vengono visualizzati l'indicazione della posizione F1, il codice guasto, una breve descrizione del guasto e il **simbolo del tipo di guasto** (si veda il Capitolo 7.3.4.1). Inoltre, viene visualizzata l'indicazione FAULT (guasto) o ALARM (allarme) (si veda la Figura 7-1 o il Capitolo 7.1.1) e, in caso di GUASTO, il led rosso sul pannello comincia a lampeggiare. Se si verificano vari guasti contemporaneamente, si può scorrere l'elenco dei guasti attivi mediante i *Tasti Browse*.

La memoria dei guasti attivi può memorizzare un massimo di 10 guasti nell'ordine in cui questi si sono verificati. L'indicazione sul display può essere cancellata tramite il *Tasto Reset* e il visualizzatore ritornerà nello stesso stato in cui si trovava prima del blocco dovuto a guasto. Il guasto rimane attivo fino a quando non verrà annullato con il *Tasto Reset* o con un segnale di reset dal morsetto I/O o un bus di campo.

NB! Rimuovere il segnale Start esterno prima di resettare il guasto al fine di evitare il riavvio involontario dell'azionamento.

Stato normale, nessun guasto:



7.3.4.1 Tipi di quasto

Nell'inverter NX_, vi sono quattro diversi tipi di guasto, i quali differiscono l'uno dall'altro a seconda della reazione dell'azionamento in seguito al loro verificarsi. Si veda la Tabella 7-3.

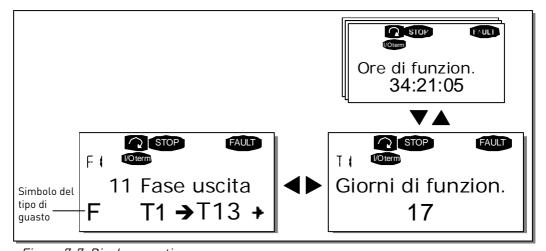


Figura 7-7. Display guasti

Simbolo del tipo di guasto	Significato
A (Allarme)	Questo tipo di guasto è segno di una condizione operativa anomala. Non provoca l'arresto dell'azionamento e non richiede alcun intervento particolare. La dicitura "A fault" (guasto A) rimane visualizzata nel display per circa 30 secondi.
F (Fault / Guasto)	Un guasto F ("F fault") è un tipo di guasto che provoca l'arresto dell'azionamento. Occorre adottare i provvedimenti del caso al fine di riavviare l'azionamento.
AR (Fault Autoreset / Autoreset guasto)	Se si verifica un guasto AR ("AR fault"), l'azionamento, anche in questo caso, si arresterà immediatamente. Il guasto viene resettato in modo automatico e l'azionamento cerca di riavviare il motore. Se la procedura di riavvio non va a buon fine, si verifica un blocco dovuto a guasto (FT, si veda sotto).
FT (Fault Trip / Blocco dovuto a guasto)	Nel caso in cui l'azionamento non sia in grado di riavviare il motore dopo un guasto AR, si verifica un guasto FT. Le conseguenze del "guasto FT" sono sostanzialmente identiche a quello del guasto F: l'azionamento viene arrestato.

Tabella 7-3. Tipi di guasto

7.3.4.2 Codici guasto

I codici guasto, le relative cause e rimedi sono illustrati nella tabella di seguito riportata. I guasti su sfondo ombreggiato sono solo guasti A. I guasti scritti in bianco su sfondo nero possono essere sia guasti A sia guasti F. Si vedano i parametri del gruppo Protezioni.

Nota: Se si contatta il distributore per segnalare un guasto, riportare tutti i testi e i codici che appaiono a video.

Cod.	Guasto	Causa possibile	Rimedi
guasto	Guasto	Causa possibile	Killiedi
1	Sovra- corrente	L'inverter ha rilevato una corrente troppo elevata (>4*I _H) nel cavo motore: — improvviso forte aumento del carico — corto circuito nei cavi motore — motore inadeguato Sottocodice in T.14 : S1 = Blocco hardware S2 = Riservato S3 = Supervisione regolatore corrente	Controllare il carico. Controllare il motore. Controllare i cavi. Eseguire l'identificazione.
2	Sovra- tensione	La tensione CC link ha superato i limiti definiti. — Il tempo di decelerazione è troppo breve — Alti picchi di sovratensione alla rete di alimentazione Sottocodice in T.14 : S1 = Blocco hardware S2 = Supervisione controllo sovratensione	Allungare i tempi di decelerazione. Usare il chopper o il resistore di frenatura (disponibili come opzione) Attivare il regolatore di sovratensione. Controllare la tensione di ingresso.
3	Guasto di terra	La misurazione della corrente ha rilevato che la somma delle correnti delle fasi del motore è diversa da 0. — Guasto all'isolamento ai cavi o al motore	Controllare i cavi motore e il motore.
5	Contatto di carica	Il contatto di carica è aperto quando è attivo il comando START. — Funzionamento difettoso — Guasto al componente	Resettare il guasto e riavviare. Se il guasto si ripresenta, contattare il distributore più vicino. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web
6	Arresto d'emergenza	Un segnale di arresto è stato dato dalla scheda opzionale.	Controllare il circuito di arresto di emergenza.
7	Blocco dovuto a saturazione	Cause possibili: - Componente difettoso - Cortocircuito o sovraccarico della resistenza di frenatura	Non si può resettare dal pannello. Escludere l'alimentazione. SE CIÒ NON BASTASSE, contattare il distributore più vicino. Se questo guasto (allarme) compare contem- poraneamente al guasto 1, controllare i cavi ed il motore.
8	Guasto sconosciuto	- Guasto al componente - Funzionamento difettoso Si noti il registro dati di guasto aggiuntivo. S1 = Riservato S2 = Riservato S3 = Riservato S4 = Riservato S5 = Riservato S5 = Riservato S6 = Riservato S7 = Contatto di carica S8 = Assenza di potenza nell'inverter S9 = Collegamento unità di potenza (TX) S10 = Collegamento unità di pot. (Circuito) S11 = Collegamento unità di pot. (Misuraz.)	Resettare il guasto e riavviare. Se il guasto si verifica nuovamente, rivolgersi al distributore di zona. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web

Cod.	Guasto	Causa possibile	Rimedi
guasto 9	Sottotensione	La tensione CC link è inferiore ai limiti di	In caso di interruzione temporanea della
7	Sottotensione	tensione definiti. - causa più probabile: tensione di alimentazione troppo bassa - guasto interno dell'inverter - fusibile di ingresso difettoso - interruttore di alimentazione esterna aperto Sottocodice in T.14: S1 = Tensione CC link troppo bassa durante la marcia S2 = Nessun dato dall'unità di potenza S3 = Supervisione regolatore di sottotensione	tensione di alimentazione, eliminare il guasto e riavviare l'inverter. Controllare la tensione di alimentazione. Se è corretta, si è verificato un guasto interno. Rivolgersi al distributore di zona. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web
10	Supervisione linea di ingresso	La fase della linea di ingresso è mancante	Controllare il cavo, i fusibili e la tensione di alimentazione
11	Supervisione fase di uscita	La misurazione della corrente ha rilevato che in una delle fasi del motore non c'è corrente.	Controllare il cavo motore e il motore.
12	Supervisione chopper di frenatura	 Resistore di frenatura non installato Resistore di frenatura danneggiato Guasto al chopper di frenatura 	Controllare i cavi e il resistore di frenatura. Se non presentano problemi, il guasto riguarda il chopper. Rivolgersi al distributore di zona. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web
13	Sotto- temperatura inverter	La temperatura del dissipatore di calore è inferiore a –10°C	
14	Sovra- temperatura inverter	La temperatura del dissipatore di calore è superiore a 90°C (o 77°C, NX_6, FR6). Scatta l'allarme di sovratemperatura quando la temperatura del dissipatore di calore è superiore a 85°C (72°C).	Controllare che la quantità e il flusso dell'aria di raffreddamento siano regolari. Controllare che non vi sia polvere nel dissipatore di calore. Controllare la temperatura ambiente. Assicurarsi che la frequenza di commutazione non sia troppo alta rispetto alla temperatura ambiente e al carico del motore.
15 16	Stallo motore	E' scattata la protezione di stallo motore.	Controllare il motore e il carico.
16	Sovra- temperatura motore	Il modello di temperatura motore dell'inverter ha rilevato un surriscaldamento del motore. Il motore è in sovraccarico.	Diminuire il carico del motore. Se non esiste un sovraccarico del motore, controllare i parametri del modello di temperatura.
17	Sottocarico motore	E' scattata la protezione di sottocarico del motore.	Controllare il carico.
18	Squilibrio	Squilibrio tra i moduli di alimentazione nelle unità parallele. Sottocodice in T.14 : S1 = Squilibrio corrente S2 = Squilibrio tensione CC	Se il guasto si verifica nuovamente, rivolgersi al distributore di zona.
22	Errore di checksum EEPROM	Errore nel salvataggio dei parametri — operazione errata — guasto ai componenti	Se il guasto si verifica nuovamente, rivolgersi al distributore di zona.
24	Guasto contatore	I valori riportati dai contatori non sono corretti	
25	Guasto "watchdog" micro- processore	Funzionamento difettosoGuasto al componente	Resettare il guasto e riavviare. Se il guasto si ripresenta, contattare il distributore più vicino. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web
26	Marcia non riuscita	La marcia dell'inverter è stata impedita. La richiesta di marcia era attiva quando la nuova applicazione è stata caricata sull'inverter	Eliminare l'impedimento della marcia, se è possibile eseguire questa operazione in tutta sicurezza. Rimuovere la richiesta di marcia

Cod.	Guasto	Causa possibile	Rimedi
guasto 29	Termistore	L'input "termistore" della scheda esp. I/O ha rilevato una eccessiva temperatura del motore	Verificare il raffreddamento del motore a il suo carico Verificare le connessioni del termistore (se l'input termist. non è usato, deve essere cortocircuitato)
30	Disabilitazione sicura	Il canale di input sulla scheda OPT-AF si è aperto	Annullare la disabilitazione sicura, se è possibile eseguire questa operazione in tutta sicurezza.
31	Temperatura IGBT (hardware)	La protezione da sovratemperatura IGBT Inverter Bridge ha rilevato una corrente da sovraccarico a breve termine troppo elevata.	Controllare il carico. Controllare la taglia del motore. Eseguire l'identificazione.
32	Ventilatore di raffreddamento	Il ventilatore di raffreddamento dell'inverter non si avvia quando si seleziona il comando ON	Rivolgersi al distributore di zona. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web
34	Comunicazi- one CAN bus	Messaggio inviato non riconosciuto.	Assicurarsi che non ci sia un altro device sul bus con la stessa configurazione
35	Applicazione	Problema nel software applicativo	Contattare il distributore. Se in possesso di competenze da programmatore, controllare il programma applicativo.
36	Unità di controllo	L'unità di controllo NXS non riesce a controllare l'unità di potenza NXP e vice versa	Cambiare l'unità di controllo
37	Dispositivo modificato (stesso tipo)	La scheda opzionale o l'unità di controllo è cambiata. Stesso tipo di scheda o stessa potenza dell'inverter.	Eseguire il ripristino. Il dispositivo è pronto per essere utilizzato. Verranno utilizzate le impostazioni dei parametri precedenti.
38	Dispositivo aggiunto (stesso tipo)	Scheda opzionale o inverter aggiunto.	Eseguire il ripristino. Il dispositivo è pronto per essere utilizzato. Verranno utilizzate le impostazioni della scheda precedenti.
39	Dispositivo rimosso	Scheda opzionale rimossa.	Eseguire il ripristino. Il dispositivo non è più disponibile.
40	Dispositivo sconosciuto	Scheda opzionale o inverter sconosciuto. Sottocodice in T.14 : S1 = Dispositivo sconosciuto S2 = Power1 non dello stesso tipo di Power2	Rivolgersi al distributore di zona. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web
41	Temperatura IGBT	Il dispositivo di protezione sovratemperatura IGBT dell'inverter ha rilevato una corrente di sovraccarico a breve termine troppo elevata	Controllare il carico. Controllare la dimensione del motore. Eseguire l'identificazione.
42	Sovra- temperatura del resistore di frenatura	La protezione sovratemperatura del resistore di frenatura ha rilevato una frenatura troppo intensa	Impostare un tempo di decelerazione maggiore. Utilizzare un resistore di frenatura esterno.
43	Guasto Encoder	È stato rilevato un problema nei segnali dell'encoder. Sottocodice in T.14 : 1 = Il canale A dell'encoder 1 è mancante 2 = Il canale B dell'encoder 1 è mancante 3 = Entrambi i canali dell'encoder 1 sono mancanti 4 = Encoder invertito 5 = La scheda dell'encoder è mancante	Controllare i collegamenti dei canali dell'encoder. Controllare la scheda dell'encoder. Controllare la frequenza dell'encoder nell'anello aperto.
44	Dispositivo modificato (tipo diverso)	La scheda opzionale o l'unità di potenza è cambiata. Nuovo dispositivo di tipo diverso o con potenza diversa.	Eseguire il ripristino Impostare nuovamente i parametri della scheda, se la scheda opzionale è cambiata. Impostare nuovamente i parametri del inverter, se l'unità di potenza è cambiata.
45	Dispositivo aggiunto (tipo diverso)	È stata aggiunta una scheda opzionale di tipo diverso.	Eseguire il ripristino Impostare nuovamente i parametri della scheda opzionale.
49	Divisione per zero nell'applicazione	Si è verificato un errore di divisione per zero nell'applicazione.	Se il guasto si verifica nuovamente quando il converter si trova nello stato Marcia, rivolgersi al distributore di zona. Gli utenti che hanno esperienza come programmatori possono provare a controllare il programma.

Cod. guasto	Guasto	Causa possibile	Rimedi
50	Ingresso analogico Iin<4mA	La corrente in corrispondenza dell'ingresso analogico è < 4mA. — Cavo comandi danneggiato o allentato — Guasto sorgente segnale	Verificare l'integrità del circuito di corrente
51	Guasto esterno	Segnale di guasto all'ingresso digitale.	Correggere l'errore sul dispositivo esterno.
52	Guasto comu- nicazione pannello	Il collegamento tra il pannello (o NCDrive) e l'inverter è interrotto.	Controllare il collegamento del pannello ed eventualmente il cavo del pannello.
53	Guasto bus di campo	Il collegamento dati tra il Master del bus di campo e la scheda del bus di campo è interrotto	Controllare l'installazione. Se l'installazione è corretta, contattare il distributore Vacon più vicino. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web
54	Guasto spazio	Scheda opzionale difettosa o spazio di connessione difettoso	Controllare la scheda e lo spazio. Contattare il distributore Vacon più vicino. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web
56	Guasto temp. scheda PT100	I valori limite della temperatura impostati per i parametri della scheda PT100 sono stati superati	Individuare la causa dell'aumento di tempe- ratura
57	Identificazione	L'identificazione non è riuscita.	Il comando di esecuzione è stato eliminato prima che fosse stata completata l'operazione di identificazione. Il motore non è collegato al inverter. Sull'albero motore è presente un carico.
58	Frenatura	Lo stato effettivo del sistema di frenatura è diverso da quello evidenziato dal segnale di controllo.	Controllare lo stato e i collegamenti del freno meccanico.
59	Comunicazione Follower	La comunicazione SystemBus o CAN tra Master e Follower è interrotta	Controllare i parametri della scheda opzionale. Controllare il cavo a fibre ottiche o il cavo CAN.
60	Raffreddamento	La circolazione del liquido di raffreddamento nell'inverter raffreddato ad acqua presenta un problema.	Controllare la causa del problema sul sistema esterno.
61	Errore di velocità	La velocità del motore è diversa da quella di riferimento	Controllare i collegamenti dell'encoder. Il motore PMS ha superato la coppia di esercizio (pull out).
62	Disabilitazione marcia	Il segnale Abilitazione marcia è basso	Controllare la causa del segnale Abilitazione marcia.
63	Arresto di emergenza	È stato ricevuto un comando di arresto di emergenza dall'ingresso digitale o dal bus di campo	Dopo il ripristino, è possibile inviare un nuovo comando di marcia.
64	Interruttore di ingresso aperto	L'interruttore di ingresso dell'inverter è aperto	Controllare l'interruttore di alimentazione principale dell'inverter.

Tabella 7-4. Codici guasto

7.3.4.3 Registro dati all'istante del quasto

Quando si verifica un guasto, viene visualizzata l'informazione descritta sopra, al punto 7.3.4. Premendo il *Tasto Menù a destra* si accederà al *Menù registro dati all'istante del guasto* indicato da **T.1→T.13**. In questo menù vengono registrati alcuni dati importanti selezionati, validi al momento in cui si verifica il guasto. Questa funzione mira ad aiutare l'utente o il personale di servizio ad accertare la causa del guasto.

I dati disponibili sono:

T.1	Numero giorni di funzionamento (Guasto 43: Codice aggiuntivo)	d
T.2	Numero ore di funzionamento (Guasto 43: Numero giorni di funzionamento)	hh:mm:ss (d)
Т.3	Frequenza di uscita (Guasto 43: Numero ore di funzionamento)	Hz (hh:mm:ss)
T.4	Corrente motore	Α
T.5	Tensione motore	V
T.6	Potenza motore	%
T.7	Coppia motore	%
T.8	Tensione CC	V
T.9	Temperatura inverter	°C
T.10	Stato RUN	
T.11	Direzione	
T.12	Allarmi	
T.13	Velocità 0*	

Tabella 7-5. Dati registrati all'istante del guasto

Registro tempo reale

Se è stata impostata la modalità tempo reale sul convertitore di frequenza i valori dei dati **T1** e **T2** appariranno come seque:

T.1	Giorni di esercizio conteggiati	yyyy-mm-dd
T.2	Ore di esercizio conteggiate	hh:mm:ss,sss

^{*} Indica all'utente se l'inverter era a velocità zero (< 0,01 Hz) al momento del guasto

90 ● VACON PANNELLO DI COMANDO

7.3.5 Menù memoria guasti (M5)

Si può accedere al *Menù memoria guasti* dal *Menù Principale* premendo il *Tasto Menù a destra* quando l'indicazione della posizione **M5** è visibile sulla prima riga del display del pannello. Trovare i codici di errore nella Tabella 7-4.

Tutti i guasti vengono memorizzati nel *Menù memoria guasti* che si può scorrere utilizzando i *Tasti Browse*. Inoltre, le pagine del *Registro dati all'istante del guasto* (si veda il Capitolo 7.3.4.3) sono accessibili ogniqualvolta si verifica un guasto. Si può ritornare in qualunque momento al menù precedente premendo il *Tasto menù a sinistra*.

La memoria dell'inverter può memorizzare fino a un massimo di 30 guasti nell'ordine in cui questi si verificano. Il numero di guasti presente attualmente nella memoria guasti è indicato nella riga valori della pagina principale (H1→H#). L'ordine dei guasti è indicato dall'indicazione della posizione nell'angolo in alto a sinistra del display. L'ultimo guasto ha l'indicazione F5.1, il penultimo F5.2 ecc. Nel caso in cui la memoria contenga 30 guasti che non sono stati eliminati, il guasto che si verificherà successivamente cancellerà dalla memoria il guasto verificatosi per primo.

La pressione del *Tasto Enter* per circa 2-3 secondi azzera l'intera memoria guasti. Il simbolo **H#** cambierà quindi in **0**.

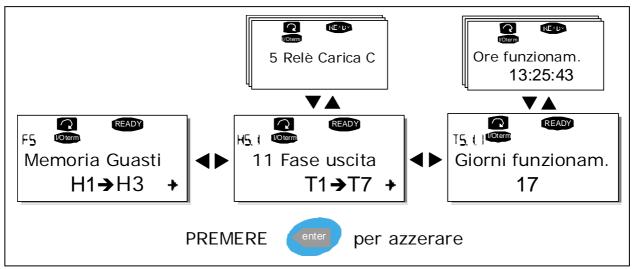


Figura 7-8. Menù memoria guasti

7.3.6 Menù di sistema (M6)

Si può accedere al *Menù di sistema* dal menù principale premendo il *Tasto menù a destra* quando l'indicazione della posizione **M6** è visibile sul display.

I comandi correlati all'utilizzo generale dell'inverter, quali la selezione dell'applicazione, le impostazioni personalizzate dei parametri o le informazioni relative all'hardware e al software si trovano nel *Menù di sistema*. Il numero dei sottomenù e delle sottopagine viene indicato con il simbolo **S (o P)** sulla riga valori.

Un elenco delle funzioni disponibili nel Menù di Sistema è indicato alla pagina 91.

Funzioni del Menù di Sistema

Codice	Funzione	Min	Max	Unità	Default	Cust	Selezioni
S6.1	Selezione della				Inglese		Le opzioni disponibili dipen-
S6.2	lingua Selezione dell'applicazione				Applicazio- ne base		dono dal pacchetto lingue. Applicazione base Applicazione standard Appl. controllo loc./rem. Applicazione Multi-Step Applicazione controllo PID Appl. contr. Multi-Purpose Appl. controllo pompe e ventilatori
S6.3	Trasferim parametri						
S6.3.1	Set parametri						Memorizza set 1 Carica set 1 Memorizza set 2 Carica set 2 Carica i valori di fabbrica
S6.3.2	Caricamento al pannello						Tutti i parametri
S6.3.3	Scaricamento dal pannello						Tutti i parametri Tutti eccetto parametri del motore Parametri dell'applicazione
P6.3.4	Copia di backup parametri				Si		Si No
S6.4	Confronto parametri						
S6.4.1	Set1				Non in uso		
S6.4.2	Set2				Non in uso		
S6.4.3	Valori default						
S6.4.4	Set nel pannello						
S6.5	Protezione dati						
S6.5.1	Password				Non in uso		0 =Non in uso
P6.5.2	Blocco parametri				Modifica abilitata		Modifica abilitata Modifica non abilitata
S6.5.3	Start-up wizard						No Si
S6.5.4	Pagina Multimonitor						Modifica abilitata Modifica non abilitata
S6.6	Impostazioni pannello						
P6.6.1	Pagina iniziale						
P6.6.2	Pagina default/ Menù operatore						
P6.6.3	Tempo ripristino	0	65535	S	30		
P6.6.4	Contrasto	0	31		18		
P6.6.5	Tempo luce display	Sempre	65535	min	10		

S6.7	Impostazioni Hardware					
P6.7.1	Resistore di frenatura interno				Collegato	Non collegato Collegato
P6.7.2	Controllo ventilatore				Continuo	Continuo Temperatura
P6.7.3	Tempo di timeout risposta Interfaccia operatore	200	5000	ms	200	
P6.7.4	Numero di tentativi di riconnessione interfaccia operatore	1	10		5	
S6.8	Informazioni					
S6.8.1	Contatori					
C6.8.1.1	Contatore MWh			kWh		
C6.8.1.2	Contatore giorni di esercizio					
C6.8.1.3	Contatore ore di esercizio			hh:mm:ss		
S6.8.2	Contatori parziali					
T6.8.2.1	Contatore MWh			kWh		
T6.8.2.2	Azzeramento contatore MWh					
T6.8.2.3	Contatore parziale giorni di esercizio					
T6.8.2.4	Contatore parziale ore di esercizio			hh:mm:ss		
T6.8.2.5	Azzeramento contatore tempo di esercizio					
S6.8.3	Software info					
S6.8.3.1	Software package					
S6.8.3.2	Versione software					
S6.8.3.3	Interfaccia firmware					
S6.8.3.4	Carico sistema					
S6.8.4	Applicazioni					
S6.8.4.#	Applicazione					
D6.8.4.#.1	ID applicazione					
D6.8.4.#.2	Applicazioni: Versione					
D6.8.4.#.3	Applicazioni: Interfaccia Firmware					
S6.8.5	Hardware					
16.8.5.1	Info: Power unit type code					
16.8.5.2	Tensione nominale			V		
16.8.5.3	Chopper frenatura					
16.8.5.4	Resistore frenatura					
S6.8.6	Espansioni					
S6.8.7	Menù debugger					Solo per la programmazione delle applicazioni. Contattare il produttore per maggiori dettagli.

Tabella 7-6. Funzioni menù di sistema

7.3.6.1 Selezione della lingua

Il pannello di comando Vacon offre l'opportunità di azionare l'inverter nella lingua che si preferisce.

Localizzare la pagina relativa alla selezione della lingua nel *Menù di sistema*. L'indice della posizione è **S6.1**. Premere una volta il *Tasto menù a destra* per accedere alla modalità modifica. Non appena il nome della lingua comincia a lampeggiare, si potrà scegliere un'altra lingua per i testi del pannello. Confermare la selezione premendo il *Tasto Enter*. Il nome della lingua cesserà di lampeggiare e tutte le informazioni di testo sul pannello verranno fornite nella lingua prescelta.

Si può tornare in qualunque momento al menù precedente premendo il *Tasto menù a sinistra*.

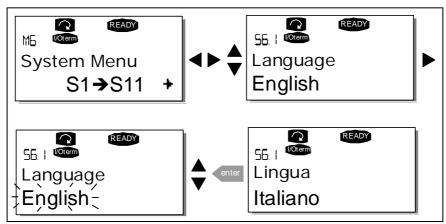


Figura 7-9. Selezione della lingua

7.3.6.2 Selezione dell'applicazione

L'utente può selezionare l'applicazione desiderata accedendo alla *Pagina di selezione dell'applicazione* (S6.2). A tal fine, premere il *Tasto menù a destra* quando ci si trova nella prima pagina del *Menù di sistema*. Cambiare quindi l'applicazione premendo nuovamente il *Tasto menù a destra*. Il nome dell'applicazione comincia a lampeggiare. A questo punto è possibile scorrere le applicazioni mediante i *Tasti Browse* e selezionare un'altra applicazione usando il *Tasto Enter*.

Modificando l'applicazione vengono ripristinati tutti i parametri. Al termine delle modifiche all'applicazione, verrà chiesto all'utente se desidera che i parametri della **nuova** applicazione vengano caricati sul pannello. In caso affermativo, premere il *Tasto Enter*. La pressione di qualsiasi altro tasto lascia in memoria nel pannello i parametri dell'applicazione **usata in precedenza**. Per ulteriori informazioni, si veda il Capitolo 7.3.6.3.

Per ulteriori informazioni in merito al Pacchetto Applicazioni, si veda il Manuale Applicazioni Vacon NX.

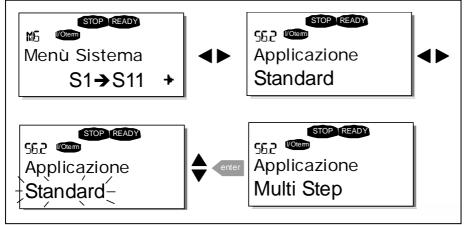


Figura 7-10. Modifica dell'applicazione

94 ● VACON PANNELLO DI COMANDO

7.3.6.3 Copia parametri

La funzione di copia dei parametri viene utilizzata quando l'operatore desidera trasferire uno o tutti i gruppi di parametri da un azionamento all'altro o memorizzare le impostazioni dei parametri nella memoria interna dell'inverter. Tutti i gruppi di parametri vengono dapprima *caricati* sul pannello, quindi il pannello viene collegato ad un altro azionamento sul quale vengono successivamente *scaricati* i gruppi di parametri (o eventualmente di nuovo sullo stesso azionamento).

Prima che qualsiasi parametro venga trasferito con successo da un azionamento all'altro, l'azionamento deve essere arrestato quando i parametri vengono scaricati su di esso.

Il menù copia parametri (S6.3) comprende quattro funzioni:

Set parametri (S6.3.1)

L'inverter Vacon NX_ offre all'utente l'opportunità di memorizzare e caricare due set di parametri personalizzati (tutti i parametri inclusi nell'applicazione) e ricaricare i valori dei parametri di default impostati dal costruttore.

Nella pagina *Set parametri* **(S6.3.1)**, premere il *Tasto menù a destra* per accedere al *Menù Modifica*. Il testo *Seleziona* inizia a lampeggiare consentendo di scegliere una qualsiasi delle funzioni di memorizzazione o caricamento mediante i *Tasti Browse*. Si possono memorizzare o caricare due set di parametri personalizzati o ricaricare i valori di default impostati dal costruttore. Confermare con il *Tasto Enter*. Attendere fintantoché sul display non comparirà OK.



Figura 7-11. Memorizzazione e caricamento dei set dei parametri

Caricamento parametri al pannello (Al pannello, S6.3.2)

Questa funzione carica nel pannello **tutti** i gruppi parametri esistenti a condizione che l'azionamento sia stato arrestato.

Accedere alla pagina *Al pannello* (S6.3.2) dal *Menù copia parametri*. Premere il *Tasto Menù a destra* per accedere alla modalità modifica. Utilizzare i *Tasti Browse* per selezionare l'opzione *Tutti i parametri* e premere il *Tasto Enter*. Attendere fintantoché sul display non comparirà OK.

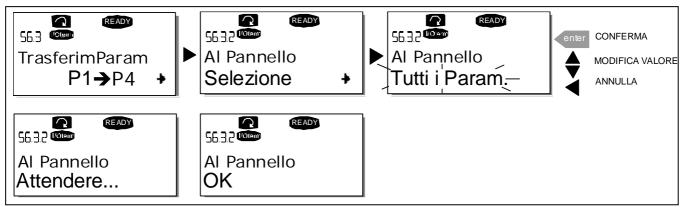


Figura 7-12. Copia parametri al pannello

Scaricamento dei parametri sull'azionamento (Dal pannello, S6.3.3)

Questa funzione scarica **uno** o **tutti i gruppi parametri** caricati nel pannello su un azionamento a condizione che l'azionamento si trovi nello stato STOP.

Accedere alla pagina *Dal pannello* (P6.3.3) dal *Menù copia parametri*. Premere il *Tasto Menù a destra* per accedere alla modalità modifica. Utilizzare i *Tasti Browse* per selezionare l'opzione *Tutti i parametri* o *Parametri applicazioni* e premere il *Tasto Enter*. Attendere fintantoché sul display non comparirà OK.

La procedura per scaricare i parametri dal pannello sull'azionamento è simile a quella relativa al trasferimento dall'azionamento al pannello. Si veda la Figura 7-12.

Copia di "Backup" dei parametri (P6.3.4)

Su questa pagina è possibile attivare o disattivare la funzione di backup dei parametri. Entrare in modalità modifica premendo il *Tasto menù a destra*. Scegliere *Si* o *No* tramite i *Tasti Browse*.

Quando la fuzione di backup dei parametri è attiva, il pannello di comando Vacon NX fa una copia dei parametri dell'applicazione utilizzata in quel momento. Ogni volta che un parametro viene modificato, il backup del pannello viene aggiornato automaticamente.

Quando si cambia l'applicazione, verrà richiesto se si desidera che i parametri della **nuova** applicazione vengano caricati nel pannello. A tal fine, premere il *Tasto Enter*. Se si desidera che la copia dei parametri dell'applicazione **utilizzata precendentemente** rimanga memorizzata nel pannello, premere qualsiasi altro tasto. A questo punto si potranno scaricare questi parametri sull'azionamento seguendo le istruzioni riportate nel capitolo 7.3.6.3.

Se si desidera che i parametri della nuova applicazione vengano caricati in modo automatico nel pannello, si dovrà eseguire tale operazione per i parametri della nuova applicazione una volta che ci si trova nella pagina 6.3.2 seguendo la procedura indicata sopra. In caso contrario, il pannello chiederà sempre l'autorizzazione per caricare i parametri.

Nota: i parametri memorizzati nelle impostazioni dei parametri alla pagina **S6.3.1** verranno cancellati in sede di modifica delle applicazioni. Se si desidera trasferire i parametri da un'applicazione all'altra, occorre caricarli dapprima nel pannello.

96 ● VACON PANNELLO DI COMANDO

7.3.6.4 Confronto dei parametri

Nel sottomenù *Confronto parametri* (S6.4), si possono confrontare i valori effettivi dei parametri con i valori dei propri set di parametri e con quelli caricati nel pannello di comando.

Il confronto viene eseguito premendo il *Tasto menù a destra* una volta che ci si trova nel *Sottomenù confronto parametri*. I valori effettivi dei parametri vengono dapprima confrontati con quelli del primo set dei parametri personalizzati. Se non viene rilevata alcuna discrepanza, sulla riga più bassa verrà visualizzato uno "0". Tuttavia, nel caso in cui uno qualsiasi dei valori dei parametri differisca da quelli del primo set, il numero di discrepanze viene visualizzato unitamente al simbolo P (es. $P1 \rightarrow P5 = \text{cinque valori discrepanti}$). Premendo nuovamente il *Tasto menù a destra* si può ancora accedere alle pagine in cui si possono vedere sia il valore effettivo sia il valore con cui era stato confrontato. In questa maschera, il valore sulla Riga descrizione (al centro) corrisponde al valore di default e quello sulla riga valori (la più bassa) corrisponde al valore modificato.

Inoltre, si può anche modificare il valore effettivo utilizzando i *Tasti Browse* nella *modalità modifica* a cui si può accedere premendo nuovamente il *Tasto Menù a destra*.

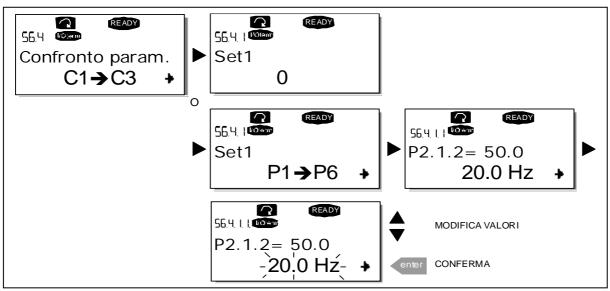


Figura 7-13. Confronto parametri

7.3.6.5 Protezione dati

NOTA: Il sottomenù Sicurezza è protetto da password. Memorizzare la password in un posto sicuro!!

Password (S6.5.1)

La selezione dell'applicazione può essere protetta contro modifiche non autorizzate tramite la funzione Password (\$6.5.1).

La funzione password non è attiva nella configurazione di default. Se si desidera attivare tale funzione, entrare nella modalità modifica premendo il *Tasto menù a destra*. Verrà visualizzato uno zero lampeggiante; a questo punto è possibile impostare una password tramite i *Tasti Browse*. La password può essere composta da qualsiasi numero compreso tra 1 e 65535.

Si noti che è anche possibile impostare la password cifra per cifra. In modalità modifica, premere di nuovo il *Tasto menù a destra:* un altro zero verrà visualizzato sul display. A questo punto è possibile impostare le unità. Premere poi il *Tasto menù a sinistra*, in modo da impostare le decine, e così via. Infine confermare la password tramite il *Tasto Enter*. Dopo avere seguito questa procedura, sarà necessario attendere la fine del *Tempo limite risposta interfaccia operatore (P6.6.3)* (si veda la pag. 99) affinché la funzione password venga attivata.

A questo punto, se si cerca di modificare l'applicazione, o la stessa password, apparirà la richiesta di password, che potrà essere inserita tramite i *Tasti Browse*.

Disattivare la funzione password immettendo il valore **0**.




Figura 7-14. Impostazione Password

NB! Conservare la password in un luogo sicuro! Nessuna variazione sarà possibile senza l'inserimento di una password valida!

Blocco parametri (P6.5.2)

Questa funzione permette all'utente di impedire la modifica dei parametri.

Se la funzione blocco parametri è attiva, nel momento in cui si cercherà di modificare il valore di un parametro apparirà sul display il testo *bloccato*.

NB: Questa funzione non impedisce la modifica non autorizzata dei valori dei parametri.

Entrare in modalità modifica premendo il *Tasto menù a destra*. Usare i *Tasti browse* per cambiare lo stato di blocco dei parametri. Accettare la modifica con il *Tasto Enter* oppure ritornare al livello precedente tramite il *Tasto menù a sinistra*.

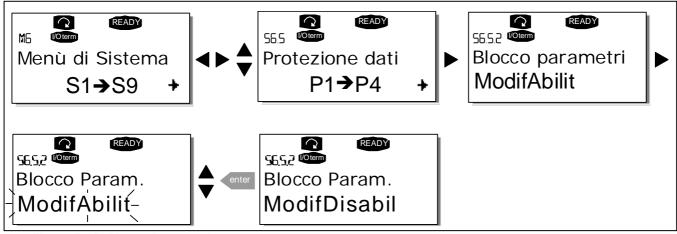


Figura 7-15. Blocco Parametri

Guida Avviamento (P6.5.3)

La Guida avviamento ("Start up Wizard") è una caratteristica del pannello di controllo per facilitare la messa in servizio dell'inverter. Se la selezione è attiva (default), lo Start-up Wizard richiede all'utente la lingua e l'applicazione scelta, nonché i valori di un set di parametri comuni a tutte le applicazioni e un set di parametri dipendenti dalle applicazioni.

Confermare i valori premendo il *Tasto Enter*, scorrere le opzioni o modificare i valori con i *Tasti Browse* (frecce su e giù).

Attivare lo Start-up Wizard nel seguente modo: nel menù di sistema, a pagina P6.5.3. Premere il *Tasto Menù a destra* una volta per attivare la modalità editor. Usare i *Tasti Browse* per settare il valore Si e confermare la scelta con il *Tasto Enter*. Se si vuole disattivare la funzione si segue la stessa procedura dando al parametro il valore *No*.



Figura 7-16. Attivazione della Guida Avviamento

Valori Multimonitor (P6.5.4)

Nel pannello alfanumerico Vacon è possibile visualizzare fino a tre valori allo stesso tempo (si veda il capitolo 7.3.1 e il capitolo Valori di Monitoraggio nel manuale dell'applicazione che si sta usando). A pagina P6.5.4 del Menù di Sistema è possibile definire se è possibile da parte dell'operatore sostituire i valori monitorati con altri. Si veda sotto.



Figura 7-17. Abilitazione della modifica dei valori multimonitor

7.3.6.6 Impostazioni del pannello

Nel sottomenù Impostazioni del pannello del *Menù di sistema* è possibile personalizzare ulteriormente l'interfaccia operatore dell'inverter.

Localizzare il sottomenù Impostazioni del pannello (S6.6). Nel sottomenù vi sono quattro pagine (P#) relative al funzionamento del pannello.

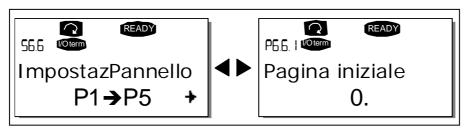


Figura 7-18. Sottomenù Impostazioni del pannello

Pagina di default (P6.6.1)

In questo punto si può impostare la posizione (pagina) in cui il display si sposta automaticamente non appena il *Tempo limite* (si veda più sotto) è trascorso oppure quando il pannello viene alimentato.

Se il valore della *Pagina di Default* corrisponde a **0**, la funzione non è stata attivata, ovvero l'ultima pagina visualizzata rimane nel display del pannello. Premere una volta il *Tasto menù a destra* per accedere alla modalità modifica. Cambiare il numero del Menù Principale utilizzando i *Tasti Browse*. L'ulteriore pressione del *Tasto Menù a destra* consente di modificare il numero del sottomenù/pagina. Se la pagina a cui si vuole accedere per default si trova al terzo livello, ripetere la procedura. Confermare il nuovo valore della pagina di default mediante il *Tasto Enter*. Si può ritornare in qualunque momento alla fase precedente premendo il *Tasto Menù a sinistra*.




Figura 7-19. Funzione pagina di default

Pagina di default nel menù operatore (P6.6.2)

In questo punto si può impostare la posizione (pagina) nel *Menù operatore* (solo in caso di applicazioni speciali) in cui il display si sposta automaticamente non appena il *Tempo limite* (si veda sotto) è trascorso oppure quando il pannello viene alimentato. Si veda sopra per il settaggio della pagina di Default.

Tempo limite (P6.6.3)

Il settaggio del tempo limite definisce il tempo trascorso il quale il display del pannello ritorna alla Pagina di default (P6.6.1); si veda sopra.

Spostarsi nel Menù modifica premendo il *Tasto menù a destra*. Impostare il tempo limite che si desidera e confermare la modifica premendo il *Tasto Enter*. Si può ritornare in qualunque momento alla fase precedente premendo il *Tasto Menù a sinistra*.



Figura 7-20. Impostazione tempo limite

Nota: se il valore della *Pagina di Default* corrisponde a **0**, l'impostazione del *Tempo limite* è ininfluente.

Regolazione del contrasto (P6.6.4)

Nel caso in cui il display non sia ben leggibile, si può regolarne il contrasto seguendo la stessa procedura utilizzata per l'impostazione del tempo disponibile (si veda più sopra).

Tempo luce del display (P6.6.5)

Attribuendo un valore al tempo di *Backlight* (luce del display) è possibile determinare la durata della permanenza dell'illuminazione del display. Si può selezionare un qualsiasi tempo compreso tra 1 e 65535 minuti, oppure *'Continua'*. Per la procedura di impostazione, si veda quella per impostare il tempo limite (P6.6.3).

100 ● VACON PANNELLO DI COMANDO

7.3.6.7 Impostazioni Hardware

NOTA: Il sottomenù *Hardware* è protetto da password (si veda il capitolo Password (S6.5.1)). Conservare la password in un posto sicuro!

Nel sottomenù Impostazioni Hardware (S6.7) del *Menù di sistema* è possibile personalizzare ulteriormente l'interfaccia operatore dell'inverter. Le funzioni disponibili in questo menù sono: *Collegamento resistore di frenatura interno, Controllo ventilatore, tempo limite risposta interfaccia operatore, numero tentativi riconnessione interfaccia operatore.*

Collegamento resistore di frenatura interno (P6.7.1)

Tramite questa funzione è possibile comunicare all'inverter se il resistore di frenatura interno è collegato oppure no. Se l'inverter è stato commissionato con un resistore di frenatura interno, il valore di default di questo parametro è *Collegato*. Se fosse tuttavia necessario aumentare la capacità di frenatura installando un resistore di frenatura esterno, oppure se il resistore di frenatura interno fosse scollegato per qualsiasi motivo, si consiglia di modificare il valore di questa funzione in *Non coll.* per evitare blocchi dovuti a guasto.

Entrare in modalità modifica premendo il *Tasto menù a destra*. Usare i *Tasti Browse* per modificare lo stato del resistore di frenatura interno. Accettare la modifica con il *Tasto Enter* oppre ritornare al livello precedente tramite il *Tasto menù a sinistra*.

NB! Il resistore di frenatura è disponibile come opzione per tutte le taglie. Può essere installato internamente nelle taglie da FR4 a FR6.

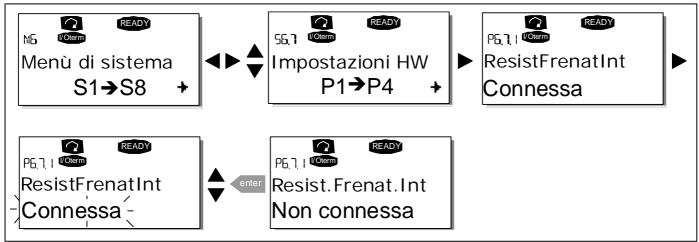


Figura 7-21. Collegamento resistore di frenatura interno

Controllo ventilatore (P6.7.2)

Questa funzione permette il controllo del ventilatore di raffredamento dell'inverter. E' possibile impostare il ventilatore affinché funzioni continuamente quando l'inverter è alimentato, oppure a seconda della temperatura dell'inverter. In quest'ultimo caso, il ventilatore si accenderà automaticamente quando la temperatura del dissipatore di calore raggiunge i 60°C o l'inverter è in modalità RUN. Il ventilatore riceverà un segnale di STOP quando la temperatura del dissipatore di calore sarà scesa a 55°C e l'inverter è nello stato STOP. Il ventilatore continuerà comunque a girare finché l'inverter è in marcia e per circa un minuto dopo aver ricevuto il segnale di stop, e dopo che il valore sarà stato modificato da *Continuo* a *Temperatura*.

Nota! Il ventilatore è sempre acceso quando l'inverter è in MARCIA.

Entrare in modalità modifica premendo il *Tasto menù a destra*. La modalità impostata inizierà a lampeggiare. Usare i *Tasti Browse* per modificare l'impostazione del ventilatore. Accettare la modifica con il *Tasto Enter* oppure ritornare al livello precedente tramite il *Tasto menù a sinistra*.



Figura 7-22. Funzione controllo ventilatore

Tempo limite risposta interfaccia operatore (P6.7.3)

Questa funzione permette all'utente di modificare il tempo limite di risposta dell'interfaccia operatore qualora ci siano ulteriori ritardi nella trasmissione RS-232 causati, ad esempio, dall'utilizzo di modem per la comunicazione a grande distanza.

NB! Se l'inverter è collegato ad un PC tramite un **cavo normale**, i valori di default dei parametri 6.7.3 e 6.7.4 (200 e 5) **non devono essere modificati.**

Se l'inverter è collegato ad un PC tramite un modem, e si verificano ritardi nel trasferimento dei messaggi, il valore del par. 6.7.3 deve essere impostato in relazione al ritardo secondo quanto indicato qui di seguito:

Esempio:

- Tempo di trasferimento tra l'inverter e il PC = 600 ms
- Il valore del par. 6.7.3 è impostato a <u>1200 ms</u> (2 x 600, tempo di trasmissione + tempo di ricezione)
- L'impostazione corrispondente deve essere inserita nella parte [Misc] del file NCDrive.ini:

Riprova = 5 AckTimeOut = 1200 TimeOut = 6000

Si tenga presente che intervalli più brevi del tempo AckTimeOut non possona essere utilizzati nella finestra monitor del programma NC-Drive.

Entrare in modalità modifica premendo il *Tasto Menù a destra*. Usare i *Tasti Browse* per modificare il tempo di riconoscimento. Accettare la modifica con il *Tasto Enter* oppure ritornare al livello precedente tramite il *Tasto Menù a sinistra*.

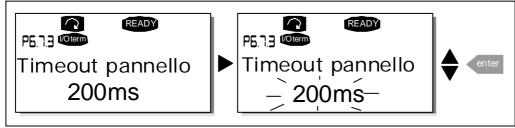


Figura 7-23. Tempo limite risposta interfaccia operatore

Numero di tentativi di riconnessione all'interfaccia operatore (P6.7.4)

Con questo parametro è possibile impostare il numero di volte in cui l'azionamento cercherà di ricevere il riconoscimento, nel caso in cui ciò non sia stato possibile entro il tempo limite (P6.7.3) oppure se il riconoscimento ricevuto risultasse difettoso.

Entrare in modalità modifica premendo il *Tasto menù a destra*. Il valore attuale impostato inizierà a lampeggiare. Usare i *Tasti Browse* per modificare il numero di tentativi. Accettare la modifica con il *Tasto Enter* oppure ritornare al livello precedente tramite il *Tasto menù a sinistra*.

Si veda la Figura 7-23 per la proceura di modifica di guesto valore.

7.3.6.8 Informazioni di sistema

Nel *Sottomenù informazioni di sistema* **(S6.8)** si possono trovare dati riguardanti l'hardware e il software dell'inverter nonché informazioni relative al funzionamento.

Contatori (S6.8.1)

Nel *Menù contatori* **(S6.8.1)** si trovano informazioni relative ai periodi di esercizio dell'inverter, come ad esempio il numero totale di MWh, dei giorni e delle ore di esercizio trascorse fino al momento del controllo. A differenza dei contatori del Contatori parziale, questi contatori non possono essere azzerati.

NB! Il contatore dei periodi di esercizio (giorni ed ore) è sempre in funzione quando l'inverter è alimentato.

Pagina	Contatore	Esempio
C6.8.1.1	Contatore MWh	
C6.8.1.2	Contatore giorni di esercizio	Il valore visualizzato è <i>1.013</i> . L'inverter è rimasto in
		funzione per 1 anno e 13 giorni.
C6.8.1.3	Contatore ore di esercizio	Il valore visualizzato è 7:05:16. L'inverter è rimasto in
		funzione per 7 ore 5 minuti e 16 secondi.

Tabella 7-7. Pagine dei contatori

Contatori parziali (S6.8.2)

I *contatori parziali* (menù **S6.8.2)** sono contatori i cui valori possono essere azzerati. Sono disponibili i seguenti contatori azzerabili. Si vedano gli esempi riportati nella Tabella 7-7.

NB! I contatori parziali sono attivi sono quando il motore è in funzione.

Pagina	Contatore	
T6.8.2.1	Contatore MWh	
T6.8.2.3	Contatore giorni di esercizio	
T6.8.2.5	Contatore ore di esercizio	

Tabella 7-8. Contatori azzerabili

I contatori possono essere azzerati nelle pagine 6.8.2.2 (azzeramento contatore MWh) e 6.8.2.5 (azzeramento tempo di esercizio).

Esempio: se si desidera azzerare i contatori di esercizio, procedere come segue:

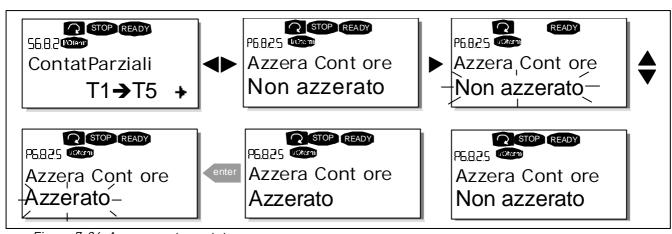


Figura 7-24. Azzeramento contatore

Software (S6.8.3)

Il sottomenù Software (menù \$6.8.3) include le seguenti informazioni sull'inverter:

Pagina	Contenuto
6.8.3.1	Pacchetto software
6.8.3.2	Versione System software
6.8.3.3	Interfaccia firmware
6.8.3.4	Carico sistema

Tabella 7-9. Pagina informazioni Software

Applicazioni (S6.8.4)

Nella posizione **S6.8.4** è possibile consultare il *Sottomenù applicazioni*, che contiene informazioni riguardanti non solo l'applicazione attualmente in uso, ma anche tutte le altre applicazioni caricate nell'inverter. Le informazioni disponibili sono le seguenti:

Pagina	Contenuto
6.8.4.#	Nome dell'applicazione
6.8.4.#.1	ID dell'applicazione
6.8.4.#.2	Versione
6.8.4.#.3	Interfaccia firmware

Tabella 7-10. Pagine informazioni applicazioni

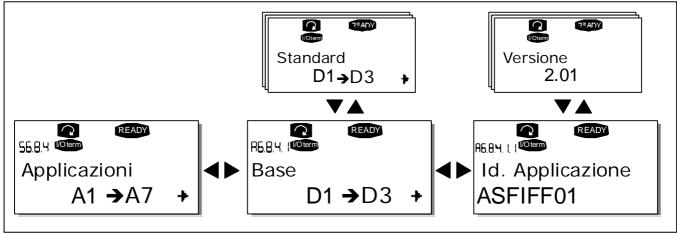


Figura 7-25. Sottomenù informazioni applicazioni

Nel *Sottomenù informazioni applicazioni*, premere il *Tasto menù a destra* per accedere alle *Pagine applicazioni* il cui numero equivale al numero di applicazioni caricate nell'inverter. Localizzare l'applicazione sulla quale si desiderano informazioni mediante i *Tasti Browse*, quindi accedere alle *Pagine informazioni* usando il *Tasto menù a destra*. Servirsi nuovamente dei *Tasti Browse* per vedere le varie pagine.

Hardware (S6.8.5)

Le informazioni Hardware riguardano le seguenti caratteristiche dell'inverter:

Pagina	Contenuto
6.8.5.1	Codice unità di potenza
6.8.5.2	Tensione nominale dell'unità
6.8.5.3	Chopper di frenatura
6.8.5.4	Resistenza di frenatura

Tabella 7-11. Pagine informazioni hardware

Informazioni sulle schede di espansione (\$6.8.6)

Nel sottomenù *Espansioni* si trovano informazioni che riguardano le schede base e le schede opzionali collegate alla scheda di controllo (si veda il Capitolo 6.2).

Lo stato di ogni spazio può essere controllato entrando nel sottomenù scheda tramite il *Tasto Menù a destra* e usando i *Tasti Browse* per scegliere la scheda per la quale si desideri controllare lo stato. Premere nuovamente il *Tasto Menù a destra* per visualizzare lo stato della scheda. Premendo uno qualsiasi dei *Tasti Browse* il pannello visualizzerà anche la versione del programma della scheda corrispondente.

Se nessuna scheda è collegata allo spazio, verrà visualizzato il testo *'nessuna scheda'*. Se invece una scheda è collegata ad uno spazio ma il collegamento è in qualche modo difettoso, verrà visualizzato il testo *'nessun coll.'* Si veda il Capitolo 6.2 e le Figura 6-23 e Figura 6-24 per ulteriori informazioni.

Per altre informazioni sui parametri relativi alle schede di espansione si veda il Capitolo 7.3.7.

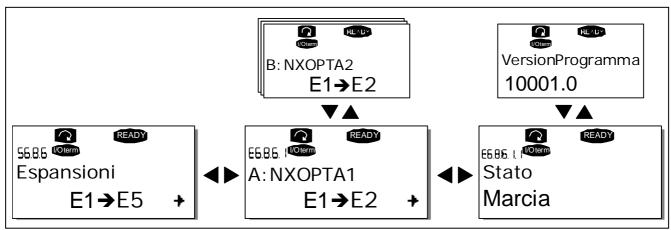


Figura 7-26. Menù informazioni sulle schede di espansione

Menù debugger(\$6.8.7)

Questo menù è destinato a utenti esperti r progettisti di applicazioni. Contattare il costruttore per eventuali informazioni.

7.3.7 Menù scheda espansione (M7)

Il *Menù schede espansione* consente all'utente di 1) vedere quali schede espansione sono collegate alla scheda di controllo e 2) reperire e modificare i parametri abbinati alla scheda espansione.

Accedere al seguente livello di menù (G#) mediante il *Tasto menù a destra*. In questo livello, si possono scorrere gli spazi (si veda la pagina 66) da A a E mediante i *Tasti Browse* per vedere quali schede espansione sono collegate. Sulla riga più bassa del display si può inoltre vedere il numero di parametri abbinati alla scheda. Si possono visualizzare e modificare i valori dei parametri seguendo la stessa procedura descritta al Capitolo 7.3.2. Si veda la Tabella 7-12 e la Figura 7-27.

Parametri scheda espansione

Codice	Parametro	Min	Max	Default	Pers.	Selezioni
P7.1.1.1	Modalità Al1	1	5	3		1=020 mA 2=420 mA 3=010 V 4=210 V 5=-10+10 V
P7.1.1.2	Modalità Al2	1	5	1		Si veda P7.1.1.1
P7.1.1.3	Modalità A01	1	4	1		1=020 mA 2=420 mA 3=010 V 4=210 V

Tabella 7-12. Parametri scheda espansione (scheda OPT-A1)

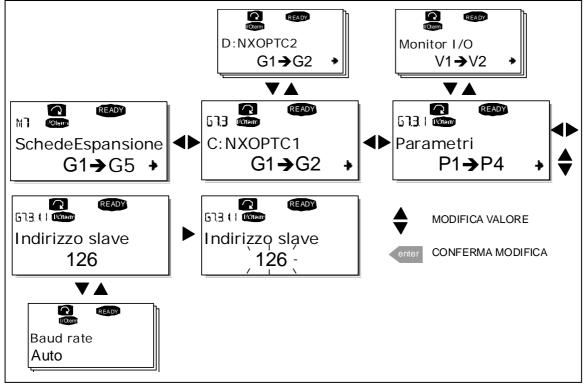


Figura 7-27. Menù informazioni schede espansione

7.4 Ulteriori funzioni del pannello

Il pannello di comando Vacon NX comprende ulteriori funzioni correlate alle applicazioni. Si veda il Pacchetto Applicazioni Vacon NX per ulteriori informazioni.

106 ● VACON MESSA IN SERVIZIO

8. MESSA IN SERVIZIO

8.1 Sicurezza

Prima della messa in servizio, osservare le seguenti istruzioni e avvertenze:

	1	I componenti interni e le schede circuito dell'inverter (tranne i morsetti I/O isolati tramite separazioni galvaniche) sono in tensione quando l'inverter Vacon NX_ è collegato al potenziale della rete elettrica. Questa tensione è estremamente pericolosa e, se toccata, può causare la morte o gravi danni.				
	2	Quando il Vacon NX_ è collegato alla rete, i morsetti del motore U, V, W, i morsetti + e - del resistore di frenatura e quello del circuito intermedio in CC sono sotto tensione, anche se il motore non è in marcia.				
	3	I morsetti I/O di controllo sono isolati dal potenziale di rete. Tuttavia, le uscite relè ed altri morsetti I/O possono presentare una tensione di comando pericolosa anche quando il Vacon NX_ non è collegato alla rete.				
	4	Non effettuare alcun collegamento quando l'inverter è collegato alla rete elettrica.				
WARNING	5	Dopo aver scollegato l'inverter dalla rete, attendere l'arresto del ventilatore e lo spegnimento degli indicatori sul pannello di comando (se tale pannello no n è presente, controllare gli indicatori sul coperchio). Attendere altri 5 minuti prima di eseguire qualsiasi operazione ai collegamenti del Vacon NX Non aprire il coperchio fintantoché tale lasso di tempo non sarà trascorso.				
	6	Prima di collegare l'inverter alla rete elettrica, assicurarsi che il coperchio anteriore del Vacon NX_ sia chiuso.				
HOT SURFACE	7	In fase di funzionamento la parete del convertitore FR8 è molto calda. Evitare di toccarla con le mani!				
In fase di funzionamento il retro del convertitore di frequenza FR6 è molto caldo. DEVE essere montato pertanto su una superficie ignifu						

8.2 Messa in servizio dell'inverter

- 1 Leggere e osservare attentamente le istruzioni relative alla sicurezza riportate più sopra e nel Capitolo 1.
- 2 Dopo l'installazione, assicurarsi che:
 - sia l'inverter che il motore siano collegati a terra.
 - i cavi di allacciamento alla rete elettrica e al motore siano conformi ai requisiti illustrati nel Capitolo 6.1.1.
 - i cavi comando siano posizionati il più lontano possibile dai cavi potenza (si veda il Capitolo 6.1.5, punto 3) e che le schermature dei cavi siano collegati alla protezione di terra . I fili non devono toccare i componenti elettrici dell'inverter.
 - gli ingressi comuni dei gruppi di ingresso digitali siano collegati a +24V o alla massa del morsetto I/O o dell'alimentazione esterna.
- 3 Verificare la qualità e la quantità dell'aria di raffreddamento (Capitolo 5.2 e Tabella 5-11).
- 4 Verificare che non ci sia condensa all'interno dell'inverter.

MESSA IN SERVIZIO VACON ● 107

5 Verificare che tutti gli interruttori Start/Stop collegati ai morsetti I/O siano su **Stop**.

- 6 Collegare l'inverter alla rete elettrica.
- 7 Configurare i parametri del gruppo 1 (Si veda il Manuale Applicazioni *All in One*) conformemente ai requisiti previsti per l'applicazione che si intende utilizzare. Configurare almeno i seguenti parametri:
 - tensione nominale del motore
 - frequenza nominale del motore
 - velocità nominale del motore
 - corrente nominale del motore

I valori relativi ai parametri sono indicati sulla targa con i dati caratteristici del motore.

8 Eseguire il test di avvio senza motore

Effettuare il test A o B:

A Controlli dai morsetti I/O:

- a) Portare l'interruttore Start/Stop su ON.
- b) Cambiare il riferimento della frequenza (potenziometro)
- c) Verificare nel Menù monitoraggio (M1) che il valore della frequenza di uscita si modifichi in funzione della variazione del riferimento della frequenza.
- d) Portare l'interruttore Start/Stop su OFF.
- **B** Controllo dal pannello di comando:
- a) Portare il controllo dai morsetti I/O al pannello come indicato al Capitolo 7.3.3.1.
- b) Premere il Tasto Start sul pannello



c) Portarsi nel Menù di controllo dal pannello (M3) e nel sottomenù Riferimento Pannello

(Capitolo 7.3.3.2) e modificare il riferimento della frequenza utilizzando i Tasti Browse +



- d) Verificare nel Menù monitoraggio (M1) che il valore della frequenza di uscita si modifichi in funzione della variazione del riferimento della frequenza.
- e) Premere il Tasto Stop sul pannello



108 ● VACON MESSA IN SERVIZIO

9 Effettuare i test di avvio senza che il motore sia collegato alla macchina. Se ciò non fosse possibile, prima di procedere ai test, verificare che gli stessi possano essere eseguiti senza alcun rischio. Avvertire tutto il personale interessato dell'effettuazione dei test.

- a) Escludere l'alimentazione e attendere che l'azionamento sia spento come indicato al Capitolo 8.1, punto 5.
- b) Collegare il cavo motore al motore e ai morsetti del cavo motore sull'inverter.
- c) Verificare che tutti gli interruttori Start/Stop siano su Stop.
- d) Collegare la rete elettrica
- e) Ripetere il test 8A o 8B.
- 10 Eseguire l'identificazione. L'identificazione è parte delle operazioni di regolazione dei parametri specifici dell'inverter e del motore. È uno strumento per la messa a punto che consente di trovare il massimo numero possibile di valori ottimali dei parametri per la maggior parte degli inverter. L'identificazione automatica del motore calcola o misura i parametri del motore necessari per il controllo ottimale del motore e della velocità. Per maggiori dettagli sull'identificazione, vedere il manuale relativo al pacchetto applicativo All in One, paragrafo ID631.
- 11 Collegare il motore alla macchina (nel caso in cui il test di avvio sia stato effettuato con il motore non collegato)
 - a) Prima di eseguire i test, verificare che gli stessi possano essere eseguiti senza alcun rischio.
 - b) Avvertire tutto il personale interessato dell'effettuazione dei test.
 - c) Ripetere il test 8A o 8B.

9. INDIVIDUAZIONE GUASTI

Quando viene rilevato un guasto dall'elettronica di controllo dell'inverter, l'azionamento viene arrestato e sul display compaiono il simbolo **F** con il numero ordinale del guasto, il codice guasto e una breve descrizione del guasto. Si può ripristinare il guasto mediante il *Tasto Reset* sul pannello di comando o tramite il morsetto I/O. I guasti sono memorizzati nel Menù memoria guasti (M5) che si potrà scorrere. La tabella di seguito riportata indica i diversi codici guasto.

I codici guasto, le relative cause e i rimedi sono illustrati nella tabella di seguito riportata. I guasti su sfondo ombreggiato sono solo guasti A. I guasti scritti in bianco su sfondo nero possono essere sia guasti A sia guasti F.

Nota: Se si contatta il distributore per segnalare un guasto, riportare tutti i testi e i codici che appaiono a video.

video.			
Cod.	Guasto	Causa possibile	Rimedi
guasto			
1	Sovra-	L'inverter ha rilevato una corrente troppo	Controllare il carico.
	corrente	elevata (>4*I _H) nel cavo motore:	Controllare il motore.
		 improvviso forte aumento del carico 	Controllare i cavi.
		 corto circuito nei cavi motore 	Eseguire l'identificazione.
		 motore inadeguato 	
		Sottocodice in T.14 :	
		S1 = Blocco hardware	
		S2 = Riservato	
		S3 = Supervisione regolatore corrente	
2	Sovra-	La tensione CC link ha superato i limiti definiti.	Allungare i tempi di decelerazione.
	tensione	— Il tempo di decelerazione è troppo breve	Usare il chopper o il resistore di
		- Alti picchi di sovratensione alla rete di	frenatura (disponibili come opzione)
		alimentazione	Attivare il regolatore di sovratensione.
		Sottocodice in T.14 : S1 = Blocco hardware	Controllare la tensione di ingresso.
		S2 = Supervisione controllo sovratensione	
3	Guasto di	La misurazione della corrente ha rilevato	Controllare i cavi motore e il motore.
3	terra	che la somma delle correnti delle fasi del	Controllare i cavi inolore e il molore.
	lerra	motore è diversa da 0.	
		Guasto all'isolamento ai cavi o al motore	
5	Contatto di	Il contatto di carica è aperto quando è attivo	Resettare il guasto e riavviare.
ľ	carica	il comando START.	Se il guasto si ripresenta, contattare il
Carrea		Funzionamento difettoso	distributore più vicino.
	- Guasto al componente		Vedere Informazioni per contattare Vacon sul
			Web
6	Arresto	Un segnale di arresto è stato dato dalla	Controllare il circuito di arresto di
	d'emergenza	scheda opzionale.	emergenza.
7	Blocco	Cause possibili:	Non si può resettare dal pannello.
	dovuto a	 Componente difettoso 	Escludere l'alimentazione. SE CIÒ NON
	saturazione	 Cortocircuito o sovraccarico della resis- 	BASTASSE, contattare il distributore più
		tenza di frenatura	vicino.
			Se questo guasto (allarme) compare contem-
			poraneamente al guasto 1, controllare i cavi ed
			il motore.

Cod.	Guasto	Causa possibile	Rimedi
guasto	Cuest	Cuesto el como o o o o	Decettore il guesto e sisseira
8	Guasto sconosciuto	- Guasto al componente - Funzionamento difettoso Si noti il registro dati di guasto aggiuntivo. S1 = Riservato S2 = Riservato S3 = Riservato S4 = Riservato S5 = Riservato S5 = Riservato S6 = Riservato S7 = Contatto di carica S8 = Assenza di potenza nell'inverter S9 = Collegamento unità di potenza (TX) S10 = Collegamento unità di pot. (Circuito) S11 = Collegamento unità di pot. (Misuraz.)	Resettare il guasto e riavviare. Se il guasto si verifica nuovamente, rivolgersi al distributore di zona. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web
9	Sottotensione	La tensione CC link è inferiore ai limiti di tensione definiti. - causa più probabile: tensione di alimentazione troppo bassa - guasto interno dell'inverter - fusibile di ingresso difettoso - interruttore di alimentazione esterna aperto Sottocodice in T.14: S1 = Tensione CC link troppo bassa durante la marcia S2 = Nessun dato dall'unità di potenza S3 = Supervisione regolatore di sottotensione	In caso di interruzione temporanea della tensione di alimentazione, eliminare il guasto e riavviare l'inverter. Controllare la tensione di alimentazione. Se è corretta, si è verificato un guasto interno. Rivolgersi al distributore di zona. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web
10	Supervisione linea di ingresso	La fase della linea di ingresso è mancante	Controllare il cavo, i fusibili e la tensione di alimentazione
11	Supervisione fase di uscita	La misurazione della corrente ha rilevato che in una delle fasi del motore non c'è corrente.	Controllare il cavo motore e il motore.
12	Supervisione chopper di frenatura	 Resistore di frenatura non installato Resistore di frenatura danneggiato Guasto al chopper di frenatura 	Controllare i cavi e il resistore di frenatura. Se non presentano problemi, il guasto riguarda il chopper. Rivolgersi al distributore di zona. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web
13	Sottotempera- tura inverter	La temperatura del dissipatore di calore è inferiore a -10°C	
14	Sovra- temperatura inverter	La temperatura del dissipatore di calore è superiore a 90°C (o 77°C, NX_6, FR6). Scatta l'allarme di sovratemperatura quando la temperatura del dissipatore di calore è superiore a 85°C (72°C).	Controllare che la quantità e il flusso dell'aria di raffreddamento siano regolari. Controllare che non vi sia polvere nel dissipatore di calore. Controllare la temperatura ambiente. Assicurarsi che la frequenza di commutazione non sia troppo alta rispetto alla temperatura ambiente e al carico del motore.
15 16	Stallo motore Sovra- temperatura motore	E' scattata la protezione di stallo motore. Il modello di temperatura motore dell'inverter ha rilevato un surriscaldamento del motore. Il motore è in sovraccarico.	Controllare il motore e il carico. Diminuire il carico del motore. Se non esiste un sovraccarico del motore, controllare i parametri del modello di temperatura.
17	Sottocarico motore	E' scattata la protezione di sottocarico del motore.	Controllare il carico.
18	Squilibrio	Squilibrio tra i moduli di alimentazione nelle unità parallele. Sottocodice in T.14 : S1 = Squilibrio corrente S2 = Squilibrio tensione CC	Se il guasto si verifica nuovamente, rivolgersi al distributore di zona.
22	Errore di checksum EEPROM	Errore nel salvataggio dei parametri — operazione errata — guasto ai componenti	Se il guasto si verifica nuovamente, rivolgersi al distributore di zona.
24	Guasto contatore	I valori riportati dai contatori non sono corretti	

Cod.	Guasto	Causa possibile	Rimedi
guasto 25	Guasto	Funzionamento difettoso	Resettare il guasto e riavviare.
25	"watchdog" micro- processore	- Guasto al componente	Se il guasto si ripresenta, contattare il distributore più vicino. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul
	'		Web
26	Marcia non riuscita	La marcia dell'inverter è stata impedita. La richiesta di marcia era attiva quando la nuova applicazione è stata caricata sull'inverter	Eliminare l'impedimento della marcia, se è possibile eseguire questa operazione in tutta sicurezza. Rimuovere la richiesta di marcia
29	Termistore	L'input "termistore" della scheda esp. I/O ha rilevato una eccessiva temperatura del motore	Verificare il raffreddamento del motore a il suo carico Verificare le connessioni del termistore (se l'input termist. non è usato, deve essere cortocircuitato)
30	Disabilitazione sicura	Il canale di input sulla scheda OPT-AF si è aperto	Annullare la disabilitazione sicura, se è possibile eseguire questa operazione in tutta sicurezza.
31	Temperatura IGBT (hardware)	La protezione da sovratemperatura IGBT Inverter Bridge ha rilevato una corrente da sovraccarico a breve termine troppo elevata.	Controllare il carico. Controllare la taglia del motore. Eseguire l'identificazione.
32	Ventilatore di raffreddamento	Il ventilatore di raffreddamento dell'inverter non si avvia quando si seleziona il comando ON	Rivolgersi al distributore di zona. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web
34	Comunicazi- one CAN bus	Messaggio inviato non riconosciuto.	Assicurarsi che non ci sia un altro device sul bus con la stessa configurazione
35	Applicazione	Problema nel software applicativo	Contattare il distributore. Se in possesso di competenze da programmatore, controllare il programma applicativo.
36	Unità di controllo	L'unità di controllo NXS non riesce a controllare l'unità di potenza NXP e vice versa	Cambiare l'unità di controllo
37	Dispositivo modificato (stesso tipo)	La scheda opzionale o l'unità di controllo è cambiata. Stesso tipo di scheda o stessa potenza dell'inverter.	Eseguire il ripristino. Il dispositivo è pronto per essere utilizzato. Verranno utilizzate le impostazioni dei parametri precedenti.
38	Dispositivo aggiunto (stesso tipo)	Scheda opzionale o inverter aggiunto.	Eseguire il ripristino. Il dispositivo è pronto per essere utilizzato. Verranno utilizzate le impostazioni della scheda precedenti.
39	Dispositivo rimosso	Scheda opzionale rimossa.	Eseguire il ripristino. Il dispositivo non è più disponibile.
40	Dispositivo sconosciuto	Scheda opzionale o inverter sconosciuto. Sottocodice in T.14 : S1 = Dispositivo sconosciuto S2 = Power1 non dello stesso tipo di Power2	Rivolgersi al distributore di zona. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web
41	Temperatura IGBT	Il dispositivo di protezione sovratemperatura IGBT dell'inverter ha rilevato una corrente di sovraccarico a breve termine troppo elevata	Controllare il carico. Controllare la dimensione del motore. Eseguire l'identificazione.
42	Sovra- temperatura del resistore di frenatura	La protezione sovratemperatura del resistore di frenatura ha rilevato una frenatura troppo intensa	Impostare un tempo di decelerazione maggiore. Utilizzare un resistore di frenatura esterno.
43	Guasto Encoder	È stato rilevato un problema nei segnali dell'encoder. Sottocodice in T.14 : 1 = Il canale A dell'encoder 1 è mancante 2 = Il canale B dell'encoder 1 è mancante 3 = Entrambi i canali dell'encoder 1 sono mancanti 4 = Encoder invertito 5 = La scheda dell'encoder è mancante	Controllare i collegamenti dei canali dell'encoder. Controllare la scheda dell'encoder. Controllare la frequenza dell'encoder nell'anello aperto.
44	Dispositivo modificato (tipo diverso)	La scheda opzionale o l'unità di potenza è cambiata. Nuovo dispositivo di tipo diverso o con potenza diversa.	Eseguire il ripristino Impostare nuovamente i parametri della scheda, se la scheda opzionale è cambiata. Impostare nuovamente i parametri del inverter, se l'unità di potenza è cambiata.

Cod. guasto	Guasto	Causa possibile	Rimedi	
45	Dispositivo aggiunto (tipo diverso)	È stata aggiunta una scheda opzionale di tipo diverso.	Eseguire il ripristino Impostare nuovamente i parametri della scheda opzionale.	
49	Divisione per zero nell'applicazione	Si è verificato un errore di divisione per zero nell'applicazione.	Se il guasto si verifica nuovamente quando il converter si trova nello stato Marcia, rivolgersi al distributore di zona. Gli utenti che hanno esperienza come programmatori possono provare a controllare il programma.	
50	Ingresso analogico Iin<4mA	La corrente in corrispondenza dell'ingresso analogico è < 4mA. — Cavo comandi danneggiato o allentato — Guasto sorgente segnale	Verificare l'integrità del circuito di corrente	
51	Guasto esterno	Segnale di guasto all'ingresso digitale.	Correggere l'errore sul dispositivo esterno.	
52	Guasto comu- nicazione pannello	Il collegamento tra il pannello (o NCDrive) e l'inverter è interrotto.	Controllare il collegamento del pannello ed eventualmente il cavo del pannello.	
53	Guasto bus di campo	Il collegamento dati tra il Master del bus di campo e la scheda del bus di campo è interrotto	Controllare l'installazione. Se l'installazione è corretta, contattare il distributore Vacon più vicino. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web	
54	Guasto spazio	Scheda opzionale difettosa o spazio di connessione difettoso	Controllare la scheda e lo spazio. Contattare il distributore Vacon più vicino. Vedere Informazioni per contattare Vacon sul Web	
56	Guasto temp. scheda PT100	I valori limite della temperatura impostati per i parametri della scheda PT100 sono stati superati	Individuare la causa dell'aumento di tempe- ratura	
57	Identificazione	L'identificazione non è riuscita.	Il comando di esecuzione è stato eliminato prima che fosse stata completata l'operazi- one di identificazione. Il motore non è collegato al inverter. Sull'albero motore è presente un carico.	
58	Frenatura	Lo stato effettivo del sistema di frenatura è diverso da quello evidenziato dal segnale di controllo.	Controllare lo stato e i collegamenti del freno meccanico.	
59	Comunicazion e Follower	La comunicazione SystemBus o CAN tra Master e Follower è interrotta	Controllare i parametri della scheda opzionale. Controllare il cavo a fibre ottiche o il cavo CAN.	
60	Raffredda- mento	La circolazione del liquido di raffreddamento nell'inverter raffreddato ad acqua presenta un problema.	Controllare la causa del problema sul sistema esterno.	
61	Errore di velocità	La velocità del motore è diversa da quella di riferimento	Controllare i collegamenti dell'encoder. Il motore PMS ha superato la coppia di esercizio (pull out).	
62	Disabilitazione marcia	Il segnale Abilitazione marcia è basso	Controllare la causa del segnale Abilitazione marcia.	
63	Arresto di emergenza	È stato ricevuto un comando di arresto di emer- genza dall'ingresso digitale o dal bus di campo	Dopo il ripristino, è possibile inviare un nuovo comando di marcia.	
64	Interruttore di ingresso aperto	L'interruttore di ingresso dell'inverter è aperto	Controllare l'interruttore di alimentazione principale dell'inverter.	

Tabella 9-1. Codici guasto



Find your nearest Vacon office on the Internet at:

www.vacon.com

Manual authoring: documentation@vacon.com

Vacon Plc. Runsorintie 7 65380 Vaasa Finland

Subject to change without prior notice © 2013 Vacon Plc.



Rev. A